

# 施工案内書

品名 アンフリ(水抜付水栓柱)  
品番 AI002-R□□(□□はカラーコード)


この度は「アンフリ(水抜付水栓柱)」をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
施工の際は、この施工案内書をお読みの上、正しく設置をお願いいたします。

## ■ カラーコード

|    |         |
|----|---------|
| CA | ココア     |
| IR | アイボリー   |
| LF | リーフ     |
| MB | マットブラック |
| MK | モカ      |
| RB | ロイヤルブルー |
| ST | スカーレット  |
| TP | タンポポ    |

## ■ 納入品

1. 本体
2. 蛇口:ユーロモダン(一文字ハンドル)
3. 泡沫金具

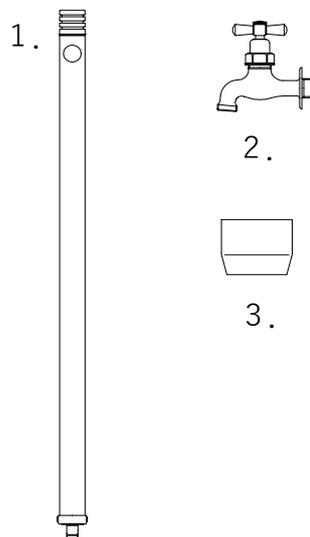

※ 納入品に不足・傷等問題がある場合は、商品到着後10日以内にご連絡ください。

## ■ 施工について

1. 本製品の設置工事はお住まいの地域の指定工事店にご依頼下さい。
2. 納入品一覧に記載のない物(配管部材・基礎工事用粉砕等)は別途ご用意下さい。
3. 本製品のそばで鉄やアルミなどの異種金属を切断しないでください。  
切粉が付着すると「もらいサビ」の原因になります。
4. 本製品を危険と思われる場所や、通行の邪魔になるとと思われる場所への設置はおやめ下さい。
5. 本製品は耐火構造ではありませんので、火気に近い場所への設置は行わないで下さい。
6. 本製品に強い衝撃や荷重が加えられると破損する可能性がありますので、衝撃や荷重がかからないよう十分にご注意下さい。
7. 本製品は水道水用です。

本「施工案内書」は施工後、「取扱説明書」と共に施主様へお渡しください。

## ■ 参考施工図


### 1. 配管前に・・・

- ① 排水部の周りは、**確実に排水が浸透**するような施工を行ってください。
- ② 排水部は、**凍結深度以下**になるよう施工してください。
- ③ メンテナンスのために、水栓柱上方に立ち上がり管一式(内部構造)が抜き出せるだけのスペース(1300mm以上)を空けてください。
- ④ 水抜きハンドルと壁を40mm以上離してください。(確実にハンドルを回せるスペースを確保)

※この図を参考に現場状況にあった施工をお願いいたします。

### ■ 仕様

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 使用流体 | 水道水                                |
| 使用温度 | 60℃以下                              |
| 使用圧力 | 0.75MPa(7.6kgf/cm <sup>2</sup> )以下 |

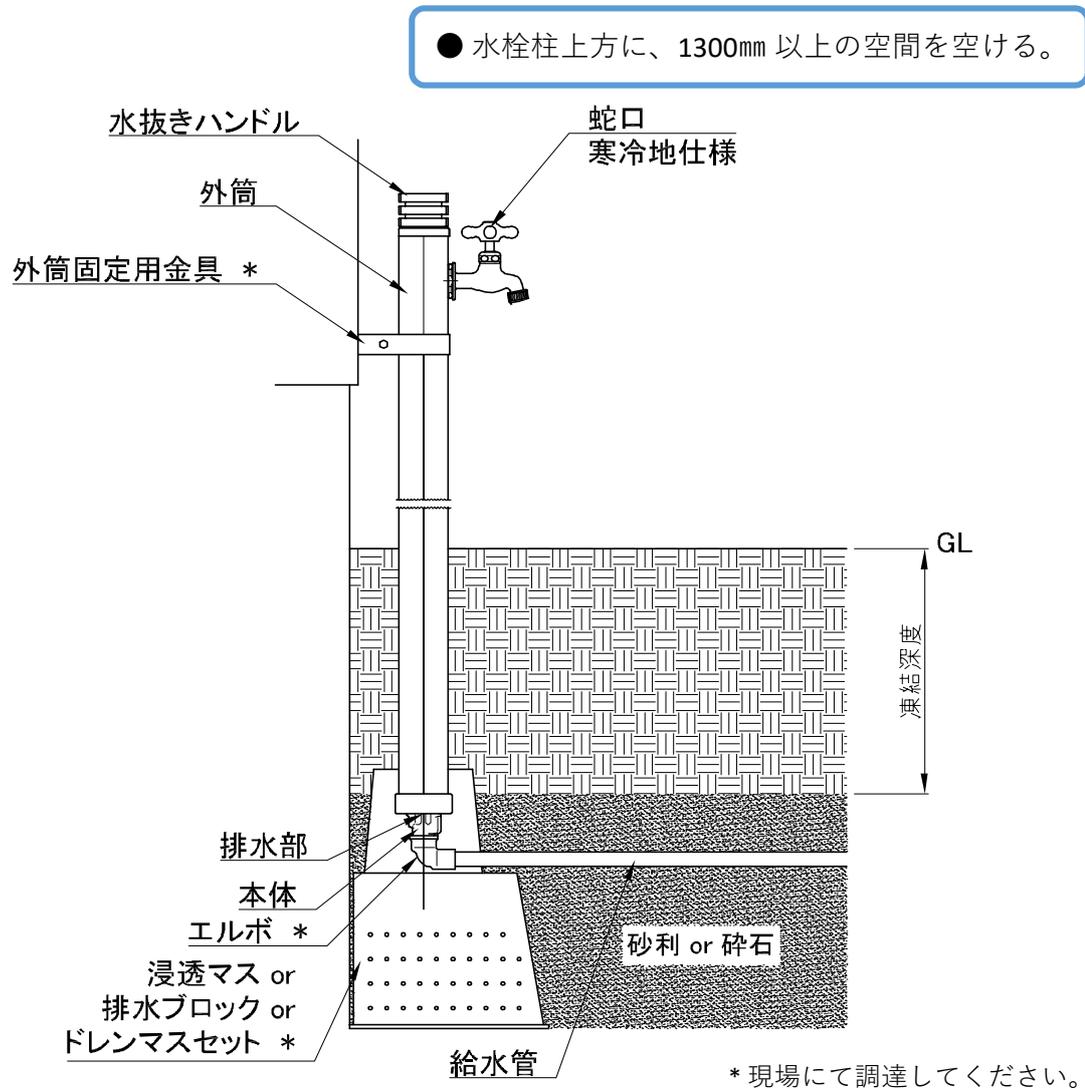

- 排水部をふさがない。
- 浸透マス・排水ブロック等を使用して水はけをよくする。

## 2. エルボの接続

- ① エルボの接続は、吐水口の向きと配管方向を確認して、本体に工具をかけてしっかり締め付けてください。  
※ シール剤が本体内部に入らないように注意してください。  
※ 鋼管継手と本体接続には、管端防食コアは使わないでください。

- 配管接続部を清掃する。
- 本体以外は工具をかけない。

## 3. 配管との接続

- ① 配管種類に合わせて、シモク・ナット、継手等を配管に取り付けます。
- ② ナットにパッキンを入れ工具を使って締め付け、エルボと接続します。

- 竣工検査時、器具の2次側から加圧しない。

## 4. 外筒の固定と蛇口の取り付け

- ① 外筒が動かないよう、壁面と外筒を固定用金具等を使用し、適切に固定してください。

- 埋設が浅い場合やポリエチレン管を使用する場合は、必ず固定バンド等を取り付けてください。

- ② 蛇口にシールテープを用いて取り付けます。

- 同梱の蛇口は、寒冷地仕様(固定コマ)です。
- 取り付け後、蛇口の方向を変えないでください。水漏れの原因になります。

## 5. 洗管と作動確認

- ① 蛇口を全開にして水を流し、配管の洗浄を行ってください。
- ② 洗管後、水抜きハンドルを操作し、水が抜ける(排水する)ことを確認してください。

## 6. 操作方法

- 水抜き操作をする前に、必ず蛇口からホースを外す。

### ■ 水抜き操作(凍結防止)

- ① 水抜きハンドルを右回りに回します。(時計方向に90度)
- ② 蛇口を開けます。(水が抜けます)
- ③ 水抜きが終わったら、蛇口を閉めます。


### ■ 通水操作

水抜きハンドルを左回りに回します。(半時計方向に90度)

- 通水操作直後は蛇口から水が飛び散ることがあります。

本「施工案内書」は施工後、「取扱説明書」と共に施主様へお渡しください。

## ■ 寸法図

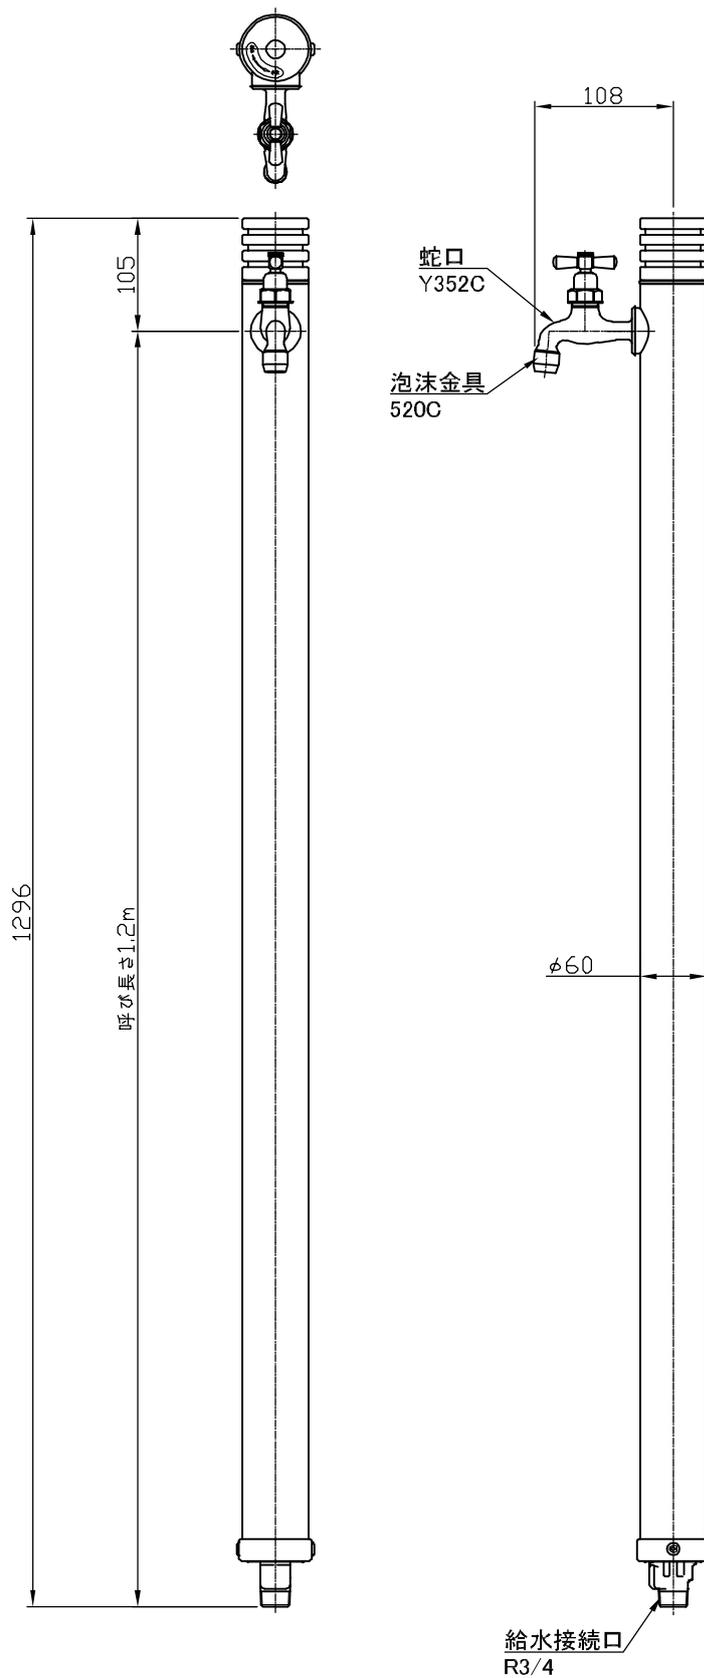

# 取扱説明書

品名 アンフリ(水抜付水栓柱)  
品番 AI002-R□□(□□はカラーコード)

この度は「アンフリ(水抜付水栓柱)」をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
本製品は、水抜きハンドルを操作することにより、器具内の水を抜いて凍結を防止する機能を持った水栓柱です。ご使用前には、この取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。

## ■ ご注意

1. 本製品は常温の水道水用です。

## ■ 絶対におやめください

1. 分解や改造は行わないで下さい。
2. 本製品は耐火構造ではありませんので、火気を近づけないで下さい。
3. 本製品を足場代わりに登らないで下さい。
4. 本製品の上に重量物を載せないで下さい。
5. 本製品をハンマーで叩く等、衝撃を与えないで下さい。

## ■ お手入れについて

1. 金属たわしや研磨剤入り洗剤は、製品表面が傷つきますので使用しないで下さい。  
塩素入り洗剤、タイル洗剤、苛性ソーダも製品表面を傷つけますので使用しないで下さい。
1. 柔らかい布に中性洗剤を含ませ、丁寧に拭いて下さい。
2. 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。
3. 乾いた布で表面を拭いて下さい。

## ■ 操作方法

### □ 水抜き操作(凍結防止)

● 水抜き操作をする前に、必ず蛇口からホースを外してください。


- ① 水抜きハンドルを右に90度回転させて”水抜”を正面に合わせます。
- ② 蛇口を開けると水が抜けます。  
(同時に地中にも排出されています)
- ③ 水抜きが終わったら、蛇口を閉めます。  
※ 吸気機構付きなので、万が一蛇口を開け忘れても水抜きされます。

### □ 通水操作

- ① 水抜きハンドルを左に90度回転させて”通水”を正面に合わせます。

● 通水操作直後は蛇口から水が飛び散ることがあります。

水抜き操作

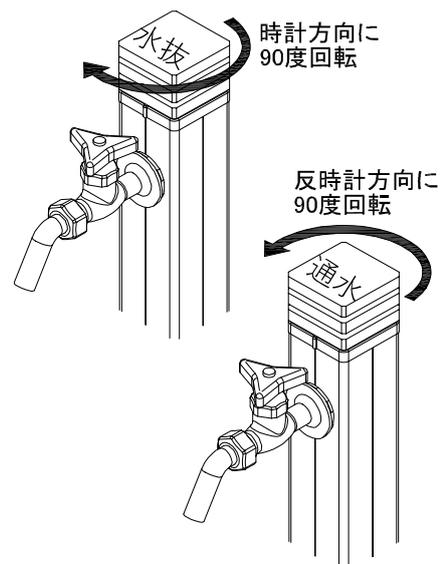

通水操作  
(使用時)

本「取扱説明書」は施工後、「施工案内書」と共に施主様へお渡しください。

## ■ 保証について

商品の保証期間は、お買い上げ後 1年 となります。但し、以下は保証範囲外となります。

1. 不適切な組立、施工、管理、メンテナンスに起因する不具合。
2. 施工案内書や取扱説明書、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱に起因する不具合。
3. 商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合  
(寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合)。
4. 商品または部品の経年変化や経年劣化(使用に伴う消耗・摩耗、変質・変色、ゴムパーツの劣化など)。
5. 天変地災及び公害、塩害、ガス害などによる不具合。
6. 自然現象や住環境に起因する不具合(凍結、サビ、カビの発生など)。
7. 環境が特に悪い地域または場所に取り付けられたことによる腐食や不具合(海岸地域での塩害や大気中の砂塵・ばい煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や倒壊など)。
8. 本来の使用目的以外の用途に使用された場合。
9. 不当な修理、改造、部品の取り外し、当初供給した以外の部品の取り付けによる不具合。
10. 商品の引き渡し時に欠品または不具合の申し出がなかったもの。

## ■ お問い合わせについて

1. 本製品に対するお問い合わせ等は、施工店様へお願いいたします。
2. 本製品の故障や不具合発生時は、施工店様にご連絡下さい。