

# ガレージミラー 取付・取扱説明書

このたびは「ガレージミラー」をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前には、この「取付・取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

## ● 禁止事項

- 許可なく公共物などに取り付けしないでください。
- 道路反射鏡としては、使用しないでください。
- 分解、改造、仕様変更はしないでください。ケガや事故の原因になります。  
(分解、改造、仕様変更された場合は商品の保証をいたしかねます。)
- 火気を近づけないでください。変色、変形のおそれがあります。
- 使用用途以外の用途で使用しないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。故障、破損の原因になります。
- 固いものでこすったり磨いたりしないでください。傷の原因になります。

## ● 使用上の注意事項

- 盗難、いたずらなどへの対応はいたしかねますのでご了承ください。
- 長年の使用、使用環境によって色あせする場合がありますのでご了承ください。
- シンナーやベンジンなどのご使用はお控えください。変色や塗装に影響が出るおそれがあります。  
汚れた場合は中性洗剤で洗い流してください。ネルなどの柔らかい布で傷がつかないように拭いてください。
- 本製品は改良のため、予告なしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

## ● 施工の前に

いずれか1個

- 品番：4500 ミラー本体：1個
- 品番：4501 ミラー本体：1個
- 品番：4502 ミラー本体：1個
- 品番：4503 ミラー本体：1個

- ロックピン 2個 (1個予備)  
風による揺動からゆめを防止します
- フランジナット 1個
- ピボット (フランジナット付) 1個
- カールプラグ 4個
- 壁面固定用木ねじ 4個
- ブロック塀・天面用木ねじ 2個
- ボール取付用ねじ 4個
- ボール用ワッシャー 4個

※黒塗装品

別売品：オンリーワンクラブ  
マテリアルカタログ  
MY2-1859 取付用

いずれか1個

- 品番：4500/4502 用取付金具：1個
- 品番：4501/4503 用取付金具：1個

## ● 施工上の注意

- ・ 施工には設置工事が必要になります。
- ・ 取り付け時、障害となるものがないかスペースを十分に確認して取り付けてください。
- ・ コンクリートなどの強度のある壁面を前提としています。壁面の強度が不足している場合は、落下の原因になりますので、販売店にご相談ください。

施工後は、本書をお施主様へお渡ししてください。

## ● 製品・取付寸法図

● 品番：4500 品名：ガレージミラー丸M

- ・ 壁面固定の場合
- ・ 天面固定の場合

● 品番：4501 品名：ガレージミラー丸L

- ・ 壁面固定の場合
- ・ 天面固定の場合

● 品番：4502 品名：ガレージミラー角M

- ・ ミラー縦施工 壁面固定の場合
- ・ ミラー横施工 壁面固定の場合
- ・ ミラー縦施工 天面固定の場合
- ・ ミラー横施工 天面固定の場合


● 品番：4503 品名：ガレージミラー角L

- ・ ミラー縦施工 壁面固定の場合
- ・ ミラー横施工 壁面固定の場合
- ・ ミラー縦施工 天面固定の場合
- ・ ミラー横施工 天面固定の場合

## ● 施工方法

<壁面・天面取付共通>


①取付金具の取り付け位置を下图に従い、マークする。

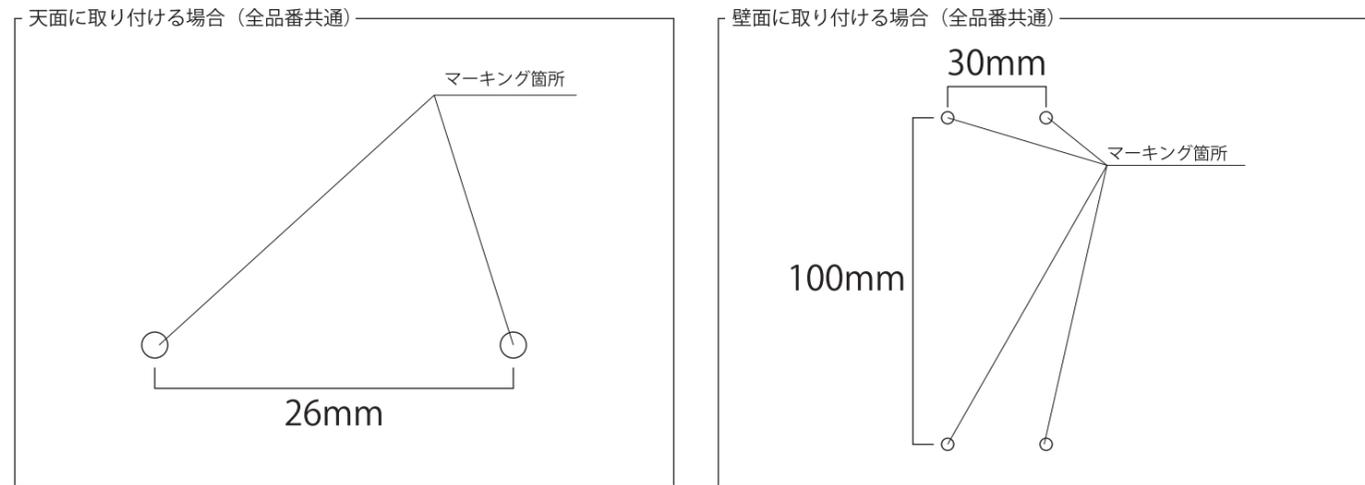


②マークした位置にドリルを用いて、φ6.4の穴をあけ、カールプラグを入れる。

<壁面固定の場合>


③ピボット（フランジナット付）を下图の穴にフランジナットを用いて、スパナで固定する。

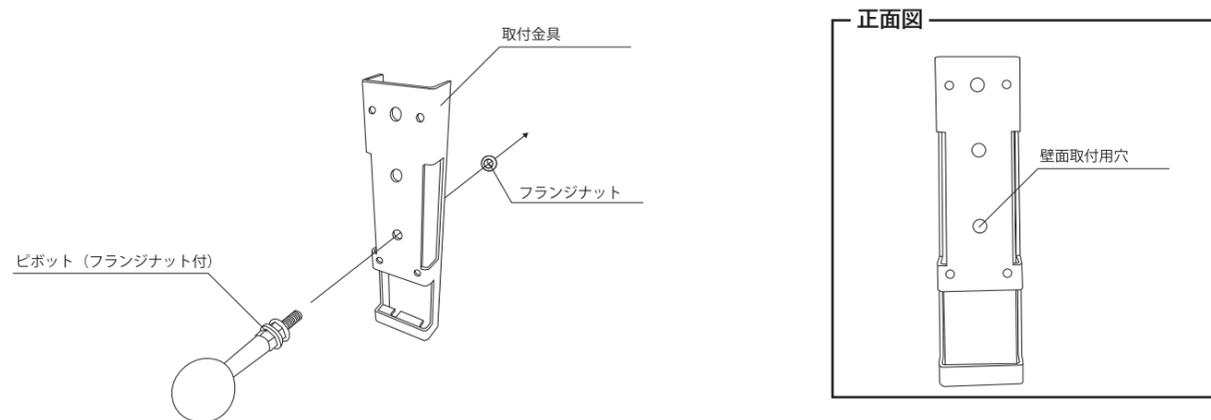

④壁面固定用木ねじを用いて取付金具を固定する。

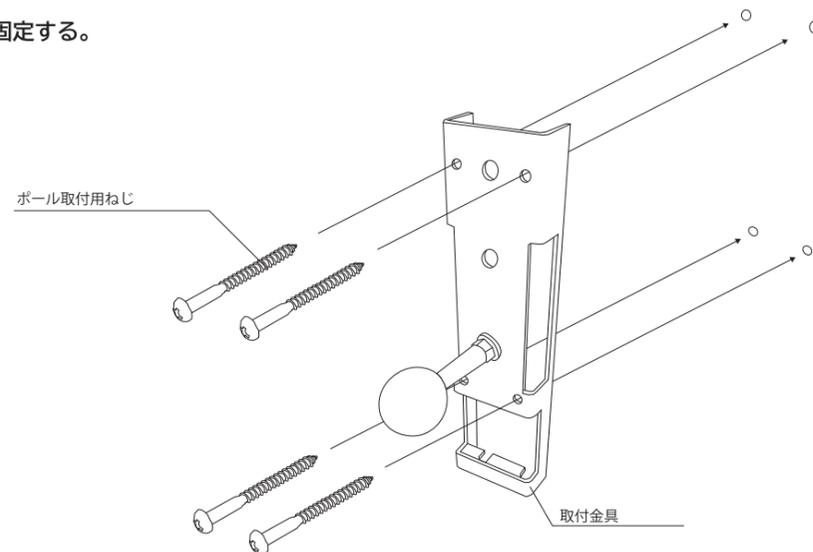

⑤ミラー本体に取り付けているロックキャップを外し、ピボットにかけ、ミラーを軽く押し込む。

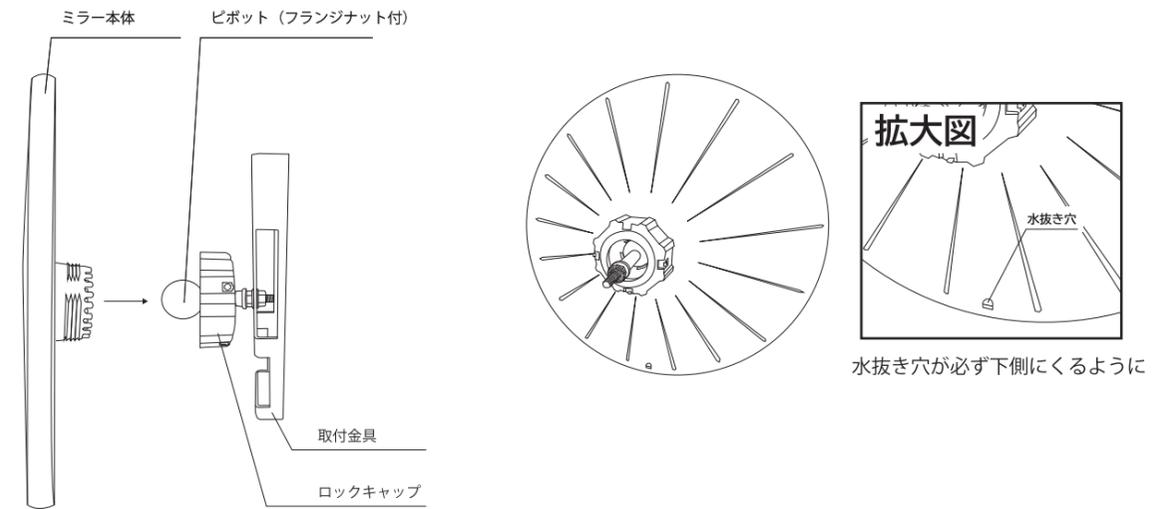


注意)①ミラー部を触って押し込むのではなく、ミラー部の枠を持って押し込むこと

②力をいれすぎないように注意してください。力を入れすぎるとミラーの破損を招く可能性があります。

⑥ミラー本体にロックキャップを取り付けることができれば、ロックキャップを軽く締め、ミラーの角度を調整し、


角度が決定したら、ロックキャップを最後まで締め、ロックピンを入れ、固定する。

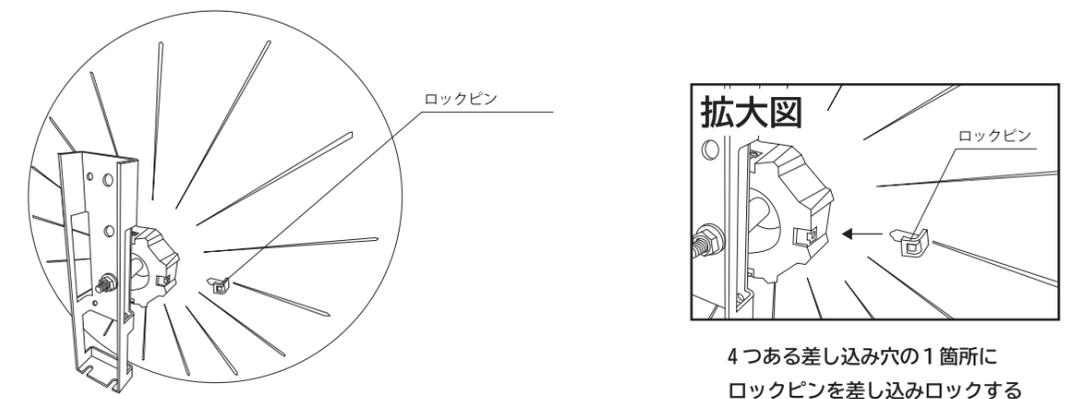


4つある差し込み穴の1箇所に  
ロックピンを差し込みロックする

<天面固定の場合>


③ブロック塀天面用木ねじを真ん中程度まで入れ、取付金具をスライドでいれ、天面用木ねじを最後まで締め付ける。

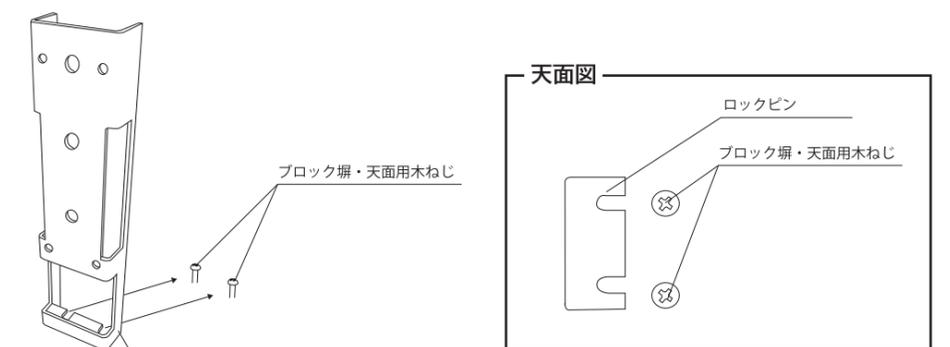


④ミラー本体からロックキャップを取り外し、ピボット（フランジナット付）を組み付け、ロックキャップを軽く締め付ける。

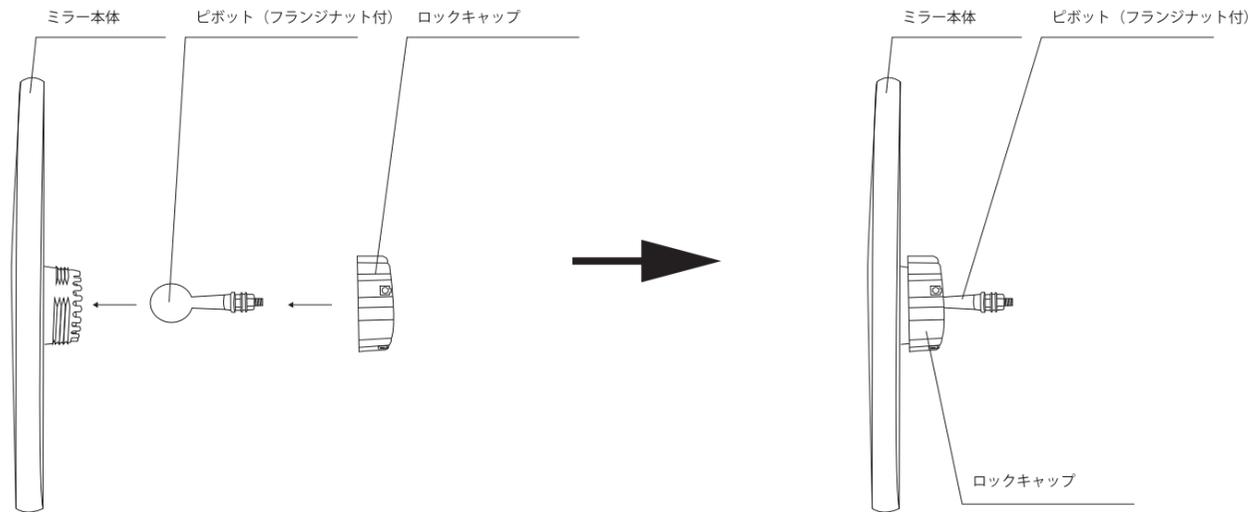

⑤ミラー本体に組み付けたピボット（フランジナット付）を取付金具の所定の位置にフランジナットを用いて固定する。

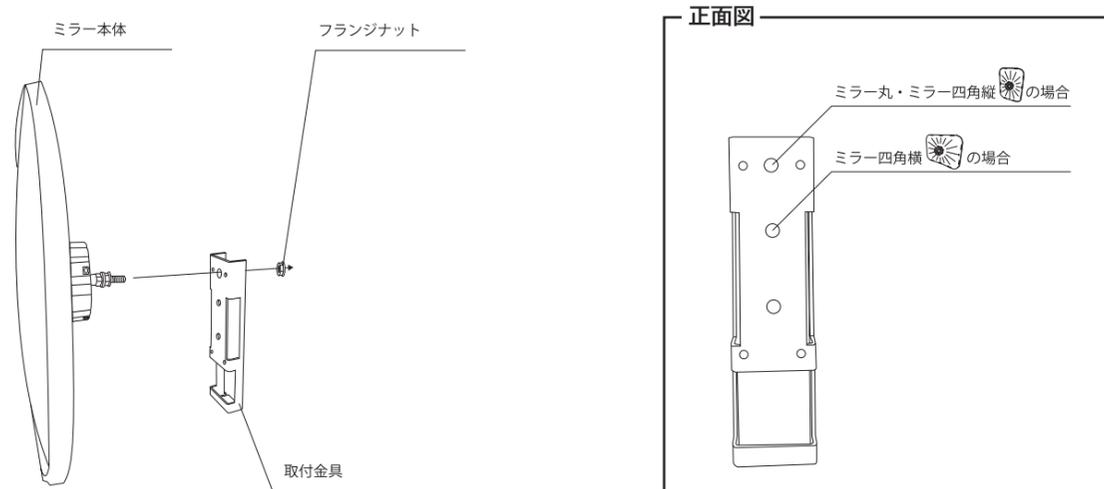


⑥ミラーの角度を調整し、角度が決定したら、ロックキャップを最後まで締め、ロックピンを入れ、固定する。

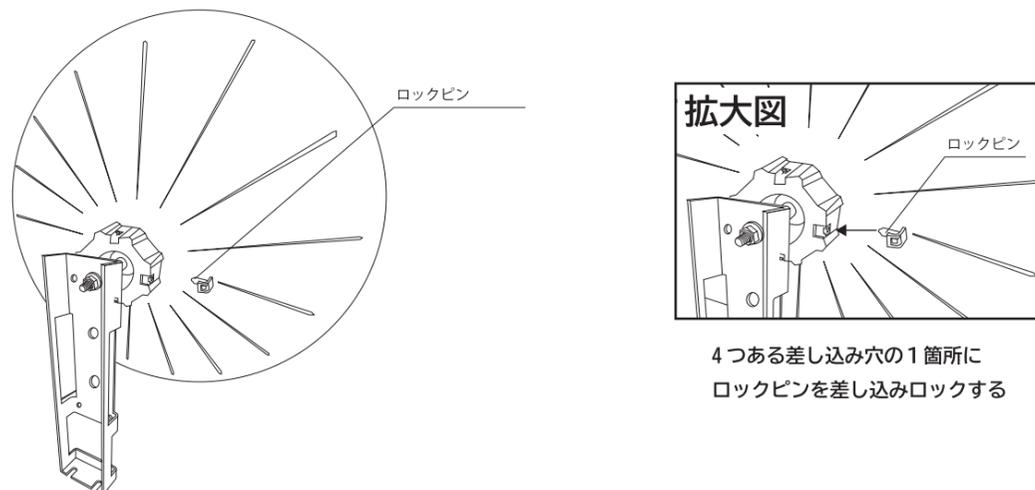


<別売品：ガレージミラー用ポールに取付ける場合> ※下記ガレージミラー用ポールが施工完了した状態で行うこと


①ピボット（フランジナット付）を下図の穴にフランジナットを用いて、スパナで固定する。

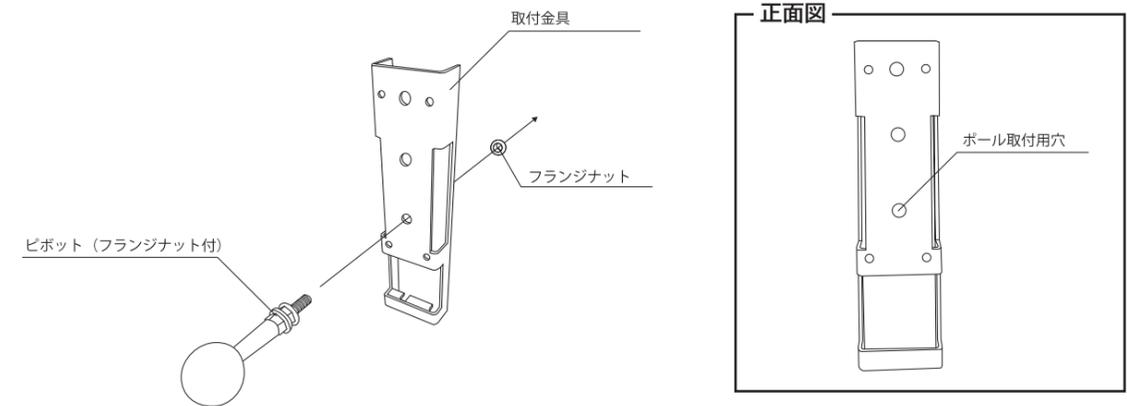

②ポール用ワッシャーとポール取付用ねじを用いて取付金具を固定する。

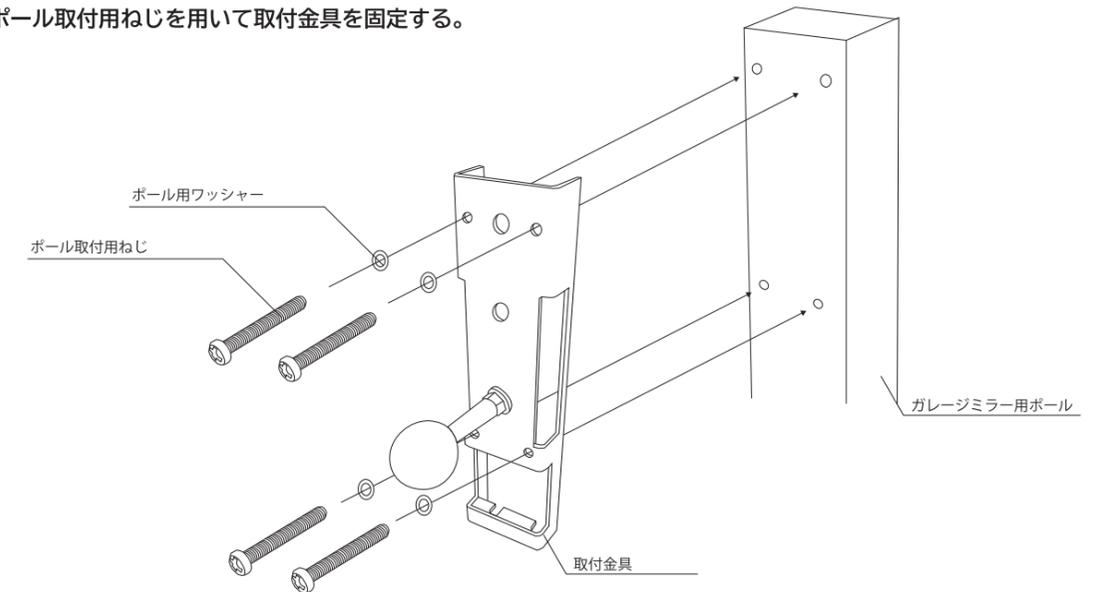


③ミラー本体に取り付けているロックキャップを外し、ピボットにかけ、ミラーを軽く押し込む。

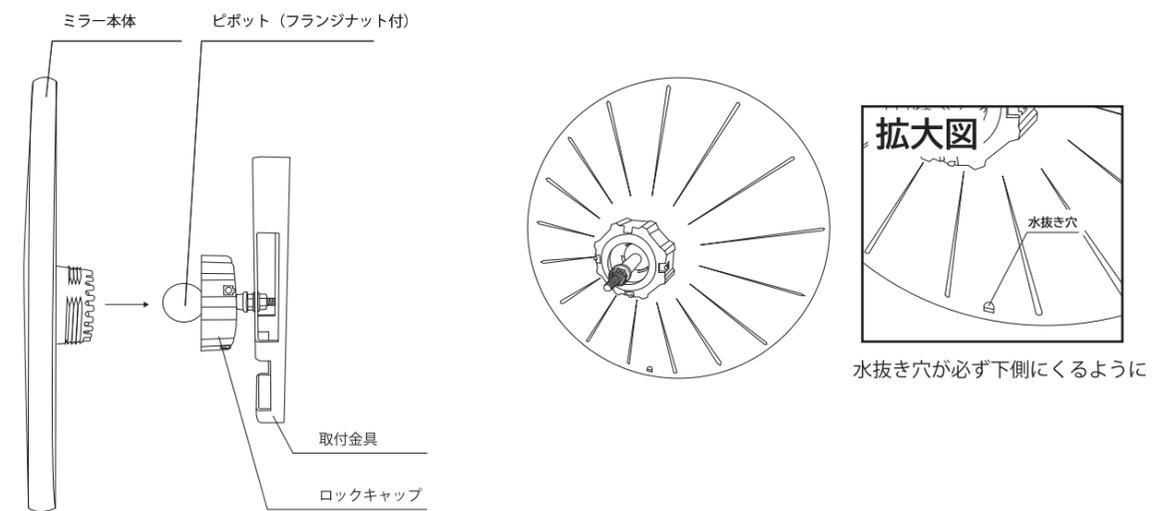

注意)①ミラー部を触って押し込むのではなく、ミラー部の枠を持って押し込むこと  
②力をいれすぎないように注意してください。力を入れすぎるとミラーの破損を招く可能性があります。

- ④ミラー本体にロックキャップを取り付けることができれば、ロックキャップを軽く締め、ミラーの角度を調整し、角度が決定したら、ロックキャップを最後まで締め、ロックピンを入れ、固定する。

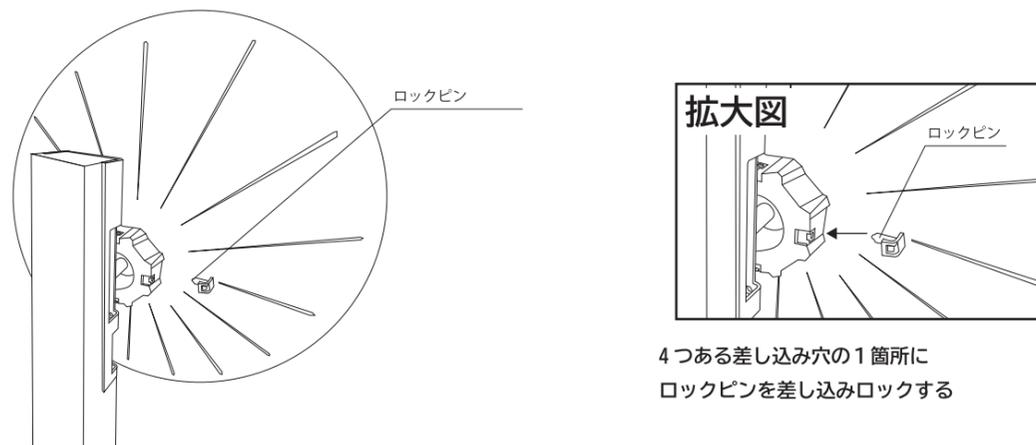

## ● お手入れについて

- ・安全にご使用いただくため、定期的（6か月に1回程度）にお掃除、点検してください。
- ・シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。  
変質・変色・破損の原因になります。
- ・ミラー部の汚れを定期的に確認してください。汚れにより、視認性が悪化します。
- ・ミラー部が汚れた場合は中性洗剤で汚れを洗い流し、柔らかい布でキズがつかないように拭いてください。

## ● 保管・廃棄

保管：保管の際は下記の要領で行ってください。

- ・購入時と同じ状態で梱包してください。
- ・梱包ケースは、ケースの表示に従い、正しい方向で保管してください。
- ・梱包ケースの上に物を置かないでください。
- ・梱包ケースに局部的な外圧をかけないでください。

廃棄：ご不要になった商品は地域の条例に従って、正しく廃棄してください。