

⚠必ず御施主様にお渡しください

⚠安全のため必ず守ってください

- 灯具の取り替え交換は主電源を切って行ってください。
 - ・感電のおそれがありますので必ず工事店等にご依頼ください。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
必ず点検・交換してください。
 - ・使用条件は、周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯です。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
 - ・3年に1回は工事店などの専門会社による点検をお勧めします。
- 火気を近づけないでください。本製品の木樹脂部は難燃・不燃材料ではありません。火災、延焼または故障の原因となります。
- 強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 重量物の立て掛け、もたれ掛かる等、過度の荷重を掛けないでください。変形や破損、事故の原因となります。
- 夏期の直射日光で表面が熱くなります。特に乳幼児が触れる環境ではご注意下さい。
- ホースによる直接の散水は禁止です。各機能に障害が生じる恐れがあります。
- むやみに改造・変更はしないでください。破損・感電・火災の原因となります。
- 傷などの補修方法はお問い合わせください。

お手入れ方法

- 長期間、お掃除しないままにしておきますと、表面に付着したホコリや塵、鉄粉などの汚れが被膜の再生を妨害し、錆の発生、腐食の原因となりますので、早めに取り除く事が必要となります。
- 汚れは柔らかい布やスポンジなどで拭きとってください。金属タワシや研磨材入り洗剤でこすると表面に傷がつき、錆の発生、腐食の原因となります。
- 末長くご使用していただくために、定期的にメンテナンスをお勧めします。

修理サービスについて

- 商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更する事がありますので予めご了承ください。
- 印刷物と実物では多少色味が異なる場合がありますので予めご了承ください。
- 商品に異常が生じた場合はお取り付けの施工点にご相談ください。
- 修理を依頼されるときは下記の内容についてお知らせください。
商品名、故障の状況、施工日、ご氏名、ご住所、電話番号、道順

保 証

- LED照明の保証期間はご購入の日より1年間です。
- 保証期間内でも次の場合には有料を原則とさせていただきます。
 - ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ・取付後の取付場所の移設・輸送・落下などによる故障及び損傷
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、以上電圧、指定外の電源（電圧・周波数）などによる故障及び損傷
 - ・施工上の不備に起因する故障や不具合

購入年月日

購入店

ラスタイル

●対象製品 E985EX-RSGG□□□□ E985EX-RSM0□□□□

Ver. 2


RS01

この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠施工上のご注意

- 商品に傷をつけないようご注意ください。
(傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 傷などの補修方法はお問い合わせください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- むやみに改造・変更をしないでください。
- 主電源を切ってから施工を行ってください。
- 100V電源は漏電ブレーカーを介して接続し、D種(第3種)接地工事を必ず実施してください。(電気工事店にご依頼ください。)
- ねじなどのゆるみがあるかどうか確認し、ゆるんでいる場合はしめてください。


- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けないでください。
塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。
- 開梱時に種類と数量を確認してください。
- 商品に破損や異常が無いか確認してください。

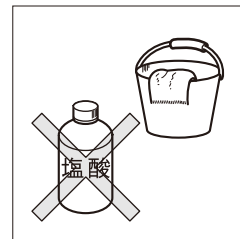

⚠ご注意


⊘ ほたるスイッチと組み合わせて使用しない

LED 照明(100V)にほたるスイッチを接続する場合、ほたる点灯時に流れる微小電流により、LED 照明(100V)がぼんやり点灯、点滅する恐れがあります。ほたるスイッチと組み合わせて使用しないでください。

No.		数量
1	本体セット 	1セット
2	表札 	いずれか 1個
3	トラス小ねじ (M4×15) 	2個
4	アンカー棒 (M8×200) 	1本
5	六角ナット (M8) 	2個
6	六角レンチ 呼び 2.5 	1個
7	六角レンチ 呼び 2 	1個
8	フレキチューブ 1m RF-11-50(黒) 	1本

■本体寸法図

※本図の表れはAタイプです。

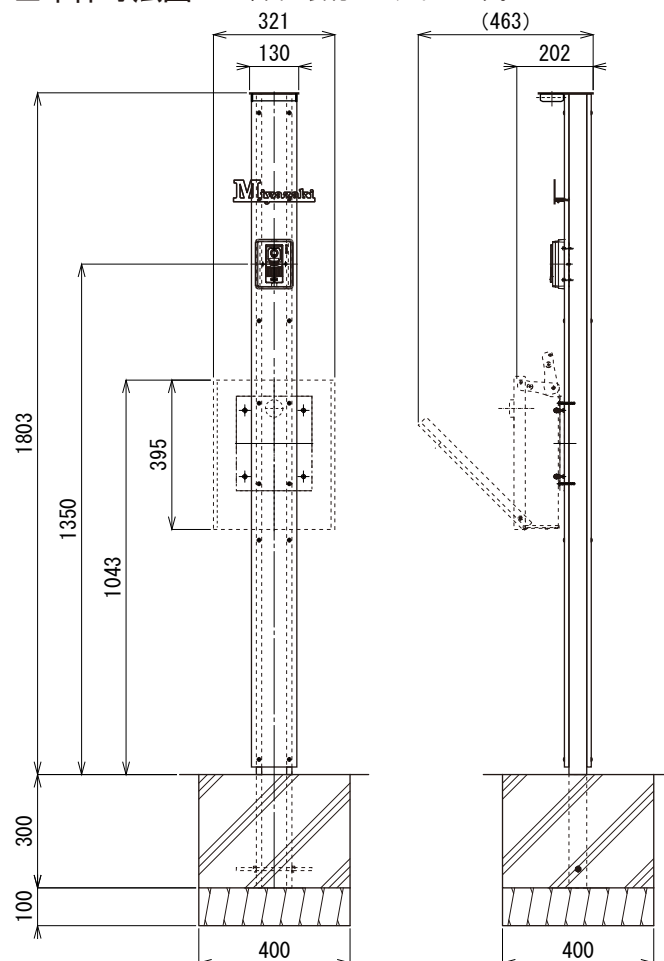

■本体の取付

- ① アンカー棒 (M8 × 200) を本体支柱に挿入し、六角ナット (M8) で取付けてください。
- ② 本体ウラ板を取外してください。
- ③ LED配線コードと照明コードを結線し絶縁防水処理 (※現地手配) してください。
- ④ インターホン取付枠をトラス小ねじ (M4 × 15) で本体所定の位置に取付け、位置を調整してください。
- ⑤ インターホンコード (※現地手配) をインターホン子機に結線してください。
- ⑥ PF管 (※現地手配) と照明コード、インターホンコードをコーキングとテープで防水処理を行ってください。
- ⑦ インターホン子機をインターホン子機付属ねじ (※現地手配) でインターホン取付枠に取付けてください。

■表札の取付

- ⑧ 本体高ナットに付属のホーローセットを、同梱の六角レンチ (呼び2) で緩めてください。
- ⑨ 表札を高ナットに差し込み、ホーローセットを六角レンチでしっかり固定してください。

⚠ ご注意

- ねじを固定する際は、電動工具による締めつけは本体破損の原因となりますので行わないでください。
- 本体にホース等で直接水をかけないでください。故障の原因となります。
- 電気配線は電気工事店にご依頼ください。

■本体の埋込

- ⑩ 本体を支え棒で自立させ、垂直・水平を確認してからコンクリートを打ってください。

