

# 取扱説明書

## E 門扉タイプA(内開) 高尺門柱80角仕様変更



### お客様へ

このたびは、当社製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
正しく安全にご使用いただくために必ず、この取扱説明書をお読みください。

—— 施工業者の方へのお願い ——

大切な書類です。施工後は必ずお客様にお渡しください。

### 安全注意事項の表示


本文中の  禁止、 注意 の表示箇所は特に重要です。必ず読んでお守りください。  
守られない場合、思わぬ事故につながり、ケガをする恐れがあります。

### 禁止

- ◆ 門扉に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。ケガをする危険があります。
- ◆ 門扉を開閉するときは、門柱と扉の間の隙間に手や足をはさまれないように注意して下さい。
- ◆ 強風時には必ず施錠してください。強風にあおられて扉が開き、人にあたる危険があります。
- ◆ 事故や故障の原因となりますので、むやみな改造、仕様変更はしないでください。
- ◆ ケガや事故の原因となりますので、製品を破損・故障・変形したままで、使用しないでください。
- ◆ 本体に強い衝撃を与えたり、重いものを乗せたり、寄りかかったり、ぶら下がらないでください。破損や事故の原因となります。
- ◆ 変形や火災の原因となりますので、火気を近付けなでください。
- ◆ 変形や変色の原因となりますので、アルコール以外の有機溶剤や石油類を付着しないようにしてください。

### 注意

- ◆ 高尺仕様の場合  
強風時には必ず内掛金具を掛けた状態にしてください。  
※この時、道路側からの出入は出来なくなります。

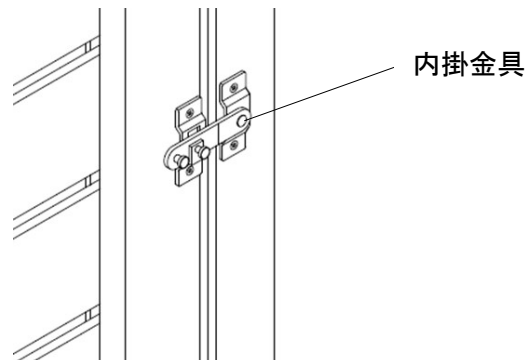

# E門扉タイプA(内開)

## 取付説明書

☆本製品は新しい発想と、製造技術開発により生み出された製品です。  
 数多くの特長を持った素材は、エクステリア建材として一般住宅でも広く使われております。

- このたびは、当社製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたやほかの人々の危害や損害を未然に防止するものです。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

### 安全に関する記号 記号の意味



#### 警告

- 取扱を誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



#### 注意

- 取扱を誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

### <施工の前に>



#### 警告

- 本製品は隣地との境界を目的に設置するものです。転倒防止を目的とした防護柵、歩行補助を目的とした防護柵、手すりの一部としてとして使用しないでください。



#### 注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

### <施工上のご注意>



#### 注意

- 本製品施工前に、できる限り太陽光に当てないで下さい。部材が伸縮するおそれがあります。
- 強い衝撃を与えないでください。変形やキズ付きの原因となります。
- 本製品の化学的性質は弱酸性・アルカリ・塩類等には優れた抵抗性を持っています。アルコール系以外の有機溶剤や石油類に侵される性質を持っており、触れると変色する原因となります。
- 火気があたり続けると軟化や融解をします。火気は近付けないでください。
- 本製品の取付については、本体に同梱されている取付説明書をご確認ください。
- 製品の特性上、本製品の本体には色差・色ムラがあります。


## ■ 梱包明細表

※外観右吊元で説明しています。


### ⚠ 注意

- 開梱時に部品の種類と数量を確認してください。
- 商品に異常がないことを確認してください。


### 1 門柱

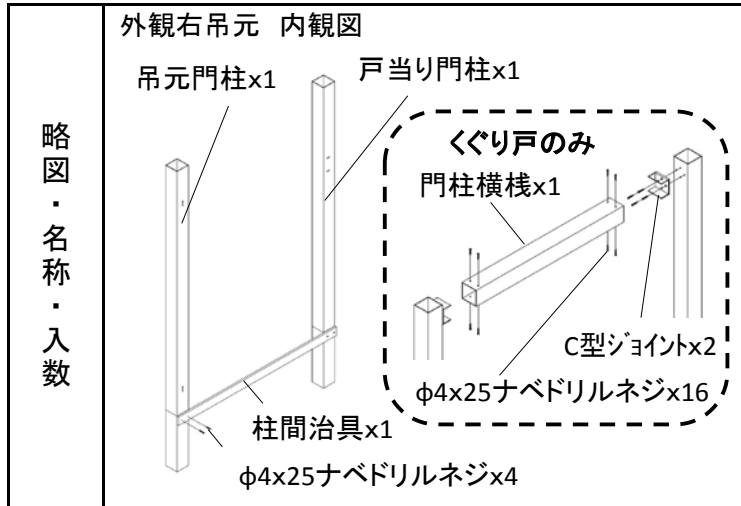


### 2 門扉本体

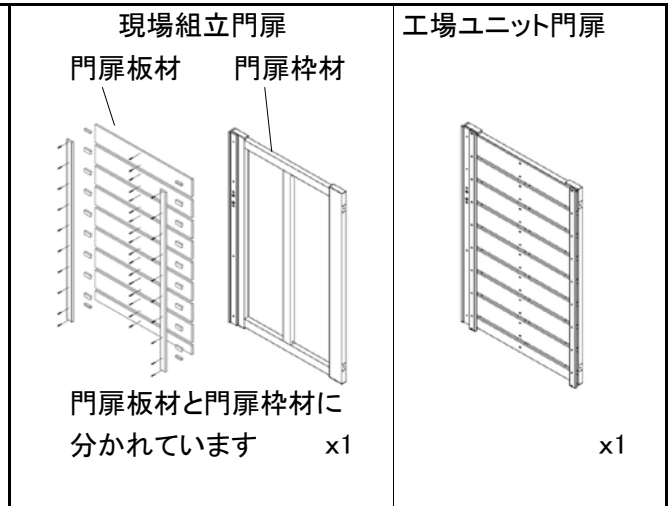

### 3 門扉部品

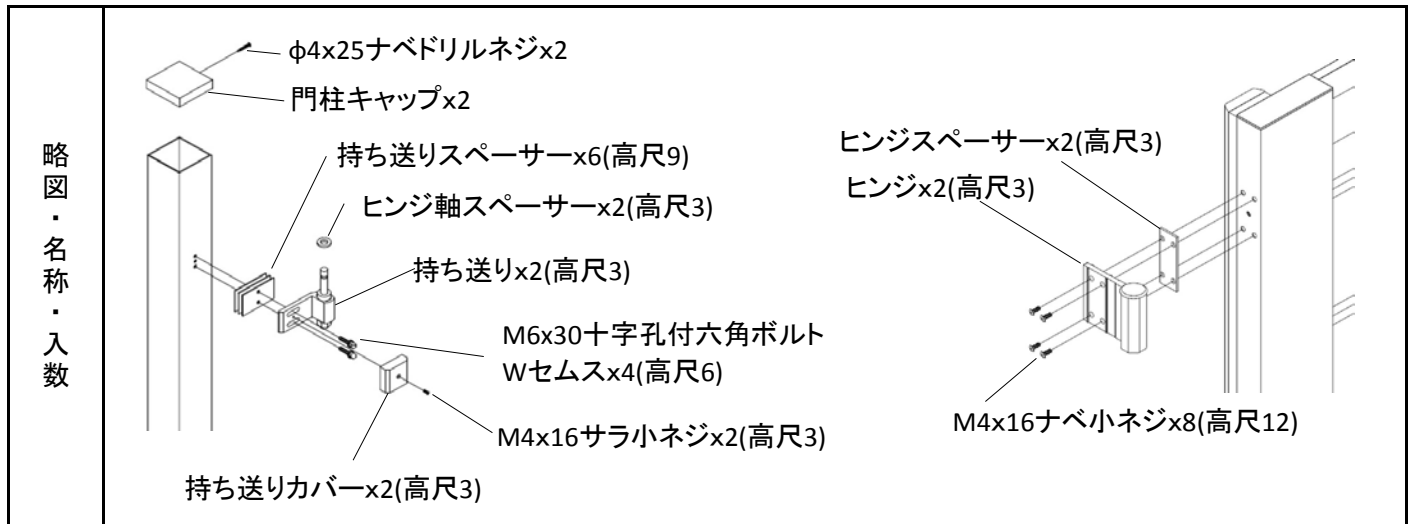

### 3 錠部品

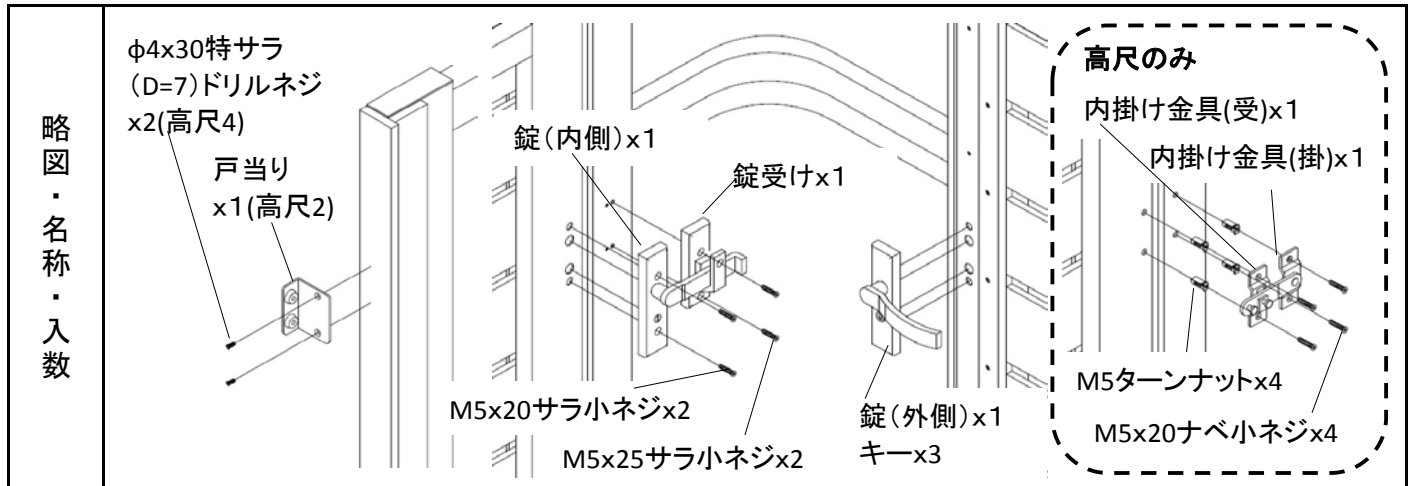



### 3 柱間治具の取付

①門柱を建込みます。


②φ4x25ナベドリルネジで、柱間治具をGL以下の柱間に取付けます。

※持ち送り取付面、錠受け取付面には向きがあります。方向ご確認ください。

※柱の垂直性に注意してください。

※必要に応じて仮支え材(現場手配)を使用してください。

内開き

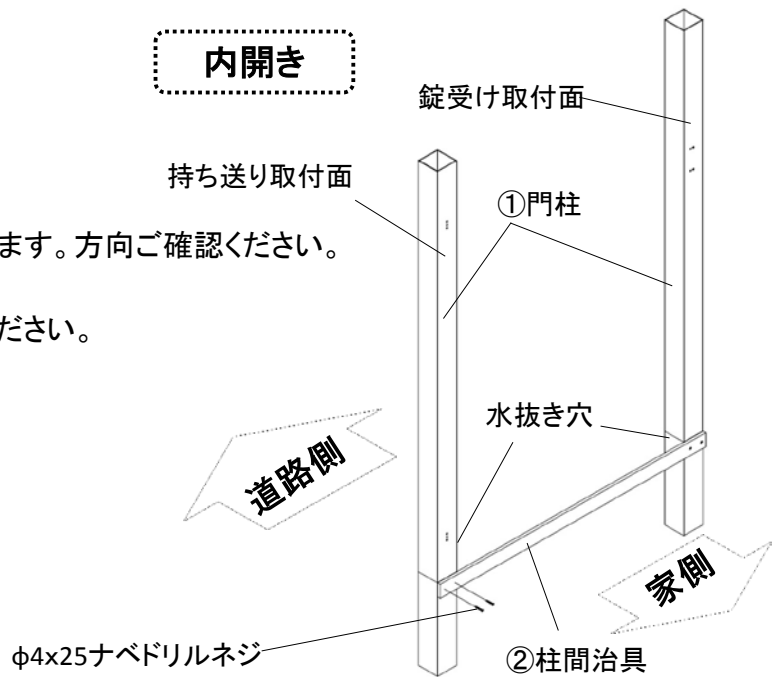

### 4 基礎コンクリートの打設

●基礎コンクリートを打設します。

※基礎下にぐり石を施工する等して

門柱下から水が抜ける構造にしてください。

※やむをえず水が抜けにくい構造になった場合は

GL面より5mm程度上部の柱側面内側に

φ5の水抜き穴をあけてください。


### 5 門柱部品の取付

①吊元門柱にM6x30十字孔付六角ボルトWセムスで持ち送りスペーサー・持ち送りを取付けてください。  
※インパクトドライバーは使用せず、必ず手締めしてください。


②吊元門柱・戸当門柱にφ4x25ナベドリルネジで門柱キャップを取付けてください。

※80角門柱の場合は門柱キャップ飲み込み部をφ4x25ナベドリルネジにて取付けてください。

内開き

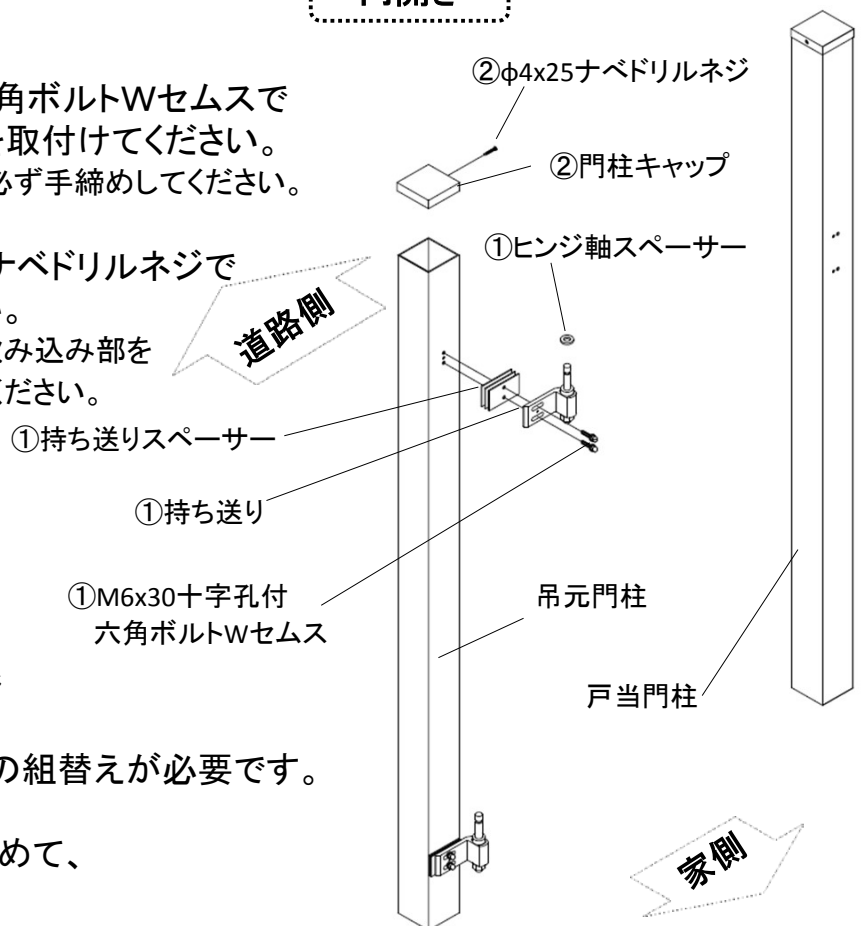

#### 80角門柱の場合

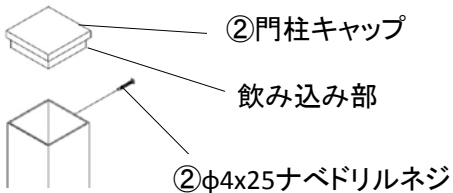

### 6 持ち送りの組替


外観左吊元の場合は持ち送りの組替えが必要です。

①持ち送りの下部の袋ナットを緩めて、ヒンジ軸を取り外します。


②反対側にヒンジ軸を組付けし、取り外した座金・袋ナットで固定します。

内開き

外観右吊元

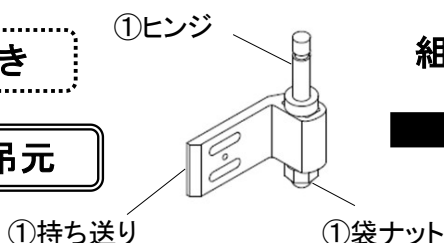

組替



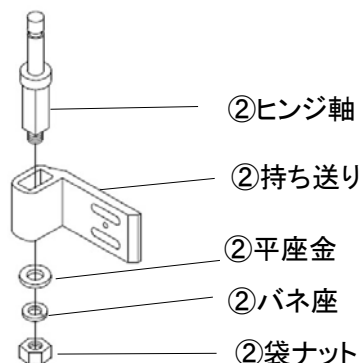


外観左吊元

## 7 門扉本体の吊り込み


①門扉本体にヒンジスペーサー・ヒンジをM4x16ナベ小ネジで取付けします。  
※ヒンジ向きをご確認ください。

②門扉本体を吊り込み、セットネジをねじ込んでください。  
※セットネジは門扉抜け止めとなります。

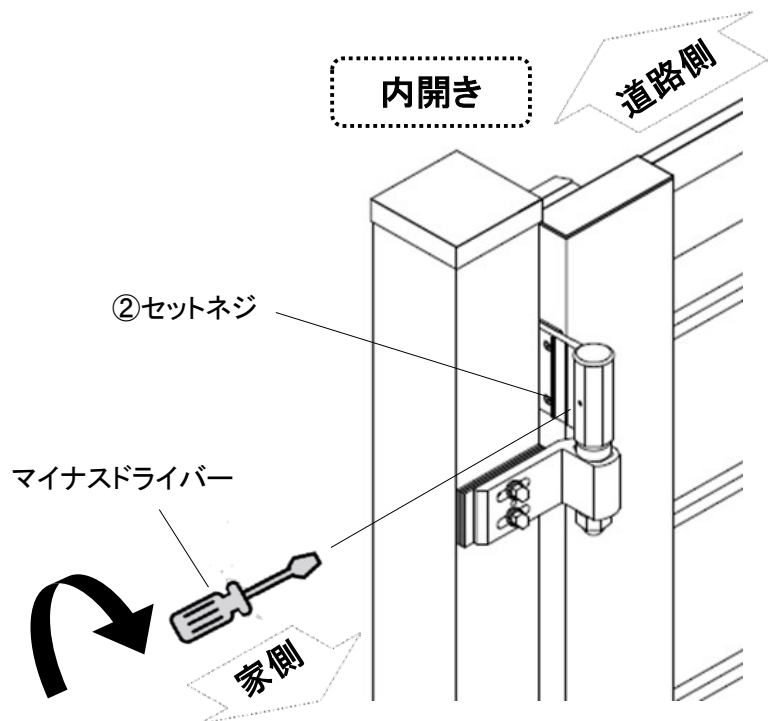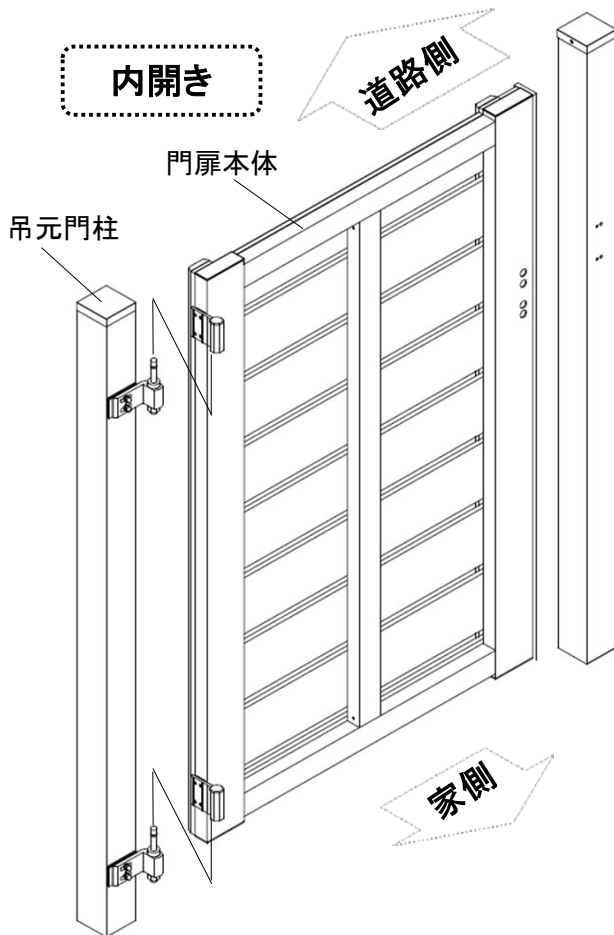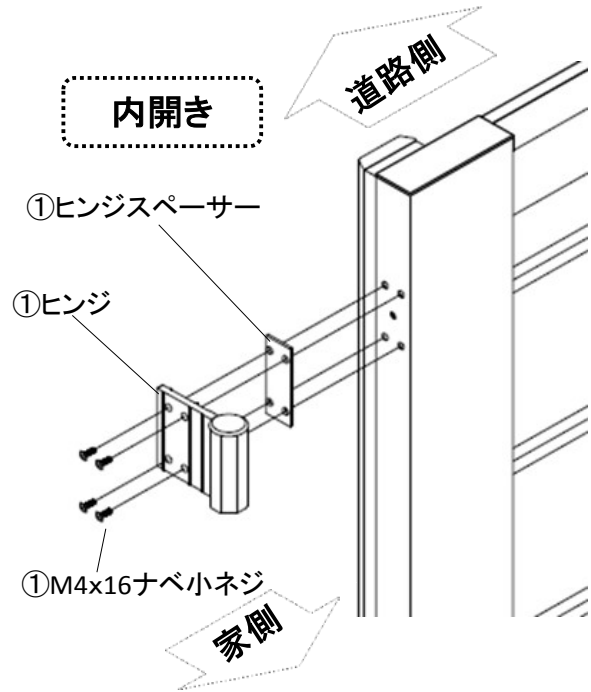

## 8 錠部品の取付


- ① M5x20 サラ小ネジで、錠を取付けます。
- ② M5x25 サラ小ネジで、錠受けを取付けます。
- ③ 持ち送りの取付位置を調整し、門扉本体の垂直性、柱との隙間などを確認してください。
- ④  $\phi 4 \times 30$  特サラ (D=6) ドリルネジで戸当りを取付けます。  
※高尺仕様は門扉上端にも取付けします。
- ⑤ すべての調整完了後、M4x16 サラ小ネジで持ち送りカバーを取付けます。

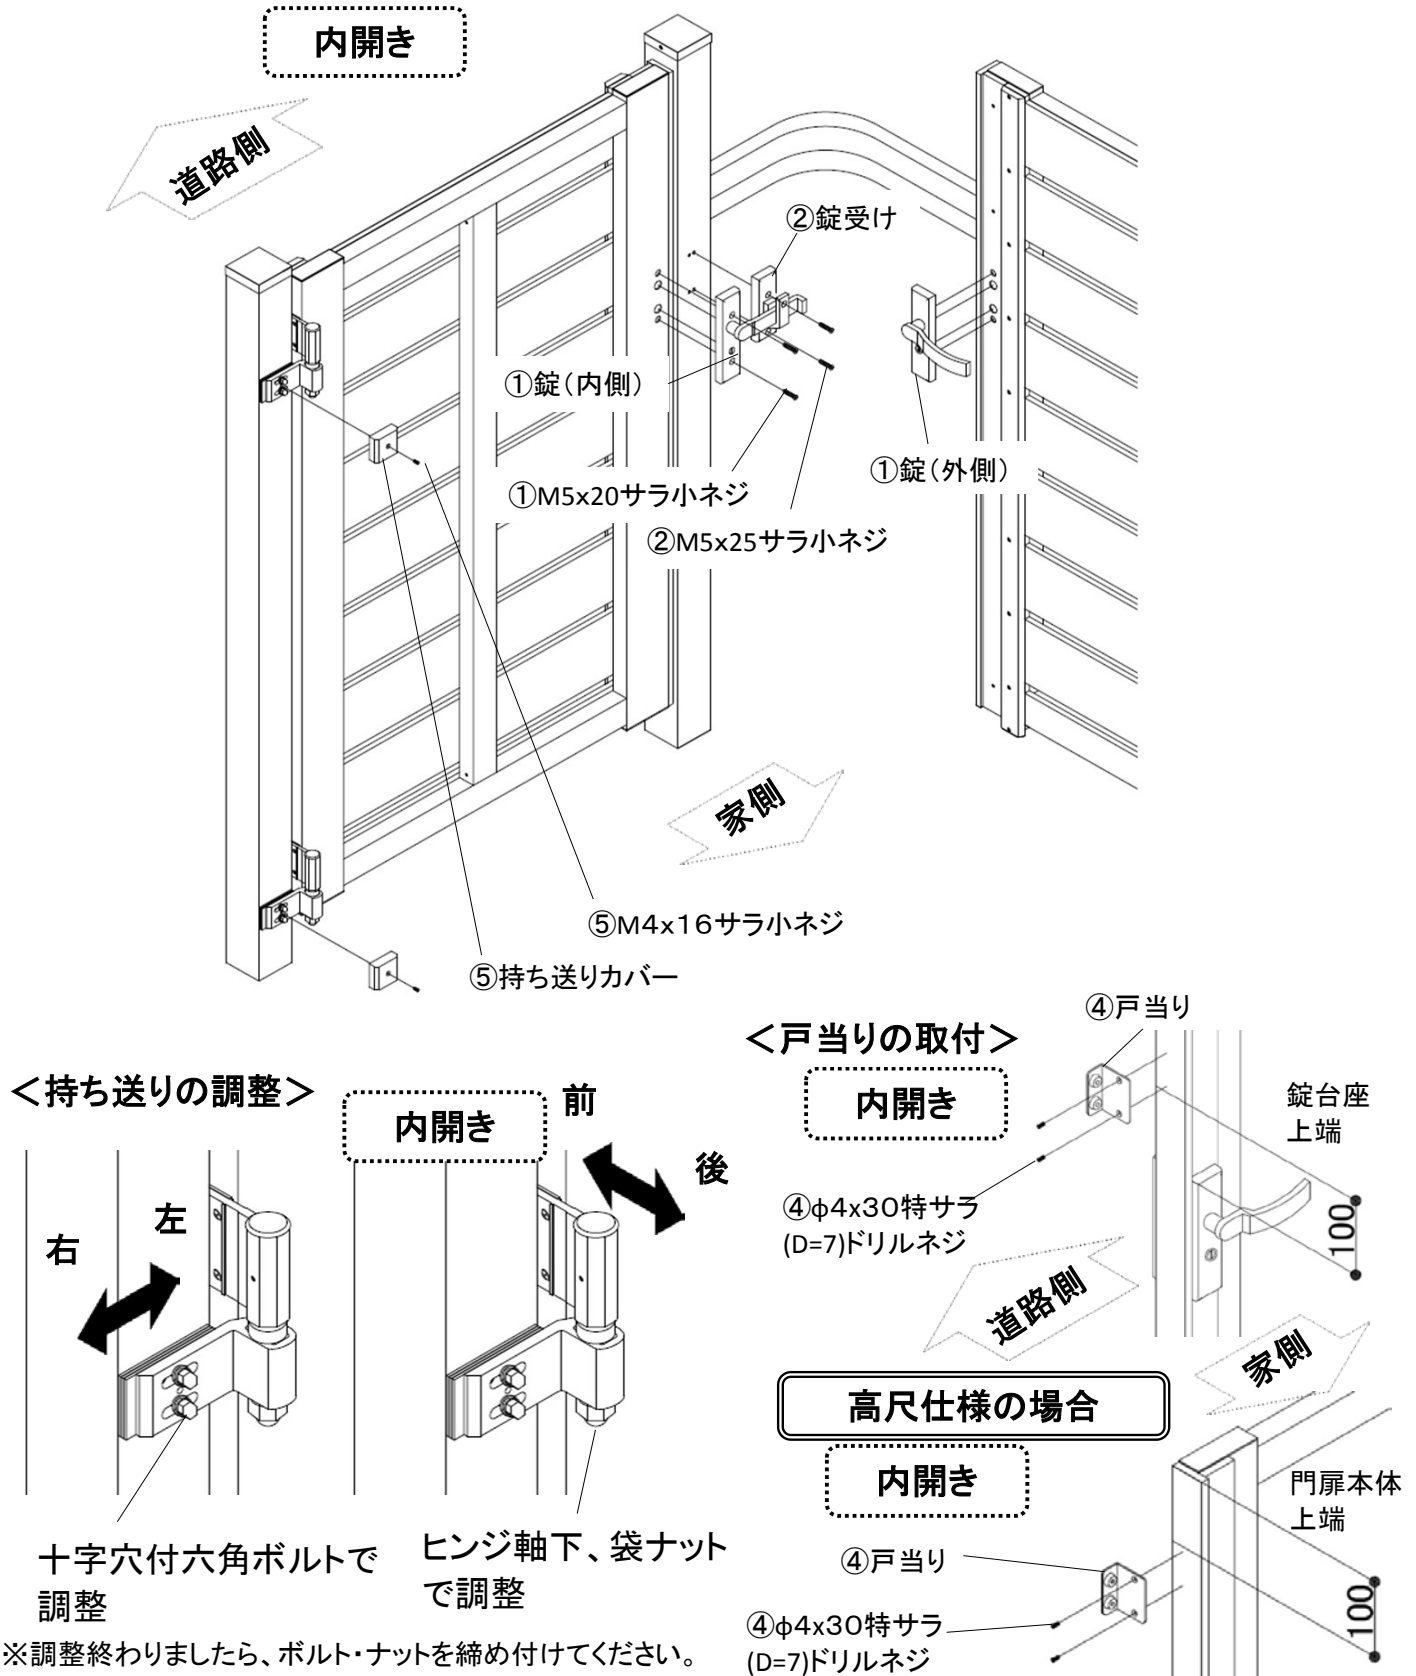


## 8 内掛け金具の取付

※高尺のみの取付けです。


- ①内掛け金具取付位置にφ9の下穴加工を行います。
- ②①で加工した孔にM5ターンナットを取付けします。
- ③M5x20ナベ小ネジで、内掛け金具(掛)・内掛け金具(受)を取付けます。

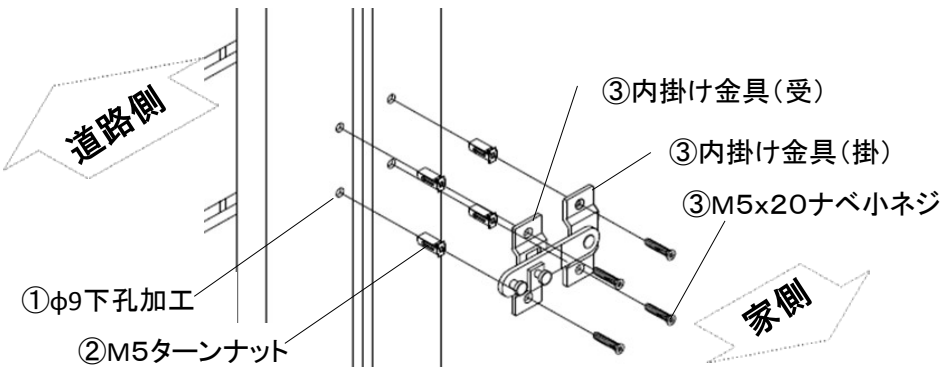



<加工位置>

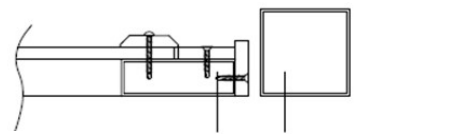

家側

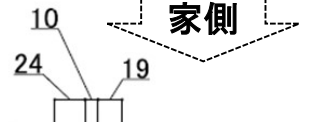

### <ターンナット取付方法>

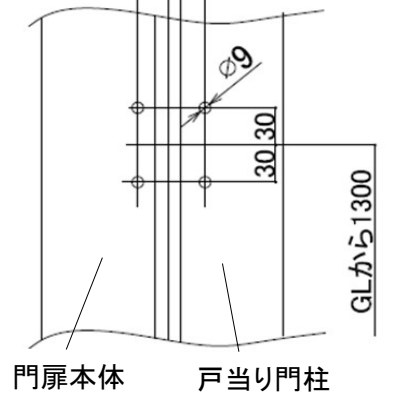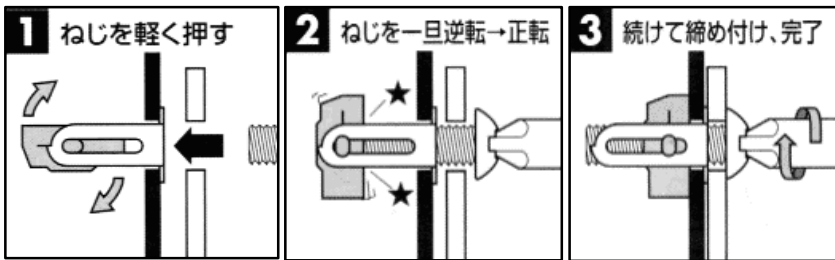

## 9 門扉板材の取付


※現場組立門扉のみの取付けです。

### <隙間ありの場合>

- ①隙間治具を使用して、指定の隙間をあけながら、門扉板材をφ4x25ナベドリルネジで取付けてください。

※門扉枠材の高さに合わせて、門扉板材を切断してください。

- ②隙間治具の中間を目安にφ4x35ナベドリルネジで押え板を取付けます。

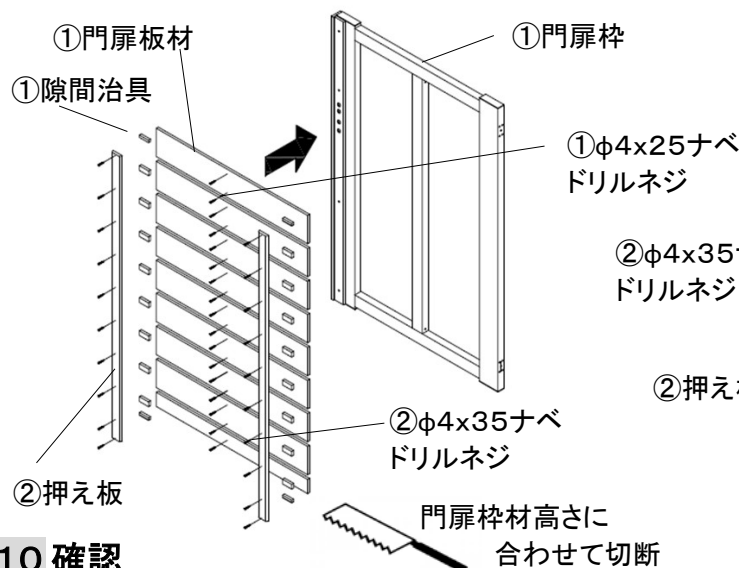


### <隙間なしの場合>

- ①門扉板材をφ4x30サラドリルネジで取付けてください。

※門扉枠材の高さに合わせて、門扉板材を切断してください。

- ②門扉の板材の中間を目安にφ4x35ナベドリルネジで押え板を取付けます。

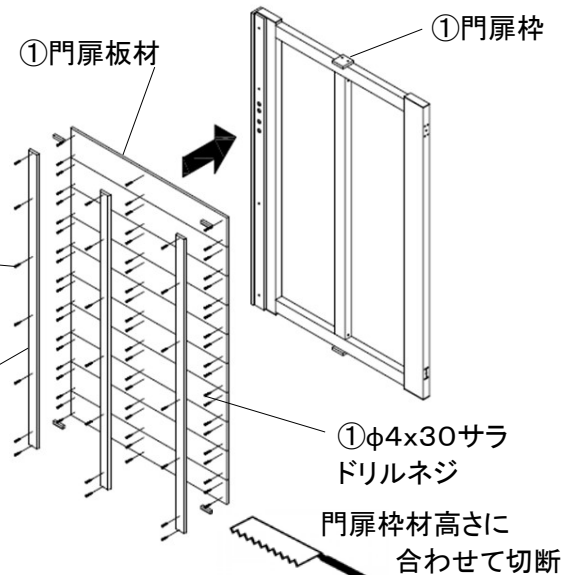

## 10 確認

- 錠の開閉、施錠開錠、キーの操作確認をして下さい。
- 門扉本体の動作確認をして下さい。

**EXIS** 株式会社 **エクシス**