




- ご使用前に全ての取扱説明書をお読み下さい。
 - ・ この商品は、必ず屋外でご使用ください。
 - ・ 屋内や閉め切った場所でのご使用はお止めください。
 - ・ グリルは熱を放射しますので、可燃性の物から60cm以上離してご使用ください。
(オーニング・パラソルの下でのご使用はお避け下さい。)
 - ・ 点火する際は、必ず蓋を開けてご使用ください。
 - ・ 熱くなったグリルを誰もいない状態で放置しないでください。
 - ・ 着火後は本体も熱くなりますので、火傷にはご注意ください。(素手で触らないでください。)
 - ・ 使用後は必ずOFFの状態にしてください。
 - ・ 収納時はガスボンベや調整器を外してください。
 - ・ ガスボンベは換気の良い場所で保管してください。
 - ・ ガスボンベは、直射日光が当たる場所や高温になる場所では保管しないでください。
 - ・ ガスボンベ取付け前にガス漏れがないか点検してください。点火後の点検は危険です。
 - ・ グリルの周りを囲ったりしないでください。燃焼や換気の妨げとなります。
 - ・ グリルの改造はしないでください。
 - ・ ガスボンベを接続する前に、シーリングワッシャー (A)周辺に異物がないか確認してください。
 - ・ ガスボンベを装着する時は、換気の良い場所で炎や熱、火花、可燃物から遠ざけてください。



- ・ 使用中にガスボンベを交換するときは、必ず火を消して調整器を本体から取り外して行ってください。

構成部品

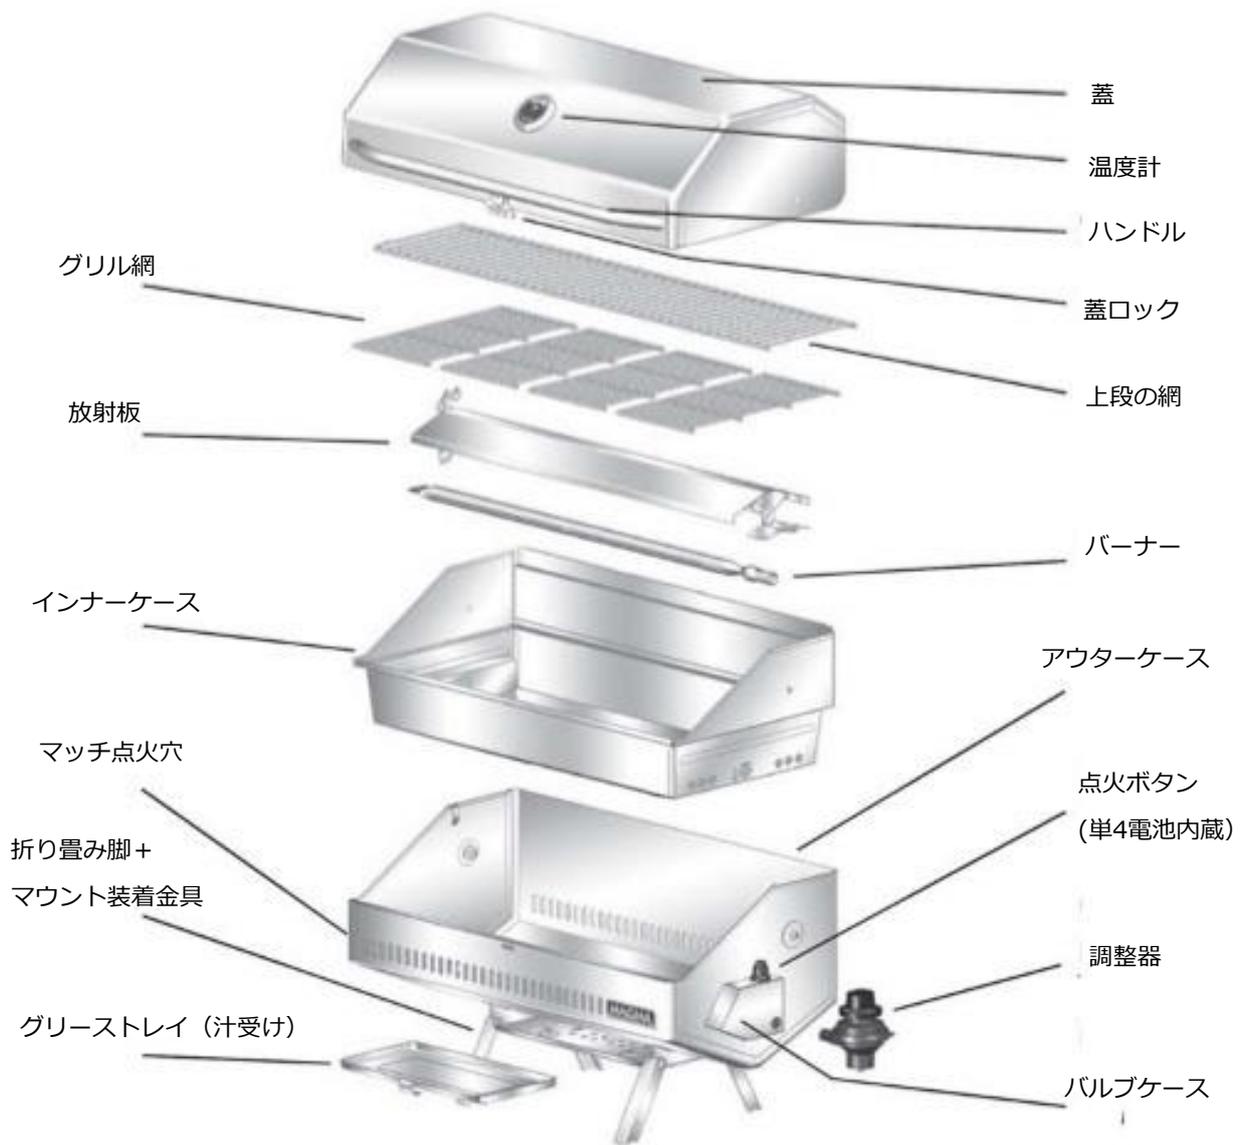

調整器の取付方法



MAGMAのグリルは使い捨てプロパンガス缶（キャンプガス）を使用するように設計されています。その他のガスを無理に接続すると事故につながる危険があります。その他のガスは絶対に使用しないでください。

キャンプガス指定商品

販売元：コールマンジャパン株式会社／Coleman Japan co., Ltd.

商品型番：CV270 / CV470



- ① 調整器についている黄色の部分（カラー）をはずします。
- ② カラーをキャンプガスのノズル部分に上からカチッと音がするまで押して取り付けます。
- ③ 調整器のつまみの位置がOFFであることを確認してノズルに差し込み、カラーを押さえながら調整器を回して取り付けます。



燃料の取付方法




- ・必ずキャンプガス CV270／CV470 を使用してください。
- ・バルブを装着する際には、無理な力を加えたりせず、丁寧に扱ってください。
- ・調整器のつまみがOFFの位置にあることを確認してください。
- ・使用前に石鹼水を塗ってねじ部分などにガス漏れがないか点検してください。
- ・必ず図Aの位置で調整器の先端をバルブ挿入口にそっと差し込みます。

バルブが完全に入ったらガスポンベを回して、つまみ部分が正面（図B）やや真上（図C）の位置になるように取り付けます。

バルブは緩く回転するようになっていますが、ガスが漏れることはありません。

安全のためガスポンベを容易に着脱できるように、また様々な角度で使用できるようにデザインされています。

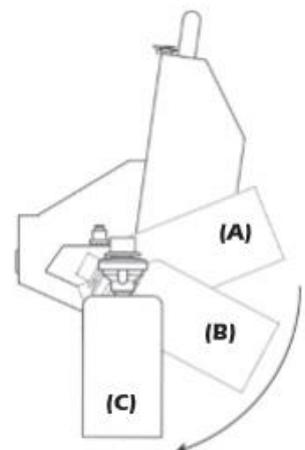

操作手順



蓋を閉めてご使用の際は調整器のツマミの位置を「LOW」にしてください。

グリーストレイ（汁受け）は必ず装着してください。

注意：グリルをオーバーヒート（過剰な加熱）させないでください。特に余熱する必要はありません。

過度な加熱は錆や変色の原因となります。通常は蓋を閉めて「LOW」で調理してください。

もし、「MEDIUM」や「HIGH」にする必要がある場合は、蓋を開けて短時間ご使用ください。


電子点火の手順

- ・ 蓋を開けて点火してください。蓋のロックは掛けた状態にしておきます。
- ・ 点火ボタンを押しながら、調整器のツマミを押して「HIGH」の位置まで回します。
- ・ 点火状態を確認し（マッチ点火穴からも確認できます）ツマミを回して炎を調整します。
- ・ もし点火しない時は6ページをご参照ください。
- ・ 電子点火ができない場合は、マッチで点火します。（以下参照）

注意：電子点火ボタンには単4電池が付属しています。

点火ライター（マッチ）による点火の手順（電子点火に不具合が生じた際にご使用ください）

- ・ 点火時は蓋を開けておく
- ・ マッチ点火穴から点火ライターを差し込んで点火する。
- ・ スイッチを押しながら「HIGH」の位置まで回します。
- ・ 点火状態を確認して炎の調節をします。

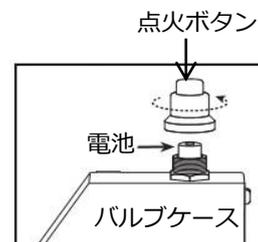


調理中の炎を抑えたい時

- ・ ご使用時にはグリーストレイ（汁受け）を綺麗にしておきます。・ 肉の余分な脂をカットします。
- ・ 熱を下げて使用します。 ・ 炎に直接水をスプレーしてください。

脚のたたみ方 ※使用時には脚を立ててください。

収納する時や取付金具（マウント）を装着する場合は、後ろ側の脚を先に畳んでから前側の脚を畳んで下さい。

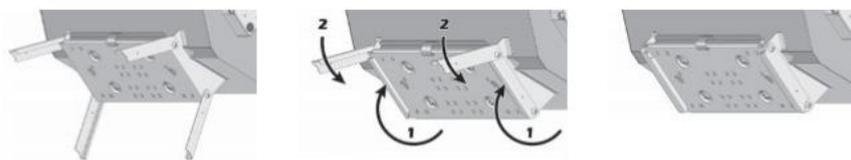

ご使用前の確認事項

- ・ グリルが安全で適切に設置されている事。
- ・ 内部の部品やグリーストレイ（汁受け）が清潔で正しい位置に装着されている事。
- ・ ガスボンベに漏れがなく正しく装着され、ガスの残量が充分である事。
- ・ 水のスプレーを準備しておく事。（炎を小さくしグリルの過熱を抑えるため）

収納について

- ・ 収納時にはガスボンベを外してください。
- ・ 調整器のバルブが錆びないように清潔にして湿度の低い場所に保管してください。

商品情報

MAGMA バーベキューグリル モントレイⅡ [MT101] ガス用

製造元	MAGUMA PRODUCTS.Inc., Lakewood, California, U.S.A.		
燃料	使い捨てキャンピングガス	450g	缶で推奨温度で約2～4時間燃焼
構造素材	外部	100%	鏡面仕上げ 18-9 ステンレス
	内部	100%	18-8 ステンレス
網の素材	ステンレス		
ハンドル素材	チューブ状ステンレス		
蓋・本体	ステンレス		
バーナー	ステンレス		
重量	13 kg		
高さ	36.2 cm	(脚を立てた状態)	46cm)
横幅	73 cm	(ボンベ装着時)	約76cm)
奥行	37.5 cm		
グリルサイズ	30.5 cm × 61 cm	2段目	13.9 cm × 61 cm

