

この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠施工上のご注意

- 壁面の仕上げ素材により納まりが変わる場合がありますので、状況に合わせ調整を行ってください。
- 壁の高さは、H1600以下で使用してください。
- 商品の上部にブロックを積む場合は2段までとしてください。
- 製品に傷をつけないようご注意ください。
- 施工前、水平出しを行い、前面傾斜にならないよう必ずご確認ください。
- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないで下さい。塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

No.		数量
1	・ポスト ・装飾プレート ※図は 左勝手	R1 (L1) セット
2	表札 ネームシール 表札プレート1 表札プレート2 ※同時出荷仕様は本体プレートにセット済み	いずれか 1個
3	M4×70 寸切りボルト	4本
4	M4×5 ホーローセット	4個
5	M4×15 トラス小ねじ	2本
6	M4 ナット	2個
7	M4 ワッシャー	2個

No.		数量
8	六角レンチ (調整用) 呼び 2	1個
8	ダイヤル錠 開錠番号シール	4枚
9	ダイヤル錠 管理シール	1枚

※上図の番号は解錠の一例です。各番号は解錠番号シールを確認してください。




より美しく仕上げるために


本施工要領書 2～3 ページの
《美観ポイント》をご覧ください！

■本体寸法図

1Bタイプ 例) 右勝手

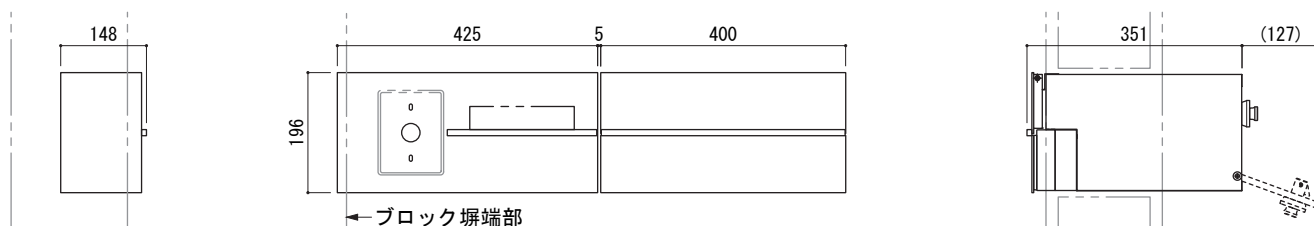

2Bタイプ 例) 左勝手

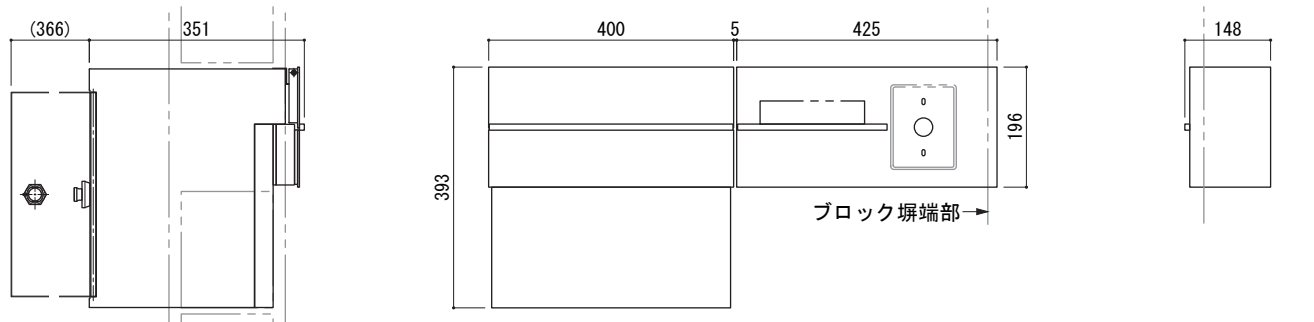


■ 本体取付の準備

- ① 右図に従い、設置するポストサイズに合わせて壁に孔を造ります。
- ② ブロック塀の所定の位置に孔を開け、インターホンコードを通してください。

⚠️ ご注意


インターホンコードの露出部や、配線穴に接触する箇所には、熱収縮チューブや絶縁用テープ等で保護してください。

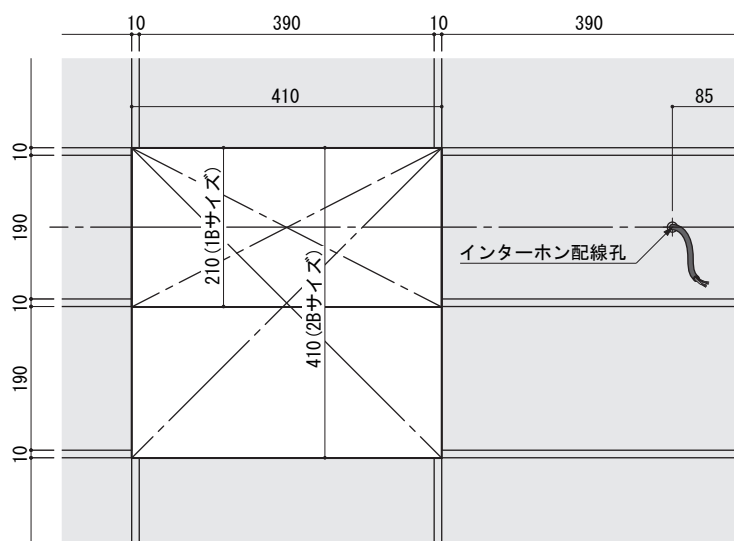

※図は左勝手

■ 本体の取付


- ① ポスト本体を所定の位置にセットし、四方の隙間にモルタルを充填してください。
- ② 水平器で調整し、添え木などで本体を固定してください。

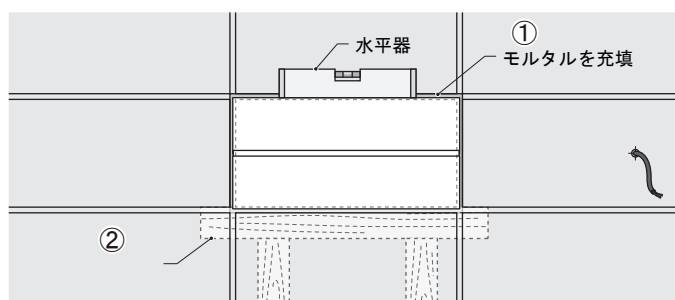

※図は 1Bタイプ/左勝手

■ ブロック塀面の仕上げ


- ① 投函口などにヨゴレが付着しないよう必要な箇所をマスキングし、塀面に下地および仕上げ塗りをしてください。
- ② ポスト本体取り出し側の塀隙を全周コーキングしてください。

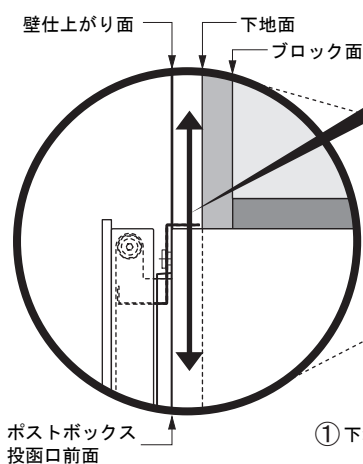


壁仕上がり面とポストボックス投函口前面の段差を揃えてください。



<1Bタイプ>

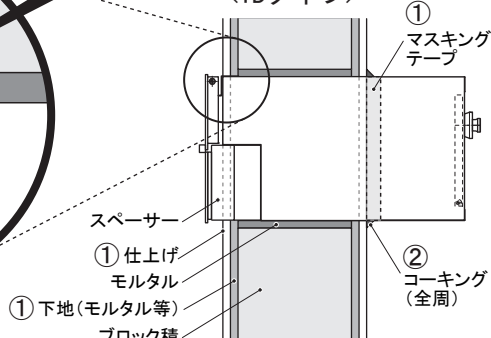

<2Bタイプ>

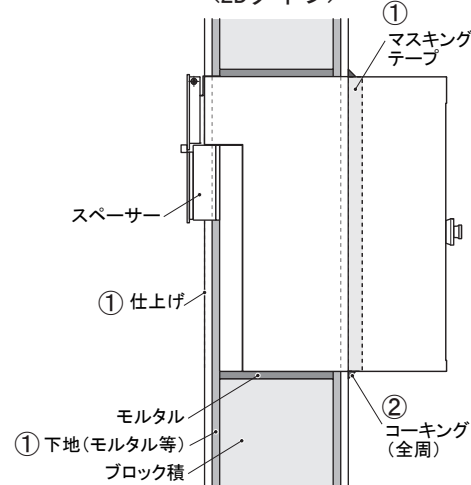


⚠️ ご注意

塀隙のコーキングは必ず行ってください。

※図は 1Bタイプ/左勝手


■装飾プレート（IP・表札）の取付

- ①ブロック塀の所定の位置に、装飾部取り付けのための $\phi 6 \sim \phi 8$ 、深さ50mm以上の孔を空けてください。


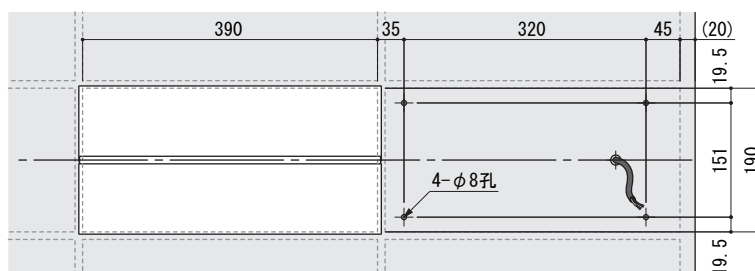


- ②インターホン枠を取り付けます。

- ③（※本体とネームプレートが別送の場合）
右図のようにネームプレートを装飾バーではさみ込むように、トラス小ねじ（M4×8）で装飾プレートへ取り付けてください。

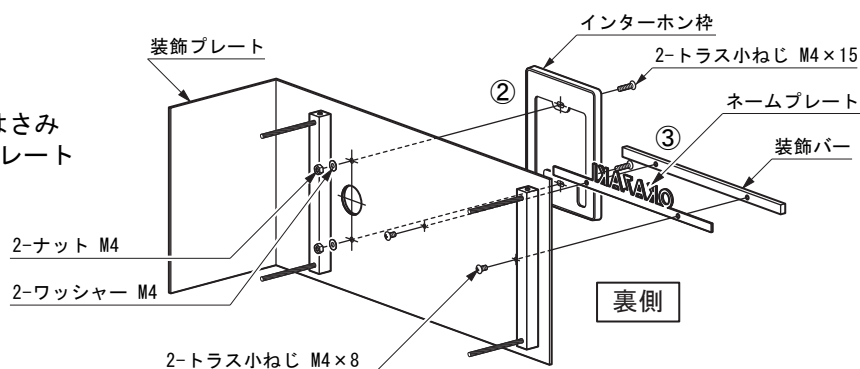


- ④塀に空けた穴にコンクリートボンドを充填し、装飾プレートを差し込んでください。
- ⑤隣のポストとのクリアランス（5mm）と出幅をそろえ、水平器で調整し、添え木などで装飾プレートを固定してください。

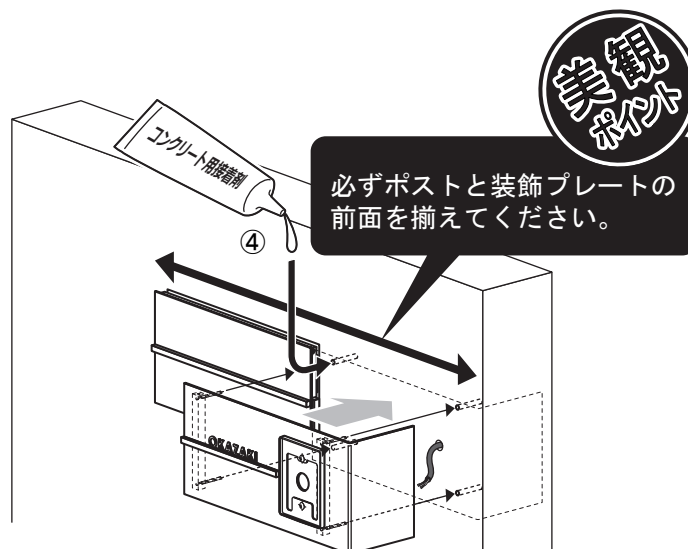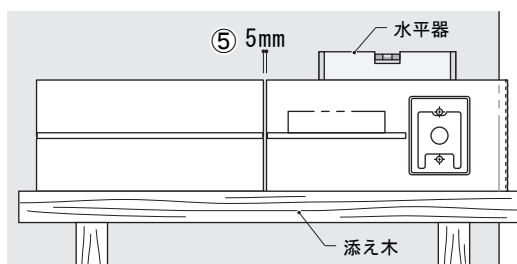

■インターホン子機の取り付け

インターホンコードをインターホン子機に接続し、インターホン枠に取り付けてください。

※インターホン枠への取り付け方法は、インターホンメーカーの施工要領書をご確認ください。

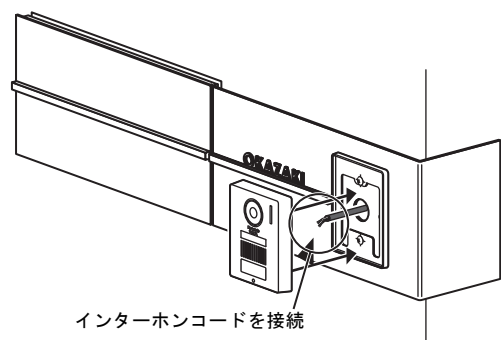



■トレーの設置

同梱のトレーをポストボックスの底面に設置してください。

■ 取出し扉の左右設定について（2Bタイプのみ）

※本製品は、投函・取出し扉の左右勝手を変更する事が出来ます。


- ① + (プラス)ドライバーでダイヤル錠受けを固定しているトラス頭ねじ(2ヶ所)を回し、ダイヤル錠受けを取外します。
- ② 取出し扉を開き、ヒンジ棒を上に持ち上げながら下部の軸穴からヒンジ棒を抜きます。
- ③ 取り出し扉を外します。
- ④ 取り出し口左下隅の孔にはめてあるクッションゴムを丁寧にはずしてください。
(扉付け替え後、対称位置の孔に取付けます。)

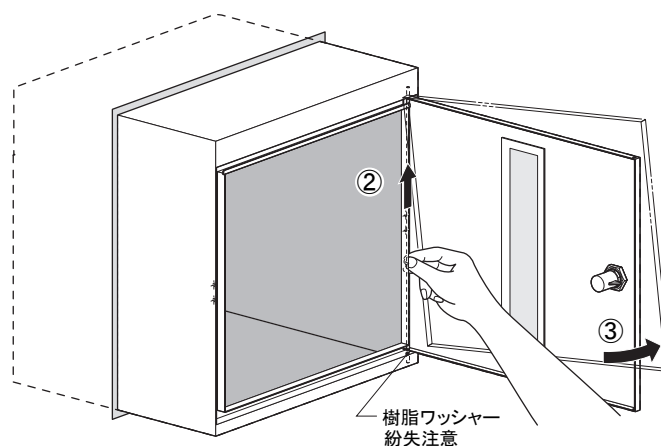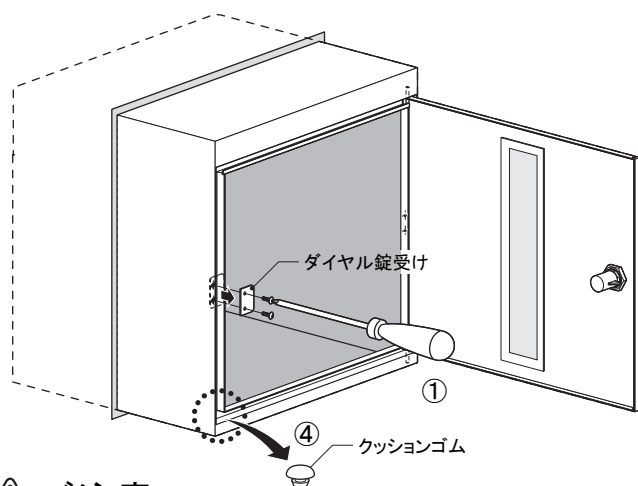


⚠ ご注意

- 取り出し扉を取外しの際、樹脂ワッシャーが落下しやすいので、紛失しないように気を付けてください。

- ⑤ 取出し扉を上下回転（左右勝手反転）し、本体の指定の位置に樹脂ワッシャーを置きます。
- ⑥ 取出し扉を樹脂ワッシャーの上に静かに置き、ヒンジ棒を上部穴、その後下部穴の順に差し込みます。
- ⑦ 先程外したダイヤル錠受けを、トラス頭ねじ(2ヶ所)にて本体指定の位置に取付けます。(※最初と反対側)
- ⑧ 先程取外したクッションゴムを、左右反対側の対称位置にしっかりとはめ込んでください。

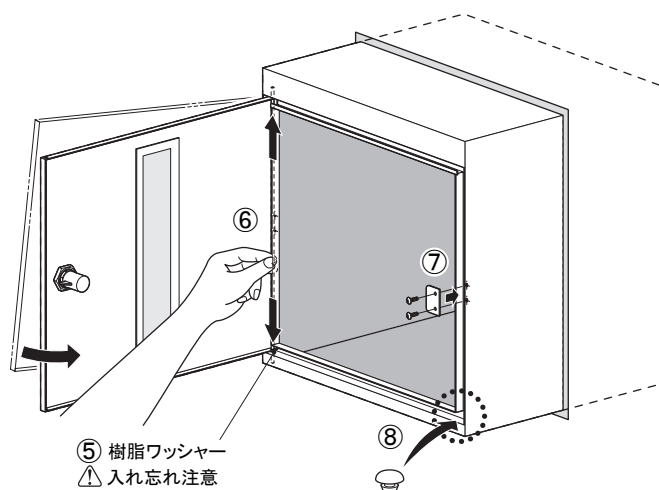

④ 回転対称

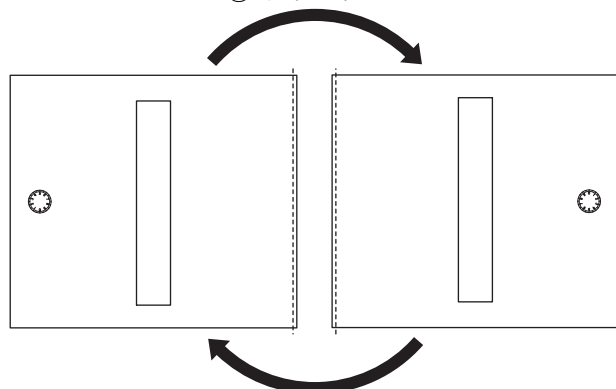

★ワンポイントアドバイス

取出し扉脱着の際にヒンジ棒が持ちにくい場合、右図のようにヒンジ棒にマスキングテープ等を巻き付け、持ち手を作ると作業しやすくなります。

※作業後はテープをキレイに取り除いてください。

