

■梱包明細表



注意

- 開梱時に部品の種類と数量を確認してください。
- 商品に異常がないことを確認してください。
- 柱開き止めはH=1500以上のEウッドスタイルに推奨しています。

名称・略図・数量

柱開き止め x1
L=柱内内寸法は、指定のない場合
L=1000からの現場切断となります。

※取付穴：
片側は工場加工、反対側は
現場寸法確認後の現場加工と

φ4x25ドリルネジ x2

取付部品 x2

φ4x25ドリルネジ x4

※ネジ・部品は柱開き止め 1カ所当たりの数量です。

※柱開き止めの規格長さからの2本取りは、不可となります。

■取付寸法




注意

- 板最上段(当て板下端)と柱開き止め上端が、一致するように、取付部品の位置決め(※寸法)を正確に行ってください。

※柱芯芯1000mmスパンの場合

	柱角数	柱内内=柱開き止め長さ
アルミ柱	50×50	950
	60×60	940
	70×70	930
コート柱	40×40	960
	52×52	948

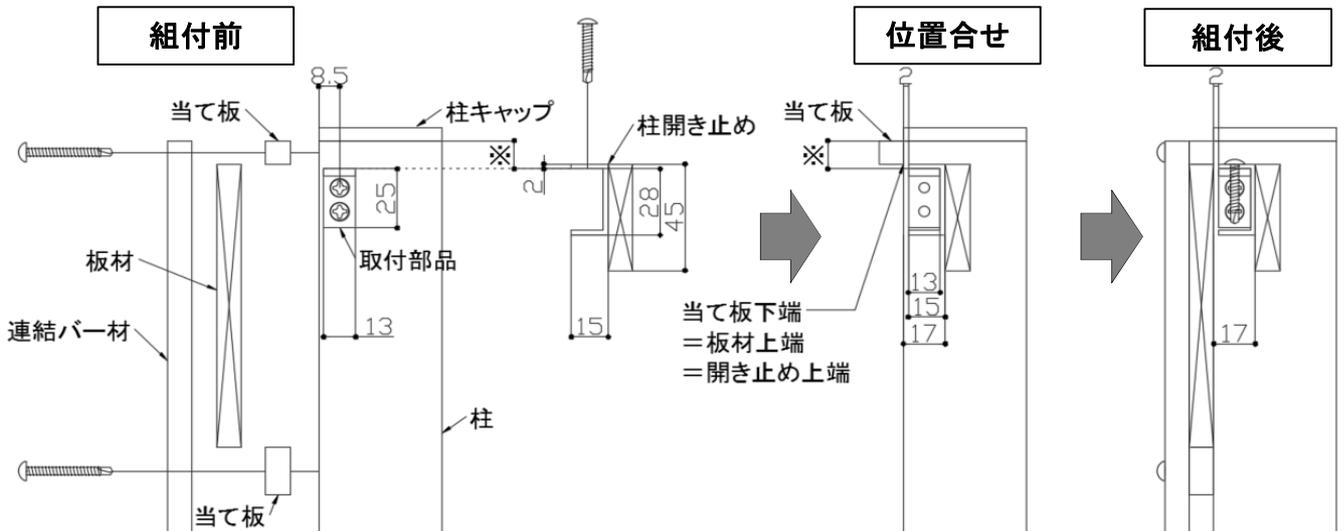


■ 取付について

1 取付部品の取付

● 取付寸法 (a) を確認して、 $\phi 4 \times 25$ ドリルネジと取付部品を固定します。

※ ネジ取付前に、 $\phi 3.3 \sim 3.5$ の下穴加工をしてください。

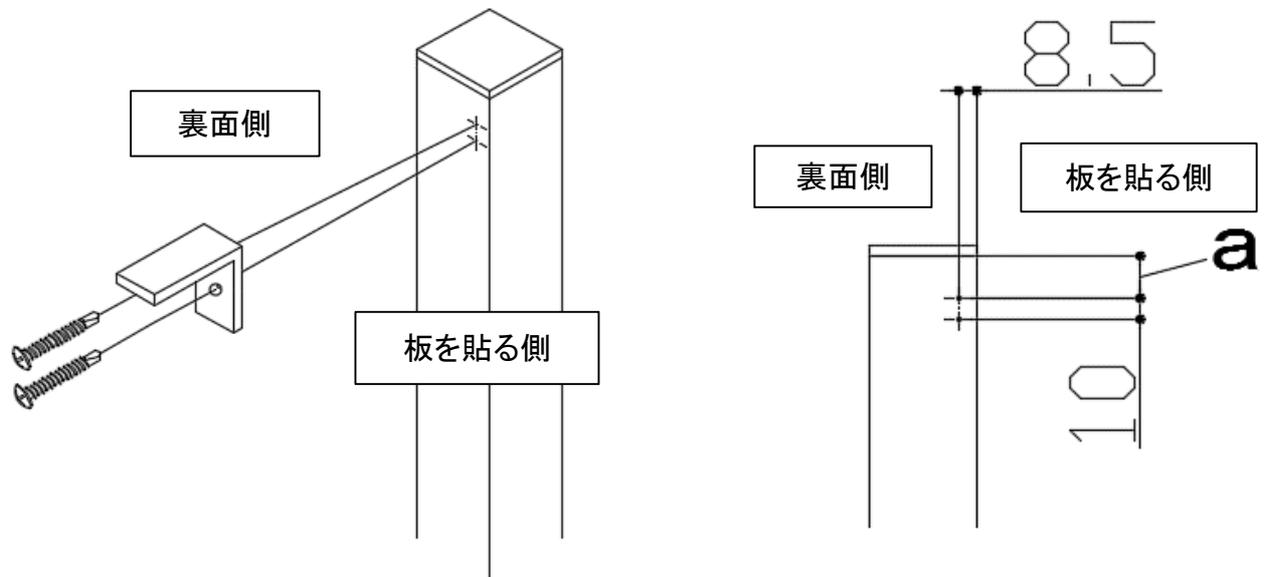

2 取付部品の取付

● 柱開き止めを、 $\phi 4 \times 25$ ドリルネジで取付け部品に固定します。

※ ネジ取付前に、 $\phi 3.3 \sim 3.5$ の下穴加工をしてください。

