

お客様 保管用 取扱説明書

●ルシアン

- ・E755LCA01・E755LCA02・E755LCA03
- ・E755LCA11・E755LCA12・E755LCA13

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- 注意** 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

この器具は屋外用器具です。ただし冠水の恐れのある場所、くぼ地など水の溜まる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。浸水による火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。

警告

- 禁止** 布や紙等、燃えやすいものをかぶせないでください。
- 禁止** 金属やゴミを差し込まないでください。(器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物等を差し込まないでください)
- 禁止** 電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- 強制** 異常時は電源スイッチを切ってください。(煙がでたり、異臭がしたら、すぐスイッチを切ってください)
- 分解禁止** お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。

注意

- 禁止** ●この商品は電気製品であり永久ではありません。この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 高温(40℃以上)になる場所で使わないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使わないでください。
- 引火する危険のある場所で使わないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用は絶対しないでください。
- 禁止** ●無理な荷重をかけないでください。
- 取扱説明書に記入している施工方法以外での施工をしないでください。
- 強制** ●専用 DC トランス以外の電源は使用しないでください。
- 長期間使わないときは電源を切ってください。
- 商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

1 設置する前に

※この他にも現場に合わせてオプション(市販品)をお使いください。

<付属品>



タッピングネジ



ワッシャー



コンクリートプラグ

<必須アクセサリ(別売)>



12V DCトランス

<必須アクセサリ(市販品)>



電線保護管



不乾性パテ

※地中、壁面への配線の際は電線保護管を必ずご使用ください。

2 施工方法

この商品は電気製品であり永久には使用できません。この商品を施工する際はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。

1 現場に合わせて点灯確認を行います

はじめに、施工する場所へ実際に並べ、点灯するか確認をしてください。

※地中への配線の場合は、LEDの電源コードを電線保護管(市販品)に必ず通し、不乾性パテ(市販品)で止水処理を行ってください。


トランス(AC100V → DC12Vへ変換)



2 サインの取付け

1. 取付台座の取付け

取付台座を付属のタッピングネジを使い、補強材のあるところに取り付けてください。コンクリート壁に取り付ける場合は、付属のコンクリートプラグを使用してください。

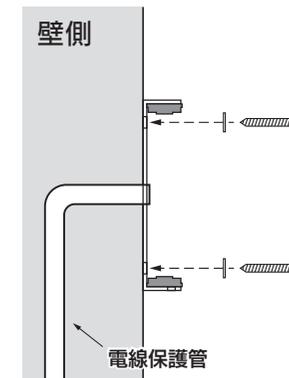


2.LEDの配線接続

コードの長さは10Mです。必要な長さに調整してください。

余分な場合は切断します。コードをメッセンジャーワイヤー（市販品）等を使用して電線保護管（市販品）に通し、壁面の中に配線します。

電線保護管の切断部分とコードの隙間部分は不乾性パテ（市販品）等で埋め止水処理をしてください。

コードを通した電線保護管は、トランスに接続します。

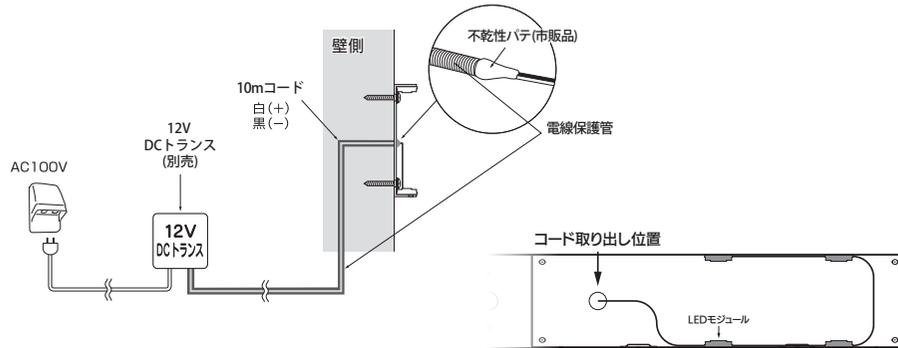


※モジュールの位置は文字位置や商品毎に異なります。


3.カバーの取付け

カバーを図のように横からスライドしながら金具に被せ、付属の低頭ビスを使い、取付台座に固定してください。

※インターホン付き（E755LCA01/E755LCA02/E755LCA03）の場合は、先にインターホンを取付けてからカバーを固定してください。

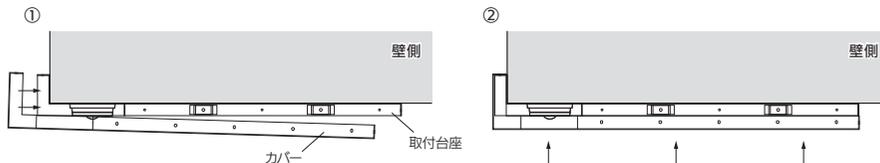

ネジ止め位置 ※ネジ止め位置は商品毎に異なります。

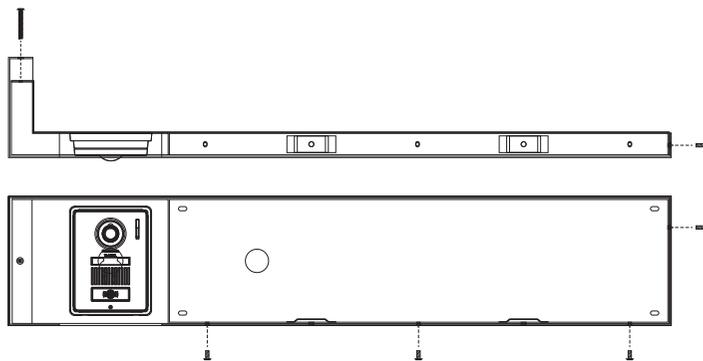

3 お手入れ時のご注意

◆日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水洗いをして、乾いた布で水分をふき取ってください。（シンナー等の溶剤は使用しないでください）

4 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしがって正しく処分してください。

保証書

■保証期間	より1年間有効	■品番
■ご住所(〒)		■お名前
■TEL. ()		■販売店名

Ⅰ 保証の規定

- 取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。
- この保証は前面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

Ⅱ 保証の条件

- 次に該当する場合は、保証期間（お買い上げ日より1年間）であっても実費にて修理を申し受けることがありません。
 - 取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
 - 不可抗力（台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など）による破損。
- 本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
- 基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
- 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- 日本国内以外での使用による故障や不具合。
- 7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
- お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN JAPAN