



取扱説明書

ポスター一体型宅配ボックス COMBO MULTI コンボマルチ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

■保証書は「お引き渡し日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



禁止


● 分解、改造および仕様変更はしない
事故、故障の原因となります。



● 動く部分へ手や指などを差し込まない
はさまれて、けがをすることがあります。



● 製品にのぼったり、ぶらさがったり、揺らしたりしないよう、お子様には特に注意する
転倒してけがをするおそれがあります。

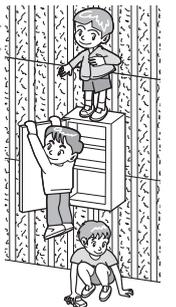

● 製品の下に入り込んで遊ばないよう、お子様には特に注意する
頭をぶつけてけがをするおそれがあります。

注意



禁止

● ホースによる直接の散水はしない
各機能に障害が生じるおそれがあります。
● 取り出し側扉を閉め忘れない (FRタイプのみ)
荷物の受取操作が正常にできないことがあります。



必ず守る

● 本体に重いものを載せたり、寄りかかったりしない
故障の原因となります。



必ず守る

● 異常を感じた場合はすみやかに使用を中止する
(例) ・異音がする ・ガタツキがある
・動きがおかしい、動かない
・部品の損傷、故障がある
・腐食などにより機能、性能が低下している
・その他

販売店、工事店または最寄りの当社修理ご相談センターにご相談ください。

保証書付き


使用上のご注意

- 貴重品、重要書類、危険物、なま物などの保管はしないでください。
一般配達物や郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品類の受け取りや保管には適しておりません。鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応できません。また、風雨や諸条件によって雨水などが浸入することがありますのでご注意ください。
- 各扉を開け放しにしないでください。
雨水の浸入や故障の原因となります。
- 故意、悪意、いたずらに対する防御機能はありません。
- 配達される業者様等の故意、過失、使用上の誤りによる荷物の盗難、紛失については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 受取物の認識機能はありません。
- 生鮮食料品、現金、貴重品などは受け取れません。
- 扉を閉めるときは静かに閉めてください。
扉を強く乱暴に閉めると、音が隣家に響き迷惑になります。特に深夜などは十分にご配慮ください。
- 雨により、本体天面に水がたまります。ご使用時は水に濡れないようご注意ください。
- 風雨の強いときは、雨水が入り郵便物や配達物を濡らすおそれがあります。早めに郵便物や配達物を取り出してください。
- 台風など風の強いときは、外扉を必ず閉め、ロープ等で扉が開かないように固定してください。
外扉が風にあおられ破損するおそれがあります。
- 火気を近づけないでください。
変色・塗装はがれの原因となります。
- 強い衝撃をあてないでください。
故障の原因となります。
- 固いものでこすったり、みがいたりしないでください。
傷・腐食の原因となります。
- 長期間の不在時は配達扉を「使用中」と施錠し配達物を受け取れないようにすることをおすすめします。


各部のなまえとはたらき

※イラストは〈左開き〉です。

<FRタイプ：前入れ後ろ出し>

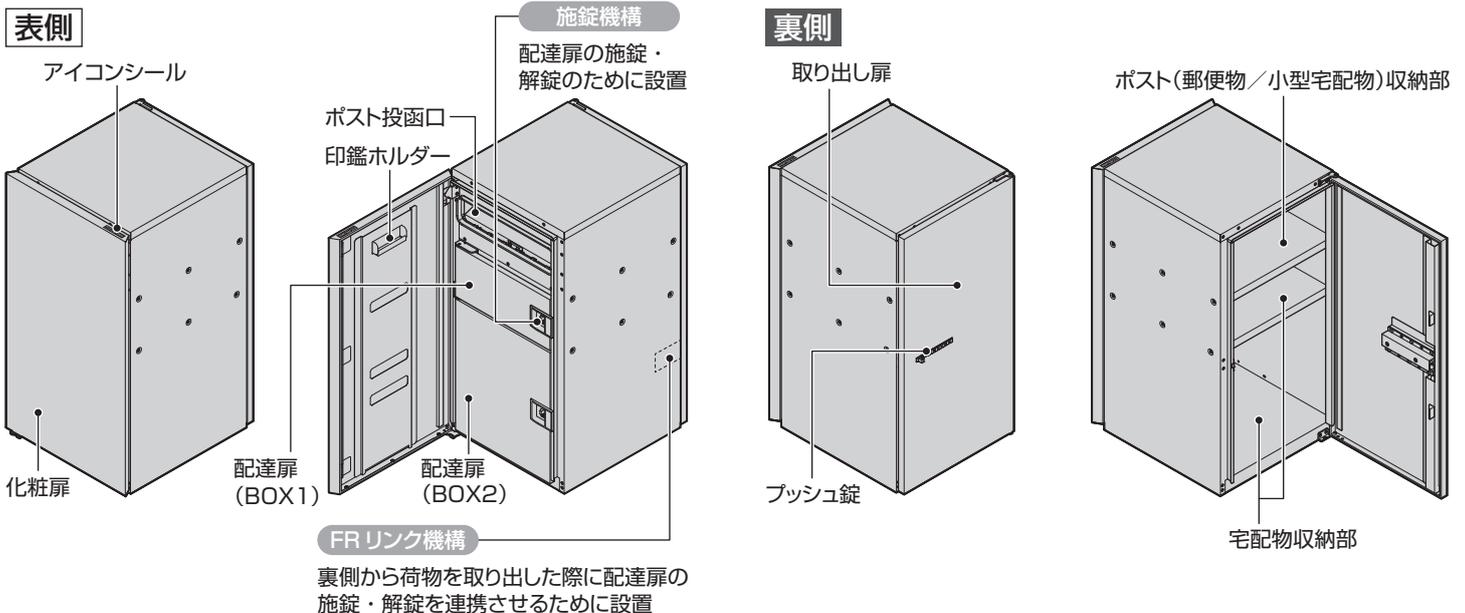

<FFタイプ：前入れ前出し>

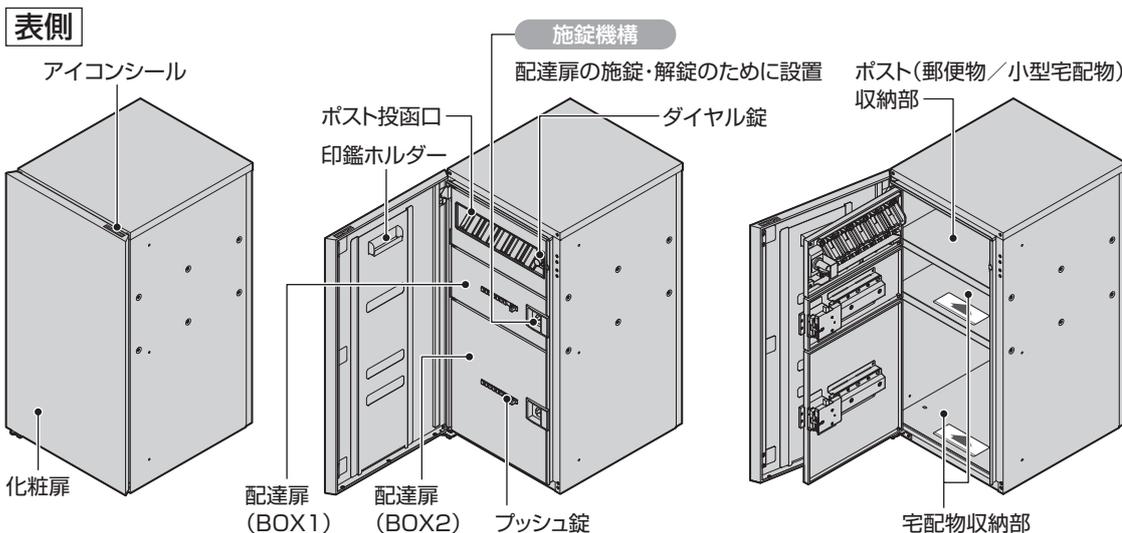

■推奨印鑑

シヤチハタ ネーム9

受け取りの範囲


[単位：mm]

高さ		ラージ (高さ 790)				ミドル (高さ 590)			
奥行き		奥行き 460				ハーフ 奥行き 300	奥行き 460		ハーフ 奥行き 300
取り出し構造		FR タイプ		FF タイプ		FF タイプ	FR タイプ	FF タイプ	FF タイプ
宅配ボックス 受取数		2個受取	1個受取	2個受取	1個受取	1個受取	1個受取	1個受取	1個受取
サイズ※		ボックス S	ボックス L	ボックス S	ボックス L	ハーフ L	ボックス M	ボックス M	ハーフ M
		ボックス M		ボックス M					
ポスト (郵便物) 収納部	最大 受け取り サイズ	W : 300 D : 340 H : 70		W : 260 D : 340 H : 70		W : 260 D : 150 H : 70	W : 300 D : 340 H : 70	W : 260 D : 340 H : 70	W : 260 D : 150 H : 70
	ゆう パケット プラス	最大 3 個				最大 2 個	最大 3 個		最大 2 個
重量 (kg)		22.0	21.0	21.5	20.5	16.5	17.5	17.0	14.0


※ボックス受取有効サイズは下記を参照してください。

■受取有効荷物サイズ (□□はボックス内寸)


●ボックスS

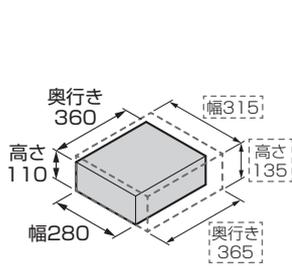


●ボックスM

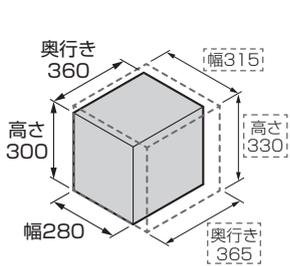


●ボックスL

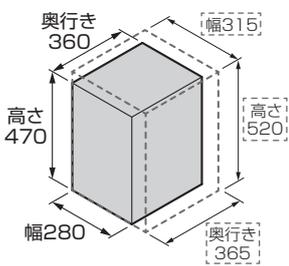

●ハーフM

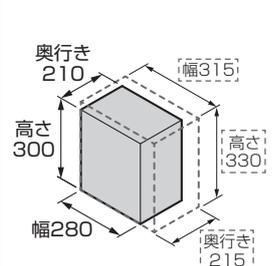

●ハーフL

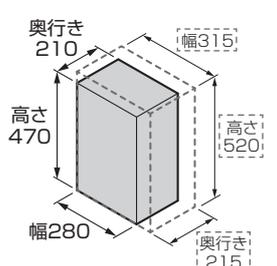

お願い

確実にポスト・宅配ボックスをお使いいただけるために、配達業者様へポスト・宅配ボックスの使用のご指示をお願いいたします。

- ①最寄の配達業者様へ連絡していただき、不在時のコンボマルチの使用をお伝えください。
- ②不在配達票が入っていた場合、荷物配達の日時のご指示とともに、次回より不在時のコンボマルチの使用をお伝えください。



■受け取りできないもの


- 生鮮食料品
- 現金・貴重品・生花など

使用方法 <FRタイプ：前入れ後ろ出し>

[単位：mm]

郵便物・荷物の配達（宅配業者の操作）


① 化粧扉を開ける

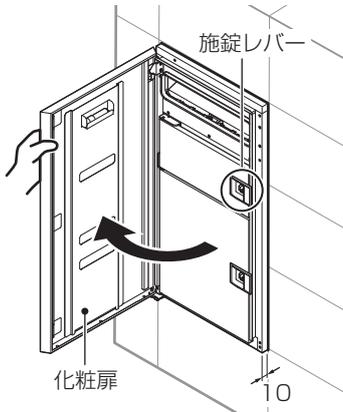

ご注意


施錠ブロックの施錠レバーが空き（緑）になっていることを確認してください。

施錠レバー（緑色側）確認

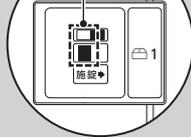

② 配達扉を開けて郵便物・荷物を入れる

※厚み 70 mm 未満の荷物はできるだけポスト側へ投函してください。

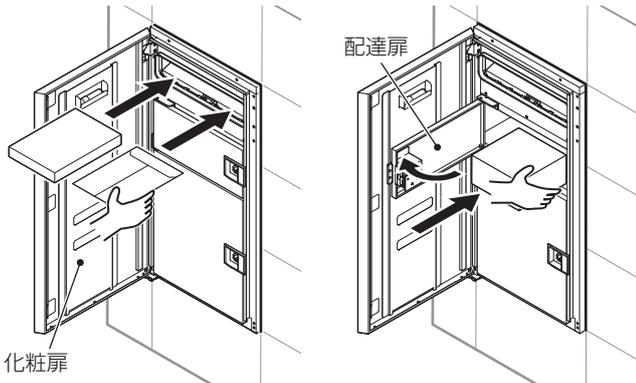


ご注意


取り出し扉を閉めていないと配達扉は開きません。

BOX1・BOX2 に配達の場合

③ 配達扉を閉め、施錠レバーをスライドさせて施錠する

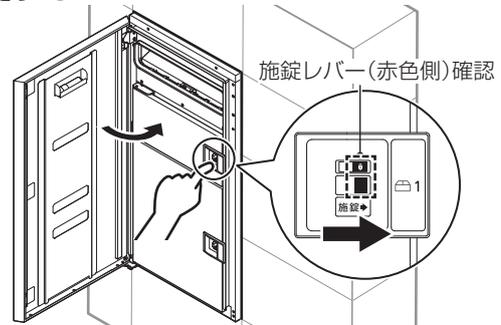

④（必要に応じて）印鑑ホルダーに設置した印鑑で押印する

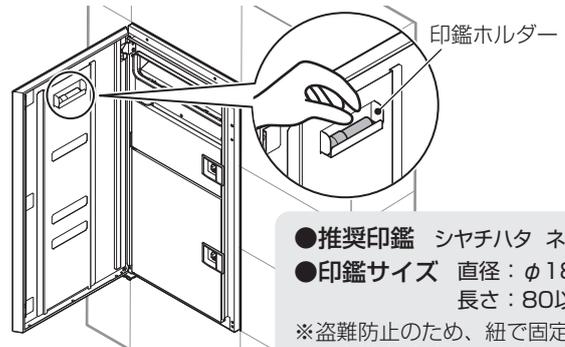


- 推奨印鑑 シヤチハタ ネーム9
 - 印鑑サイズ 直径：φ18以下
長さ：80以下
- ※盗難防止のため、紐で固定することをおすすめします。

⑤ 化粧扉を閉める


ご注意 確実に扉が閉まっているか確認してください。

郵便物・荷物の取り出し（お施主様の操作）


① 暗証番号を押す

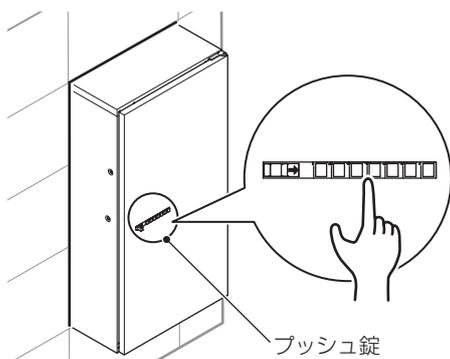

② レバーをスライドさせて解錠する

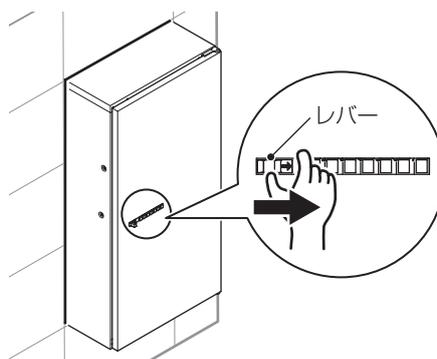


③ 荷物を取り出して取り出し扉を閉める

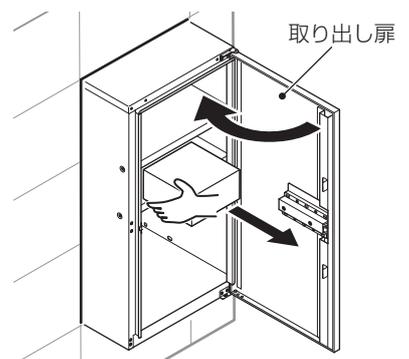

ご注意

- 暗証番号の入力を間違えた場合はレバーを押してリセットしてください。



- 工場出荷時は暗証番号が設定されていません。ボタンを押さずにレバーをスライドし、解錠してください。


- 取り出し扉を開けるとBOX1・BOX2すべての施錠が解錠状態となりますので、荷物の取り出し忘れにご注意ください。

使用方法 <FFタイプ：前入れ前出し>

[単位：mm]

郵便物・荷物の配達（宅配業者の操作）

① 化粧扉を開ける

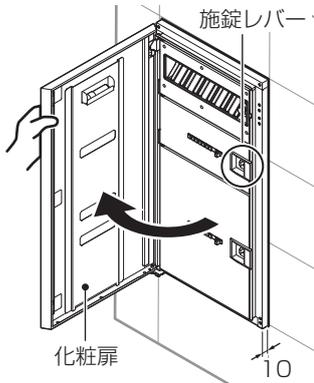


ご注意

施錠ブロックの施錠レバーが空き(緑)になっていることを確認してください。




② 配達扉を開けて郵便物・荷物を入れる

※施錠レバーに触れないように注意してください。
※厚み 70 mm 未満の荷物はできるだけポスト側へ投函してください。

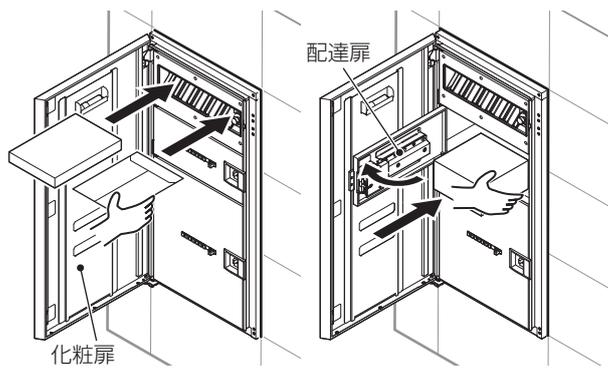


BOX1・BOX2 に配達の場合

③ 配達扉を閉め、施錠レバーをスライドさせて施錠する

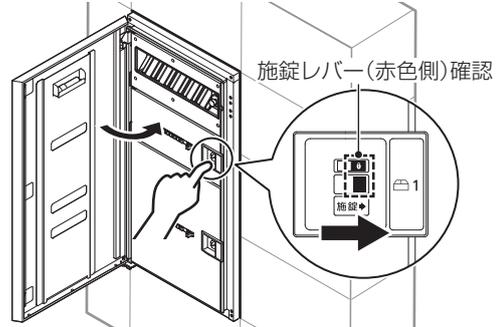

④ (必要に応じて)印鑑ホルダーに設置した印鑑で押印する

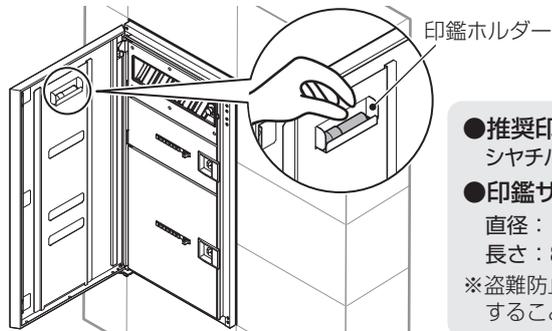


- 推奨印鑑
シヤチハタ ネーム9
 - 印鑑サイズ
直径：φ18以下
長さ：80以下
- ※盗難防止のため、紐で固定することをおすすめします。

⑤ 化粧扉を閉める

ご注意 確実に扉が閉まっているか確認してください。

郵便物・荷物の取り出し（お施主様の操作）

ポスト ① ダイヤル錠の暗証番号を合わせてポスト扉を開ける

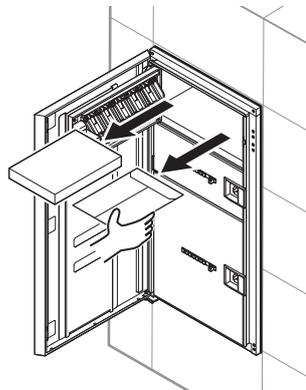

■ダイヤル錠の解錠方法

暗証番号シールの番号を次のように合わせると解錠できます。

1. ダイヤルを右へ回して親番号を2回、目盛りに合わせる。
2. 左に戻して、子番号を合わせる。
(例) 親番号「3」…右へ2回「3」
子番号「6」…左へ1回「6」

■ダイヤル錠の施錠方法


左右どちらかに1回転以上回します。

ご注意

- 1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合があります。
- ※ダイヤル錠の暗証番号は変えることができません。

② 荷物を取り出して化粧扉を閉める

BOX ① 暗証番号を押し、レバーをスライドさせて解錠する

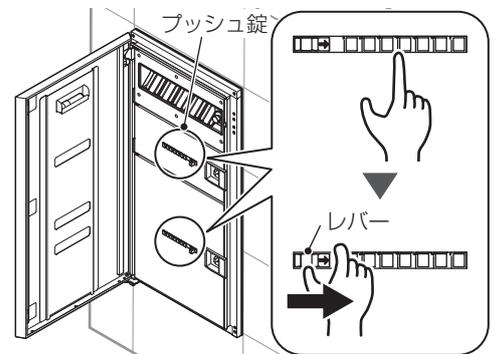

ご注意

- 暗証番号の入力を間違えた場合はレバーを押してリセットしてください。
- 途中でボタンが「カチッ」と戻りますが、解錠するまでレバーを最後まで横にスライドしてください。

② 荷物を取り出して化粧扉を閉める

故障かな？と思ったら


修理、サービスを依頼される前に次の項目の点検をしてください。

品種	症状	点検	処置
FFタイプ・FRタイプ共通	化粧扉・配達扉・取り出し扉が開かない（開きにくい）	扉が垂れ下がっていませんか？	ヒンジなどのねじのゆるみがないか確認してください。
	配達扉が施錠できない（施錠レバーがスライドしない） 荷物が取り出しできない	施錠レバーや可動部に異物が詰まっていますか？	異物を取り除いて、清掃をしてください。
		ブッシュ錠の暗証番号が間違っていますか？ サイズオーバーの荷物が入っていませんか？	ブッシュ錠の暗証番号を確認して正しい暗証番号を入力してください。 扉を揺らしながら解錠操作をしてください。
FFタイプ	ポスト扉が開かない	ダイヤル錠の暗証番号が間違っていますか？	ダイヤル錠の暗証番号を確認して正しい暗証番号を入力してください。
FRタイプ	配達扉が（施錠されていない状態で）開かない	取り出し扉が開いていませんか？	取り出し扉がしっかりと閉まっていることを確認してください。
	（取り出し扉を開いても）配達扉が解錠しない	FRリンク機構部に異物が詰まっていますか？	異物を取り除いて、清掃をしてください。 （ばねなどが破損している場合は、購入した販売店様にご相談ください。）


上記処置をしても直らない場合は、修理ご相談窓口（裏表紙参照）へご連絡ください。

お手入れと点検

- 乾いたやわらかい布、または固くしぼったやわらかい布で汚れをふき取ってください。

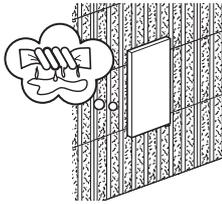

- 水洗いはしないでください。

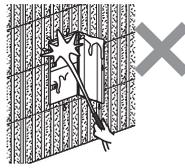

⚠ 注意



禁止

- ホースによる直接の散水はしない
各機能に障害が生じるおそれがあります。