

## 録画を再生する

室内親機のmicroSDカード、またスマートフォンのアルバム<sup>(※1)</sup>に保存した録画映像を再生できます。  
また、訪問履歴、防犯カメラの各メニューからは次の録画映像を再生できます。

※1 アルバムとは、スマートフォン/タブレットにあらかじめインストールされているアプリのことです。機種によって呼称は異なります。

名称	説明	防犯カメラ オン	防犯カメラ オフ	
訪問履歴	応答(通話)	呼出しに応答(通話)した時の映像を録画(音声あり <sup>※2</sup> )します。	○	○
	留守録	訪問者の伝言を録画(音声あり <sup>※2</sup> )します。	○	○
	不在(自動応答あり)	自動で応答した時の訪問者を録画(音声なし)します。	○	○
	不在(自動応答なし)	応答できなかった時の訪問者を録画(音声あり <sup>※2</sup> )します。	○	○
防犯カメラ	自動録画	人の動きを検知した時に録画(音声なし)します。	○	○
	通話録画	通話で外を見た時の映像を録画(音声なし)します。	○	○
	全録画	24時間映像を録画(音声なし)します。	○	—

※2 訪問者の確認画面・通話終了時、「スマートフォンに保存」を押した場合のみ、音声あり。

### ■ 訪問者の履歴を確認する


1 ホーム画面の〈訪問履歴〉を押す



2 訪問履歴画面で再生する映像を選択する

下記の項目は、タブを選択して絞り込むことができます。

- ・全履歴
- ・留守録
- ・不在(自動応答アリ)
- ・不在(自動応答ナシ)

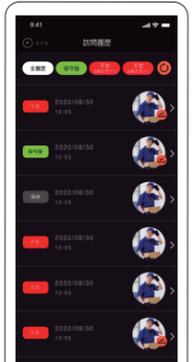

3 選択された映像が再生される

最後まで再生すると、映像をスマートフォンのアルバム<sup>(※1)</sup>に保存することが出来ます。

●本紙内の画面表示はすべてハメ込み画像です。●Wi-FiはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●Android、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。●Apple、Appleロゴ、iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標はApple Inc.のライセンスにもとづき使用されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●microSDXCロゴはSD-3C.LCCの商標です。●その他記載されている会社名・品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。本紙に記載されている製品名等には、必ずしも商標表示記号((R)、TM)を付記していません。●掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。●掲載の写真は、印刷物につき実物と色・形が異なる場合がございます。

# ご利用クイックガイド

## Nasta Interphone ナスタ インターホン

- KS-DP01U 無線通信モデル
- KS-DP01D 無線通信モデル
- KS-DP01UT タブレットセット
- KS-DP01DT 無線通信モデル/タブレットセット

取扱説明書は  
こちらよりご覧ください。  
※安全にお使いいただくため、事前に必ずご確認ください。





玄関子機



室内親機

タブレット

### 各部の名称とはたらき(室内親機)

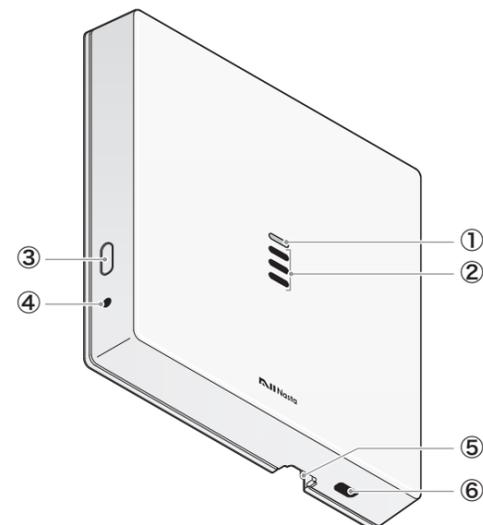

#### ① LED

室内親機の状態をお知らせします。

LED表示	状態
緑点灯	正常
緑点滅	APモード
赤点灯	通信異常(玄関子機~室内親機)
赤点滅	通信異常(室内親機~無線LANルーター/タブレット)

#### ② 室内親機スピーカー

#### ③ APモードボタン

〈APモードボタン〉を押して初期設定を行います。

#### ④ リセットボタン

動作がおかしいときは、先の細いものでやさしく押ししてください。(強く押し込むと故障の原因になります。)

#### ⑤ microSDカード挿入口

録画保存用の〈microSDカード〉を挿入します。来客時、宅配時の記録、留守録や24時間録画を行いたい方は〈microSDカード〉を挿入してください。

#### ⑥ タブレット接続口


タブレット接続用に使用します。(Wi-Fi接続で使用しない場合のみ)

※タブレットセットに付属のmicroUSB-typeBのケーブルをご使用ください。

### microSDカードを入れる

microSDカードは、矢印の方向へ奥までゆっくりと垂直に差し込んでください。


※microSDカードはお客様ご自身で購入したものを  
ご使用ください。

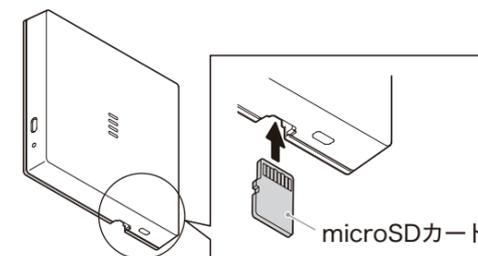

### ※注意

- ・microSDカードの表裏の向きに注意して操作を行ってください。
- ・microSDカードの接続端子に指が触れないようにご注意ください。

Wi-Fi環境がない場合のご使用は  
または、下記のように室内親機とタブレットが〈有線接続〉の場合

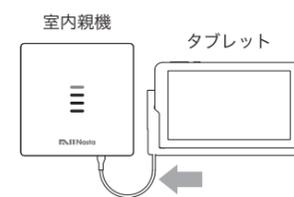

### P.9 へお進みください

※タブレットを有線接続で使用する場合、スマートフォンを接続することは出来ません。

# Nasta Interphone の使用を開始する

NastaInterphoneをご使用いただくには専用スマートフォン/タブレットアプリのインストールが必要です。

## ■アプリのインストール

専用スマートフォン/タブレットアプリをストアからダウンロード/インストールしてご使用ください。  
※アプリのダウンロードおよび利用には通信料がかかります。

### QRコードで読み取る

📶 スマートフォンでご使用の場合

iPhone用	Android用
  	  

📶 タブレットを〈Wi-Fi環境でご使用〉の場合

iPad用	Android用
 	 

※ご使用方法は、専用スマートフォンアプリと同様のため、次ページからの手順をご参照ください。

📶 タブレットを〈有線接続でご使用〉の場合

専用アプリをインストールする必要はありません。  
P.9 へお進みください。

### Storeから検索（スマートフォン / タブレット 共通）

iPhone、iPad、Android™ の各StoreでNastaInterphoneと検索してください。

## ■録画する場合は、必ずmicroSDカードを挿入してください

訪問時、宅配時の記録、留守録や24時間録画を行いたい時は室内親機にmicroSDカードを挿入してください。microSDカードが挿入されていないと録画することができません。  
(P.1 microSDカードを入れる参照)



## ■アプリ使用上のお願い

- ご使用のスマートフォンのOSや機種の違いによっては、操作性が本書と異なる場合や、一部機能がご使用できない場合があります。
- 音声通話機能を有する他のアプリケーションの影響により、Nasta Interphoneをご使用できない場合があります。
- 専用アプリをインストールしたスマートフォン/タブレットは、室内親機が接続されている無線LANルーター（同一のSSID）に接続してください。異なる無線LANルーターに接続している場合、また無線LANルーターに繋がっていない場合、一部機能が使えない場合があります。複数のSSIDを有する無線LANルーターをご使用の場合は特にご注意ください。

## スマートフォンの場合    タブレットを〈Wi-Fi環境でご使用〉の場合

# Nasta Interphone の使用を開始する

## ■新規アカウントの登録とログイン

ご利用にはアカウント登録が必要です。次の手順で新規アカウント登録を行ってください。既にアカウントをお持ちの方は、ログイン画面からログインしてください。

※他のナスタ製品のアカウントは使用できません。


- ### 1 アプリを起動する


- ### 2 〈始める〉を押す

チュートリアルを確認し、アカウント登録案内画面で〈始める〉を押してください。


- ### 3 〈アカウントを作成する〉を押す

「利用規約」「プライバシーポリシー」「保証について」をご確認の上、同意するにチェックをつけ〈アカウントを作成する〉を押してください。

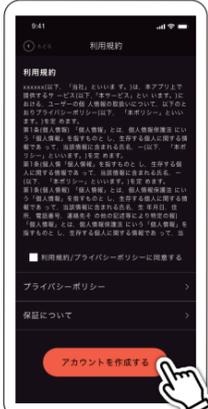
- ### 4 〈確認する〉を押す

新規アカウント登録画面で次の情報を入力し〈確認する〉を押してください。

  - 氏名    ・氏名(カナ)
  - 電話番号    ・メールアドレス
  - ログイン用パスワード  
(半角英数字含む8文字以上)

※パスワードは確認用にもう一度入力してください。


- ### 5 〈この内容で登録する〉を押す

入力内容をご確認の上〈この内容で登録する〉を押してください。


- ### 6 〈完了〉を押す

入力したメールアドレスに登録確認メールが届きます。

メールの指示に従い、登録を完了してください。



# Nasta Interphone の使用を開始する

## ■ インターホンとスマートフォンを連携する

Nasta Interphoneをご使用いただくには、室内親機のネットワーク設定が必要です。  
次の手順でネットワーク設定を行い、お使いのスマートフォンと同じネットワーク環境に繋げてください。

※まずは以下の手順を1台目のスマートフォン/タブレットにて完了させてください。  
2台目以降は 取扱説明書 P.39 2台目以降のスマートフォン登録 を参照ください。

**1 ログインする**

専用スマートフォンアプリ **NastaInterphone** を起動し、ログインしてください。



**2 室内親機のAPモードボタンを短押しし、〈次へ〉を押す**

※音声ガイダンスをご確認ください。



「APモード」の音声と共に、LEDが緑色に点滅したら、スマートフォン画面の〈次へ〉を押してください。

**3 スマートフォンの設定画面でネットワーク名 Nasta\_interphone と接続してから〈次へ〉を押す**

ご使用機器のWi-Fi設定にて接続してください。  
※音声ガイダンスをご確認ください。

- ネットワーク名：Nasta\_interphone
- パスワード：nastaint

画面の一番下までスクロールしてください



**4 SSID、SSIDパスワードを入力する**

室内親機との接続完了画面が表示されたら、ご自宅の無線LANルーターに設定されているSSID、SSIDパスワードを入力し〈送信する〉を押してください。

無線LANは、2.4Ghz周波数帯のSSIDを選択してください。



**5 自宅の無線LANルーターに接続し直す**

LEDが緑に点灯したことを確認してから〈次へ〉を押してください。  
※音声ガイダンスをご確認ください。


画面の一番下までスクロールしてください



# Nasta Interphone の使用を開始する


**6 接続完了したら〈次へ〉を押す**

「接続を完了しました」と表示されたら、室内親機とスマートフォンの接続は完了です。

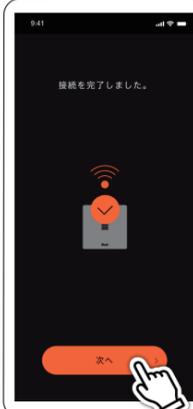

**「接続できませんでした」が表示された場合**

室内親機のランプが緑色に点滅していない場合は、APモードボタンを押して点滅させ〈前の画面に戻る〉を押して3 からやり直してください。

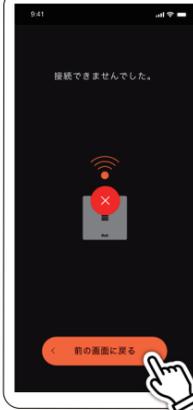

**7 連携完了**

室内親機とスマートフォンの連携完了画面が表示されます。  
※続いて利用設定を行います。



次ページ〈利用設定〉へお進みください

# Nasta Interphone の使用を開始する

## ■ 利用設定(スマートフォン/タブレット共通)

室内親機とスマートフォン/タブレットが連携出来たら、続けて利用設定を行ってください。  
※設定は後からも変更できます。詳細は取扱説明書 P.26 自動応答を設定する、P.28 留守録応答を設定する をご参照ください。

**1** **〈はい〉を押す**  
自動応答設定チュートリアルをご確認の上、自動応答設定画面へ進んでください。

※(後で設定する)を選択した場合は、ホーム画面の〈設定〉→〈留守録・自動応答設定〉から設定してください。



**2** **留守録のオン/オフ、自動応答(呼出/宅配)のオン/オフ設定と、またその応答メッセージを選択してください** ※留守録と自動応答はどちらか一方のみ設定可能です。

- 留守録オン：** 訪問者、宅配業者の呼び出しに回答できなかった際に、留守録メッセージを残してほしい場合にご使用ください。呼び出しから一定時間経過で自動的に留守録応答に切り替わります。
- 自動応答オン：** 訪問者、宅配業者の呼び出しに回答できない、または回答しないしない場合にご使用ください。呼び出しから一定時間経過で自動的に応答メッセージが再生されます。

詳細は取扱説明書 P.33 訪問者の履歴を確認する をご参照ください。



利用設定完了!

# Nasta Interphone の使用を開始する

## ■ ご使用前に「録画できているか」ご確認ください

ご使用前に、以下の手順でご確認ください。

- ① 〈通話〉で外の様子を確認・録画する
- ② 〈防犯カメラ〉で上記の録画映像を確認する

各機能の使い方は取扱説明書の

**P.29 外の様子を確認する**

**P.34 24時間防犯カメラの録画履歴を確認する**

をご参照ください。



### ◆ 補足 ◆

アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示された場合は「許可」を選択してください。  
※「許可しない」を選択すると、インターホンの機能がご利用いただけません。

これで全て完了です!

## ご家族など、複数人でご使用いただく場合▼

スマートフォンの場合

タブレットを(Wi-Fi環境でご使用)の場合

## ■ 他のユーザーを追加する

ご使用いただく方、それぞれでアカウント登録が必要です。

スマートフォン/タブレットを複数台でご使用の場合、2台目以降は必ず 取扱説明書 P.39 2台目以降のスマートフォン登録 の手順にてご登録ください。

## 月額料金プランを設定する

月額料金プラン(有料)を設定すれば、外出先でも録画データを確認することや、スマホで応答ができます。


### ■月額料金プラン一覧

	お出かけ通話 プラン ¥120/月	留守番視聴 プラン ¥120/月	全部のせ プラン ¥200/月
<b>できる事 1</b> 外出先から <b>外を見る</b> 玄関子機のカメラを通して、現在の外の様子を見ることができます。会話や録画も可能です。	○	—	○
<b>できる事 2</b> 外出先から <b>玄関子機と通話</b> 訪問者との通話が可能です。	○	—	○
<b>できる事 3</b> 外出先から <b>防犯カメラ、履歴確認</b> 防犯カメラで撮影された履歴の一覧や映像・音声を、スマートフォンから見る事ができます。	—	○	○
<b>できる事 4</b> 外出先から <b>内線通話</b> 同じ室内親機と連携しているスマートフォンと、外でも通話できます。	○	—	○

### ■設定方法

#### 1 〈設定〉を押す

ホーム画面の〈設定〉を押してください。

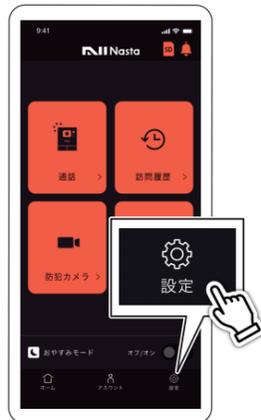

#### 2 〈月額料金プラン〉を押す

〈月額料金プラン〉を押した後は、画面に従って設定してください。



## Nasta Interphone の使用を開始する


Nasta Interphoneをご使用いただくには、購入時からタブレットにインストールされている **専用タブレットアプリ NastaInterphoneOffline** を起動してご利用ください。下記は連携イメージです。

※ タブレットを〈Wi-Fiでご使用〉の場合はP.2をご覧ください。

### ■ご使用前に

室内親機とタブレットが接続ケーブルで接続されているかをご確認ください。

※ タブレットを〈Wi-Fiでご使用〉の場合は不要です。

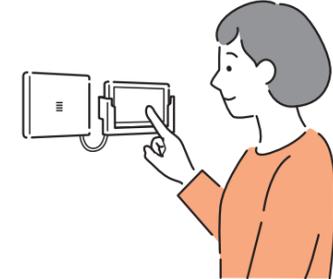

### ■録画する場合は、必ずmicroSDカードを挿入してください

- ・訪問時、宅配時の記録、留守録や24時間録画を行いたい時は室内親機にmicroSDカードを挿入してください。microSDカードが挿入されていないと録画することができません。(P.1 microSDカードを入れる 参照)

### ■タブレット/アプリ使用上のお願い

- ・専用の〈タブレット壁付ホルダー〉に設置してご利用ください。
- ・〈室内親機〉と〈タブレット〉を繋ぐ接続ケーブルは外さないでください。接続ケーブルを外すと〈玄関子機〉の呼び出しに応答できません。
- ・初回起動チュートリアルに従い時刻設定を行ってください。時刻設定を行わない場合、録画データの時刻情報が正しく表示されません。

### ■アプリの起動と時刻設定

※ 専用タブレットアプリ NastaInterphoneOffline は、購入時からインストールされています。ストアからのダウンロードはできませんので、アンインストールしないようご注意ください。

#### 1 タブレットの電源ボタンを長押しし、電源を入れる

タブレットの電源を入れると専用タブレットアプリ NastaInterphoneOffline が自動的に起動します。起動には時間がかかる場合があります。

※ 起動しない場合は、アプリアイコンをタップして起動してください。



#### 3 チュートリアルを確認し、〈次へ〉を押す



#### 2 以下のようなメッセージが表示されたら、〈許可〉を押す

USBデバッグを許可しますか？  
このパソコンのRSAキーのフィンガープリント:  
[フィンガープリント]  
 このパソコンからのUSBデバッグを常に許可する

キャンセル 許可

# Nasta Interphone の使用を開始する

**4 画面下の●を押す**  
時刻設定案内画面で画面下の●を押して、タブレットのホーム画面を表示してください。



**5 タブレット本体の設定画面で時刻を設定する**  
画面に表示される手順に従って、時刻を設定してください。  
※時刻設定を行わない場合、録画データの時刻情報が正しく表示されません。

- 1** 〈設定〉を押す
- 2** 〈システム〉を押す
- 3** 〈日付と時刻〉を押す
- 4** 〈ネットワークの時刻を使用する〉を押す
- 5** 〈OFF〉を押す
- 6** 〈Set date〉と〈Set time〉を設定する

**6 画面下の■を押す**  
■を押して、画面上にある専用タブレットアプリ NastaInterphoneOffline を選択してください。



**7 〈次へ〉を押す**  
時計設定完了後、〈次へ〉を押してください。



**8 〈室内親機〉と〈タブレット〉が連携される**  
〈室内親機〉と〈タブレット〉が自動的に連携されます。特に操作・設定は必要ありません。

**9 〈利用設定〉を行う**  
P.6 利用設定 参照

◆ 補足 ◆  
以下のようなアクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示された場合は「許可」を選択してください。

音声の録音を「NastaInterphoneOffline」に許可しますか？

デバイス内の写真、メディア、ファイルへのアクセスを「NastaInterphoneOffline」に許可しますか？

※「許可しない」を選択すると、インターホンの機能がご利用いただけません。

以上で初期設定は完了です。


# 来客／宅配の呼び出しに応答する

玄関子機の[呼出]／[宅配]ボタンが押されるとスマートフォン／タブレットに通知され、訪問者の確認、通話ができます。

## 訪問者と通話する


**1 玄関子機の[呼出]／[宅配]が押されると、室内親機の呼び出し音が鳴る**

※呼び出し音、音量は変更できます。  
取扱説明書 P.36、P.37 音に関する機能や設定をご参照ください。

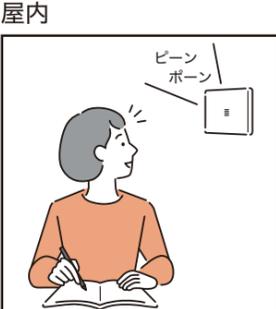

**2 スマートフォン／タブレットに通知**

※通知画面はご使用の機種によって異なります。  
※画面ロック中の場合には、ロック解除画面が表示されます。お使いの認証方式にてロックを解除してください。

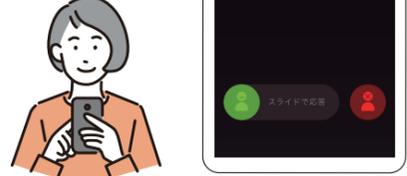

◆ 補足 ◆  
他のアプリなどを操作中の場合  
他のアプリ操作中は画面上部に訪問通知が出る場合があります。  
※通知画面はご使用の機種によって異なります。

**3 訪問者を確認して応答する**

※応答ボタンを押すまで、こちらの音声は訪問者に聞こえません。  
(マイクオフ状態)



**4 訪問者と通話する**

※一定時間が経過すると通話が終了します。終了した後も通話を再開することが可能です。  
※玄関子機の周辺が騒がしくうまく会話ができない時は、取扱説明書 P.24 周辺が騒がしく話しくいときをご参照ください。



**5 「通話を終了する」ボタンを押して終話する**

