

## 大型郵便物対応 戸建郵便受箱(壁付タイプ)

施工の前に、この「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。

### 安全上のご注意 必ずお守りください。

施工される方への危険を未然に防止するためと、お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■説明を無視した取り扱いによって生じる、＜危害や損害の程度＞を次の表示で区分し説明しています。

|             |                                  |             |                                 |
|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>⚠ 警告</b> | この表示の欄には「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。 | <b>⚠ 注意</b> | この表示の欄には「ケガや物的損害の発生が想定される」内容です。 |
|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|


### ⚠ 注意

- 取付工事には手袋を着用してください。
- 製品の養生を行ってください。  
製品取り付け後に内外装工事を行う場合には必ず十分な養生をしてください。
- ねじ類の締め忘れにご注意ください。
- 内・外装工事がある場合は製品の養生を施してください。  
特にタイルの洗浄液や工事による鉄の削屑が付着しないようにご注意ください。  
製品の取り付け、据え付け後、内・外装工事を行う場合は、製品の養生を必ず行ってください。工事によるチリ・ホコリ・洗浄液等が錠前に影響を与え、作動異常をおこしたり、本体に付着したままにしておくと、もらいさびをおこす場合があります。
- 取り付けする際は平面に取り付けしてください。  
取付面が平面でない場合、本体にねじれや歪みが生じ、扉、フラップ、錠前等の動作不良や故障の原因、および防滴性能に影響を与える場合があります。
- 付属の樹脂プラグは、ブロック塀・コンクリート塀以外に使用しないでください。落下する恐れがあります。  
その他の取付面の場合は、適切な部材、下地、止水処理等を充分で配慮の上、施工してください。
- サイディングに取り付けしないでください。  
落下する恐れがあります。
- 本体にねじれや歪みが生じると、扉、フラップ、錠前等の動作不良や故障の原因および防滴性能に影響を与える場合がありますので注意して取り付けしてください。


### ※おねがい事項

- 通行の妨げになる場所、極端に高い所や低い所には設置しないでください。  
郵便物の出し入れに支障の無い位置に取り付けてください。
- 扉・フラップの開閉スペースが確保できない場所に設置しないでください。
- 製品は全面が強固な塀や、壁等に取り付けてください。  
パイプフレーム等への取り付けはしないでください。
- 製品取付後に錠前の清掃を行ってください。  
錠前と錠前の受け部を必ず清掃してください。

### 付属品



スノコ  
1個




タッピングねじ (SUS)  
呼び 4.5×40  
4個




ワッシャー (SUS)  
呼び 4.5用  
4個



止水パッキン  
(片面両面テープ付)  
4個



樹脂プラグ  
4個

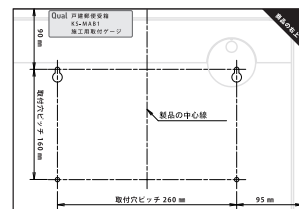

施工ゲージ  
1枚

# 施工方法

付属品でブロック塀・コンクリート塀に取り付けする場合

寸法単位: mm

## ⚠ 注意


- ・付属の樹脂プラグは、ブロック塀・コンクリート塀以外に使用しないでください。落下する恐れがあります。
- ・ブロック塀・コンクリート塀以外に取り付ける場合は、適切な部材、下地止水処理等を充分ご配慮の上、施工してください。
- ・サイディングに取り付けしないでください。落下する恐れがあります。
- ・取付面の仕上げが平面でないと、投入口が開かない場合があります。

## 施工前に【事前準備】をお願いします。

事前準備

1


本体背面の取付穴4ヶ所に取付面側から[止水パッキン]を貼り付けます。

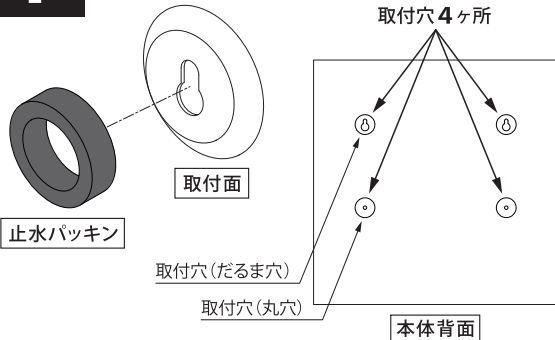

事前準備

2


製品を取り付けようとする位置の右上に[施工ゲージ]を合わせ、色鉛筆で穴位置に印をつけます。

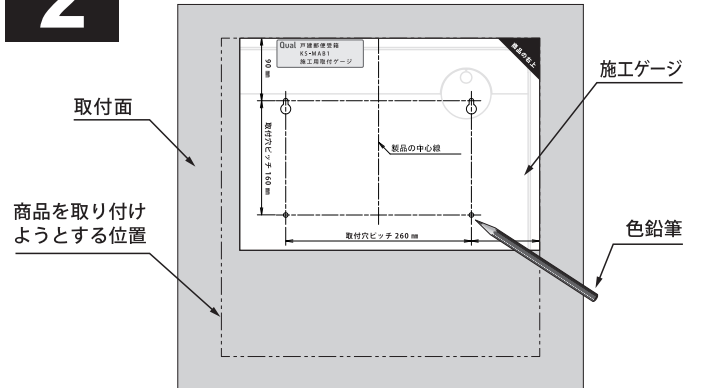


1

取付面に、ポストの取付ピッチに合わせて[樹脂プラグ]を打ち込みます。

1 取付面に振動ドリルで穴を開けます。(Φ8・深さ55mm)

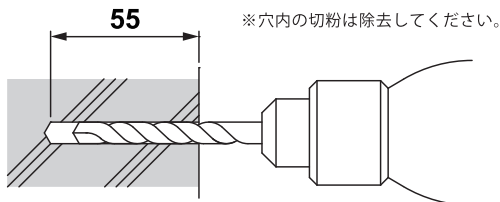


2 穴に[樹脂プラグ]を打ち込みます。

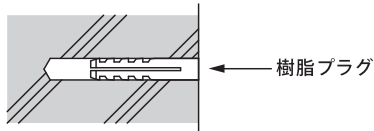


2

上部2ヶ所に[タッピンねじ]に[ワッシャー]を介して、壁から15mm程度出るように打ち込みます。

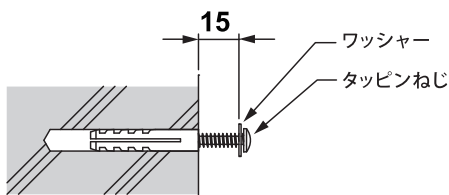

3

2で打ち込んだ[タッピンねじ]と[ワッシャー]に上部だるま穴を引っ掛けて本締めし、下部2ヶ所を[タッピンねじ]に[ワッシャー]を介して固定します。

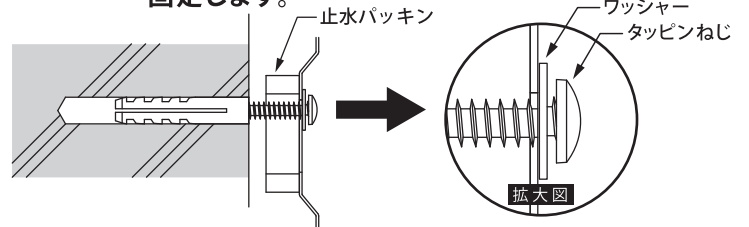

4

扉・フラップの開閉動作を行い、スムーズに動くか確認してください。

### 取付ピッチ図

