

雑草アタックα 表面補修手順

1. 表面清掃作業

雑草アタックα表面の劣化した箇所や溜まった土などをきれいに除去した後水で洗い流します。

清掃作業



水洗浄作業



2. 補修用雑草アタックα 敷き均し

補修用雑草アタックαを厚さ5mm～10mm程度の厚さでコテやほうきで平らに敷き均します。(補修用雑草アタックα使用量2～3㎡に1袋)

補修用雑草アタックα



敷き均し作業



3. 散水作業

補修用雑草アタックαに1㎡当り2～3リットルの散水を行います。

敷き均した補修用雑草アタックαをより強固にするために、塩化マグネシウム水溶液(重量比で水:塩化マグネシウム=1:1)の使用をお勧めします。

塩化マグネシウム(商品名:サニーキーパー)



内容量25kg

散水作業



雑草アタックα 表面補修手順

4. 転圧作業

散水後15分程度時間をおいてから、コテで表面を軽く押さえます。

表面コテ仕上げ



表面コテ仕上げ



注) 散水直後にコテで押さえますと、薄く敷き均した補修用雑草アタックαがコテに付着して剥離しますので注意してください。

5. 養生散水

最後に再度、1㎡当り1~2リットルの散水を行います。

ここでも、敷き均した補修用の雑草アタックαをより強固にするために、塩化マグネシウム水溶液(重量比で水:塩化マグネシウム=1:1)の使用をお薦めします。

塩化マグネシウム(商品名:サニーキーパー)




散水作業



6. 完成

BEFORE

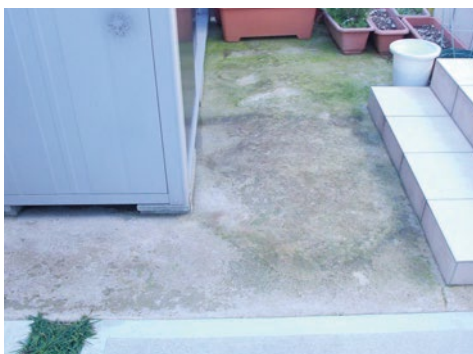

AFTER

