

■ 梱包明細表




- 開梱時に部品の種類と数量を確認してください。
- 商品に異常がないことを確認してください。

名称	略図	数量
連結材 L2000 30x9		2本
穴あきベース 70角x30t		必要数
ベース取付ネジ φ3.3x30スリムビス		穴あきベースx4本
曲線施工引張材 15x10		1本
引張材取付ネジ φ3.3x30スリムビス		2本

■ 施工手順

1 ベース材を指定間隔でφ3.3x30スリムビスで連結材に取付けます。



◆ 直線施工の場合


2 反対側も同様にネジ止めします。




6 へ進んでください。

◆ 曲線施工の場合


2 引張材をネジ止めし、矢印の方向へ引き込み連結材を曲線形状にします。

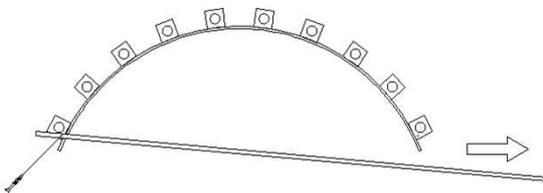


3 引張材をネジ止めし、円弧を仮留めします。

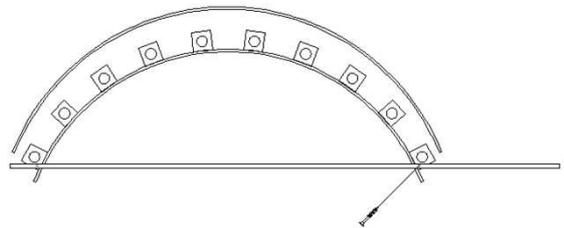

4 外側をネジ止めします。

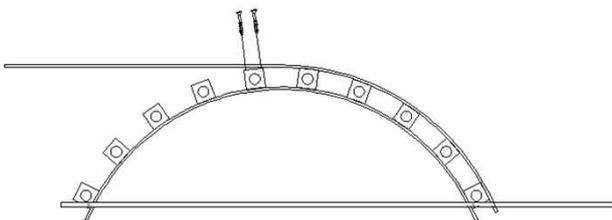


5 引張材を外します。

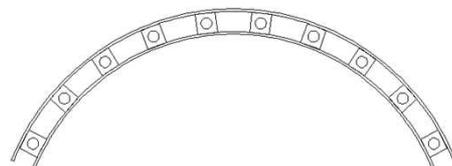

6 基礎穴施工治具を仮置きし、ベース材の穴に
本体を差し込みます。

※施工治具を仮置きする台は、現場手配となります。

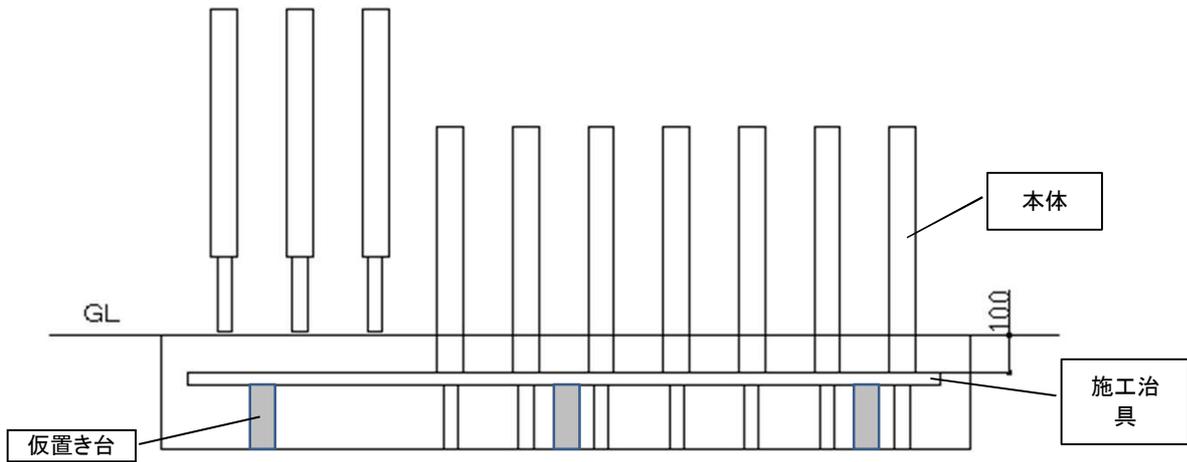

7 基礎コンクリートを打設してください。

