



ガーデンシンク パーツ組立手順 (シンク天板1300+側面ボード+前パネル+後パネル)

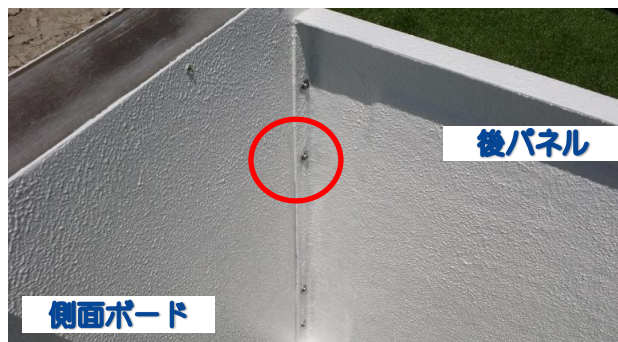


① 側面ボードに後パネルを取り付けます。
(左右4箇所ずつ ビス止め)

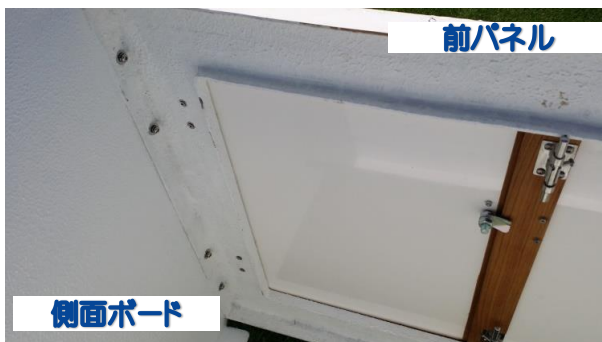

② ①と同様に前パネルを取り付けます。



前後パネル取り付け後

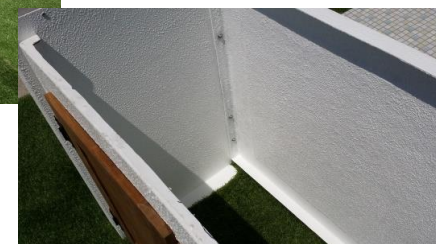

底面はありません。



③ 側面ボード上部に接着剤(シリコン)を塗ります。④ シンク天板をかぶせます。



使用パーツ

- ①パーツA 側面ボード×2
- ②パーツC 前パネル×1
- ③パーツD 後パネル×1
- ④シンク天板1300×1

※ 扉は全開するので、組み立て後に配管することができます。