


内部寸法（固定用部材標準取付位置）

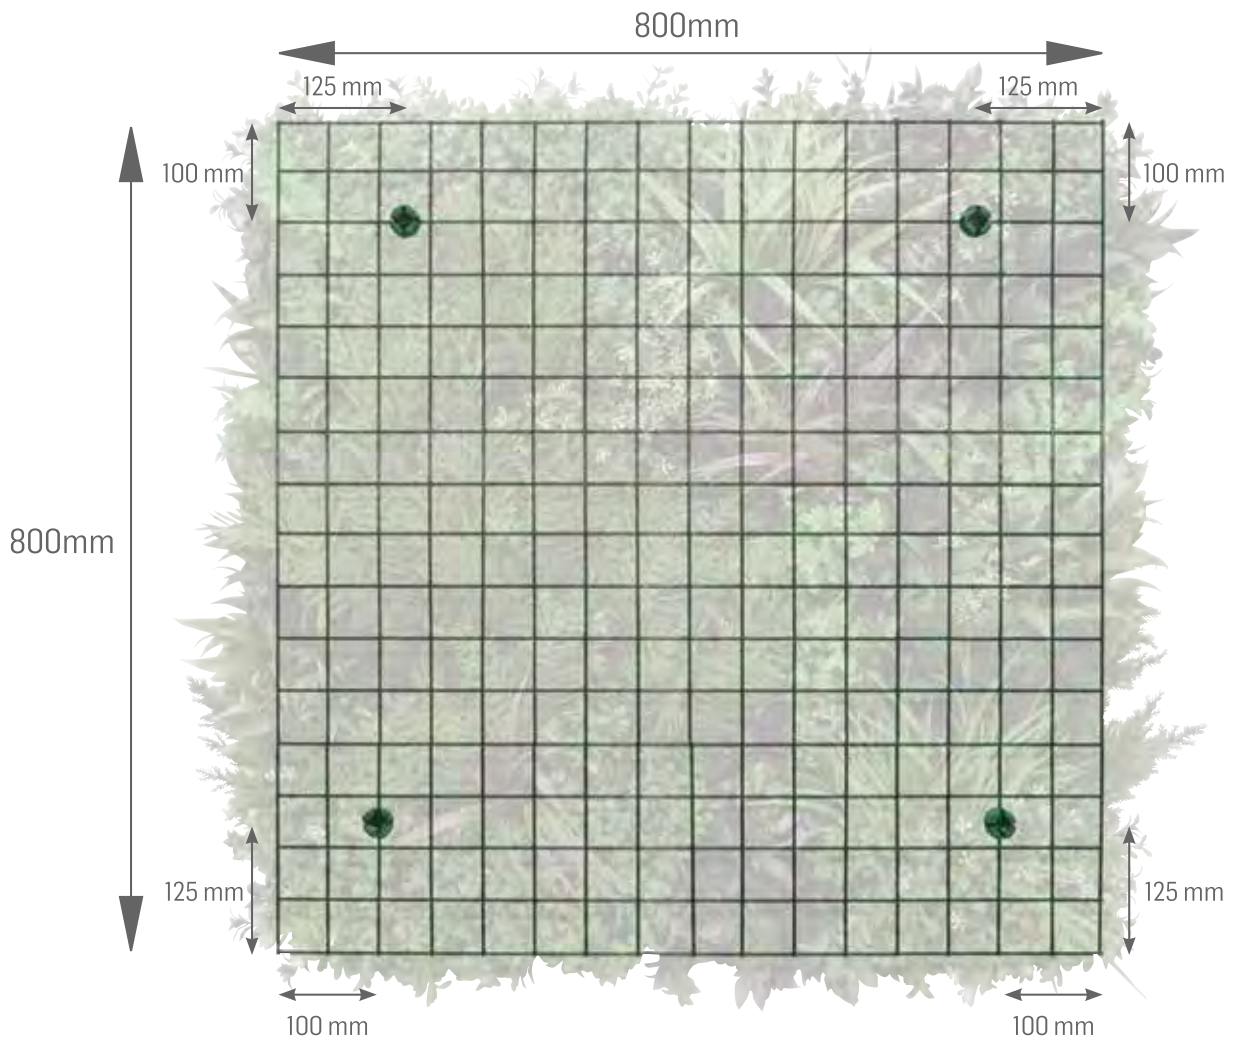


施工上の注意

- ・ 天地の向きをご確認ください。
- ・ 壁体内下地へ固定することをおすすめします。
- ・ 付属のビス・樹脂プラグはコンクリート、石膏ボード、ALC、ブロックへの使用が可能です。
- ・ ブロックに取り付ける際は、あらかじめ空洞部にモルタルを入れることをおすすめします。また、目地、ウェブ部分への取り付けは避けてください。
- ・ 付属のビス・樹脂プラグは施工箇所の状況により、ご使用いただけない場合がございます。
- ・ 石膏ボード、ALC、ブロックに下穴をあける際は、ドリルに振動・打撃を加えず、回転のみで行ってください。
- ・ 施工時は保護具（ヘルメット、防塵マスク、防塵めがね）を着用してください。
- ・ ドリルビットは適合したサイズをご使用ください。
- ・ 風の強い場所など、設置状況によっては固定用部材を増やしてください。
- ・ ビスタグリーン® 本体がガタつかないように固定用部材はきつく締め込み、しっかりと固定してください。

※詳細は営業担当者までお問合せください。

〈付属あて紙〉

固定用部材の取付位置に簡単に墨付けできるあて紙が付属しています。◇の部分をおあらかじめカッターで切り抜いてご使用ください。

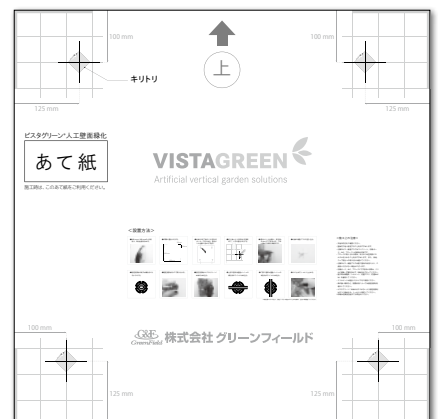


設置方法


- ① 800 mm × 800 mmの寸法を測り、取付位置を決める。




- ② 四隅に墨付けをする。

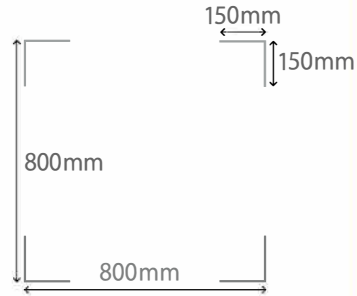

- ③ 付属のあて紙の◇の部分のカッターで切り抜き、墨付けした位置に合わせて貼る。

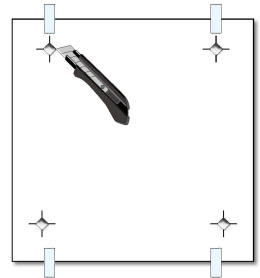

- ④ 切り抜いた◇の部分に定規をあて、十字に墨付けをする。

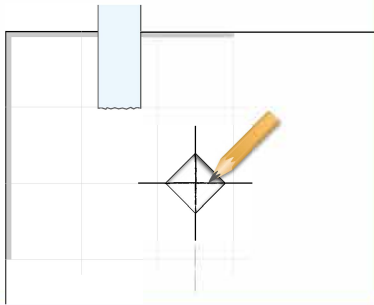


- ⑤ 墨付けした位置に、直径約8 mmの下穴をあける。穴あけ後は穴内部の清掃を行う。



- ⑥ 付属の樹脂プラグを差し込む。



- ⑦ 固定用部材の長穴は横向きになるようにする。

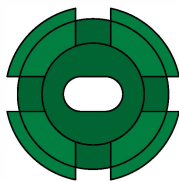


- ⑧ 固定用部材をビスで取り付ける。




- ⑨ 固定用部材にピスタグリーン® 本体をはめ込む。



- ⑩ 上部2箇所は基盤メッシュの横方向のラインにはめ込む。

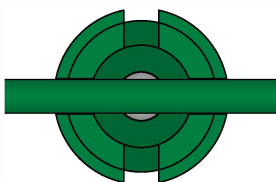

- ⑪ 下部2箇所は基盤メッシュの縦方向のラインにはめ込む。

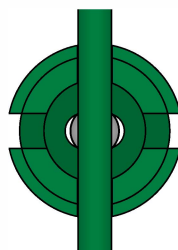

- ⑫ ネジ止めで固定する。



※縦位置にズレが生じ、固定しづらい場合はネジ止めを緩め、左右に微調整してください。