

この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠ 施工上のご注意

- 商品に傷をつけないようご注意ください。  
(傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 傷などの補修方法はお問い合わせください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- むやみに改造・変更をしないでください。
- ねじなどのゆるみがあるかどうか確認し、ゆるんでいる場合はしめてください。

- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないでください。塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。  
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因となります。
- 開梱時に種類と数量を確認してください。
- 商品に破損や異常が無いか確認してください。




No.		数量
1	<p>左勝手 右勝手</p>	1台
2	<p>ネームプレート(オプション) ※出荷時本体に取り付け済み</p> <p>左揃え 右揃え</p>	1個


No.		数量
3	<p>D8-L20 スペーサー</p>	2個
4	<p>M5 x L90 寸切りボルト</p>	2本
5	<p>M4 x L10 ホーローセット ※出荷時本体に取り付け済み</p>	2個

■本体寸法図 ※図は 本体:右勝手 (ネームプレート:右揃え)

[120B(塀厚140mm例)]

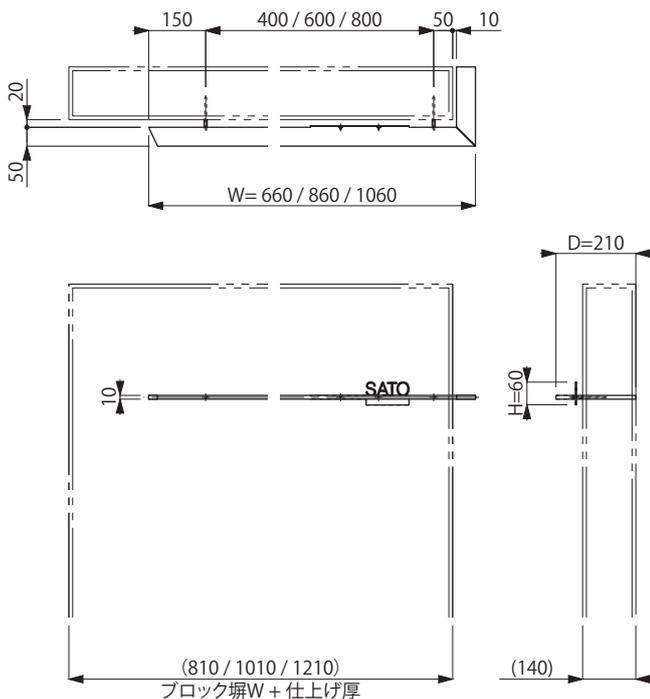


[150B(塀厚170mm例)]

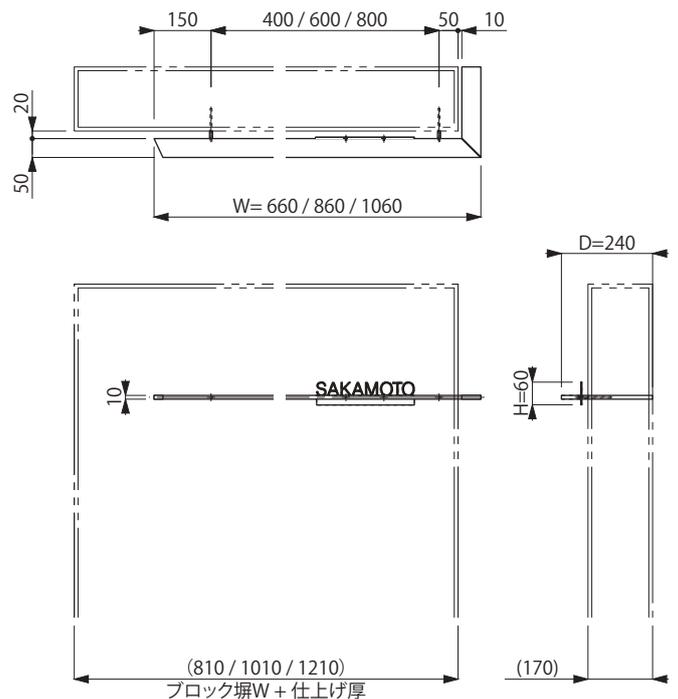


## ■ 本体取付の準備

- ① 下図に従い、ブロック塀の仕上げ塗り後、所定の位置に本体取付用の孔  $\phi 6$  (2ヶ所) を空けてください。

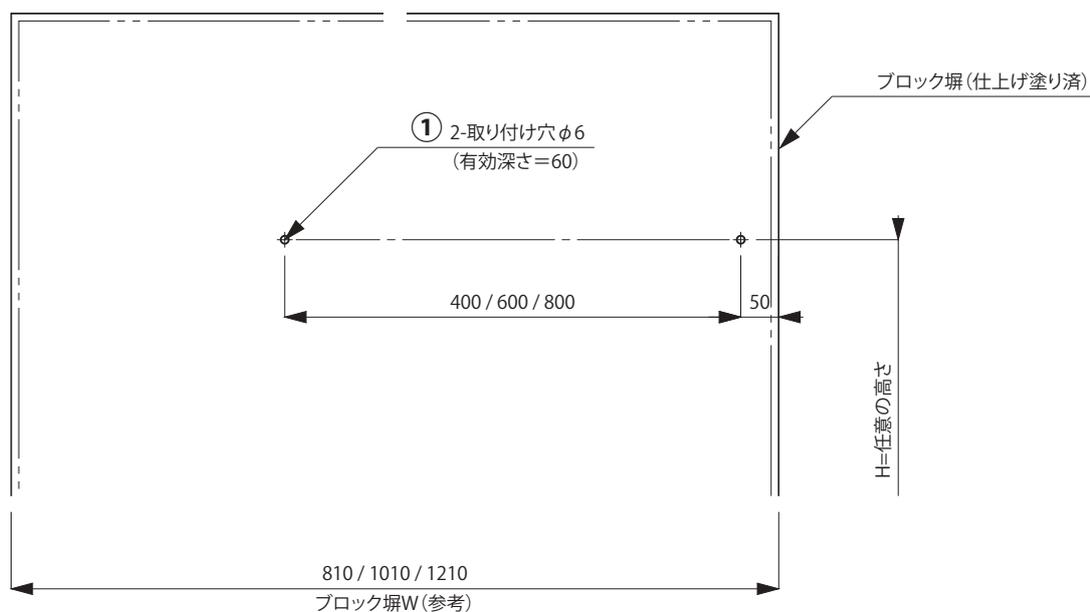

## ■ 本体の取り付け

- ② 本体裏側のタップ穴 (M5、2ヶ所) に寸切りボルト (同梱M5 × L90) をしっかりねじ込んでください。
- ③ 取り付けした寸切りボルトにスペーサー (同梱  $\phi 8 \times L20$ ) を通します。
- ④ 本体を取り付ける塀にあらかじめ開けた取り付け穴 ( $\phi 6$ 、2ヶ所) に、コンクリート用接着剤を注入し本体の寸切りボルトを奥までしっかりと差し込んでください。
- ⑤ 接着剤が硬化するまで、添え木等で固定してください。

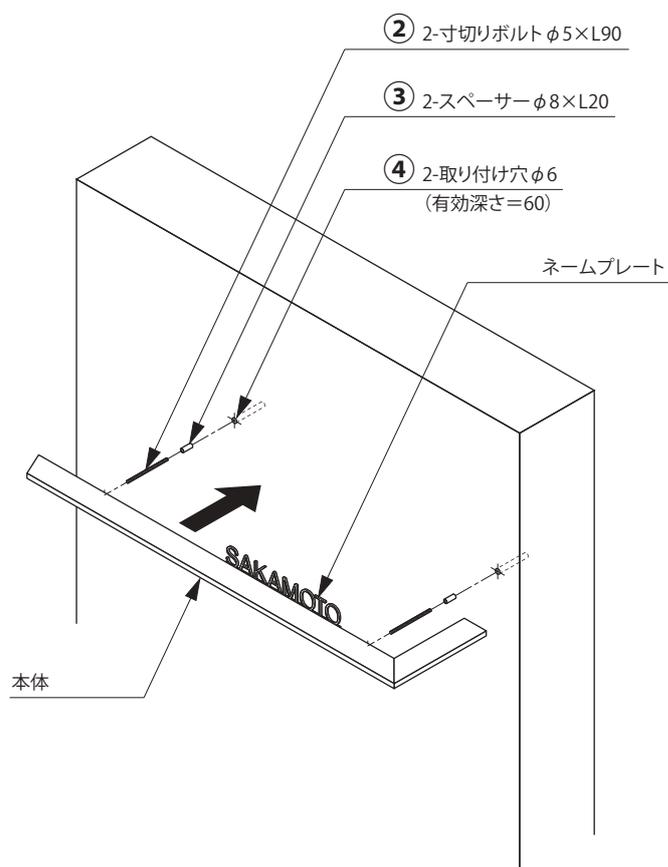

## ■ネームプレートを本体施工後に取り付ける場合

ネームプレートにあらかじめ接着されている両面テープの剥離紙をはがし、右図のように本体裏側の位置決めボルトへネームプレートの穴（2ヶ所）を差し込み、しっかりと接着してください。

