

この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。未永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠ 施工上のご注意


- 商品に傷をつけないようご注意ください。
(傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 傷などの補修方法はお問い合わせください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- むやみに改造・変更をしないでください。
- ねじなどのゆるみがあるかどうか確認し、ゆるんでいる場合はしめてください。

- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないでください。塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因となります。
- 開梱時に種類と数量を確認してください。
- 商品に破損や異常が無いか確認してください。



No.		数量
1	<p>左勝手 右勝手</p> <p>※ネームプレートは出荷時本体に取り付け済み</p>	1台
2	M5×L90 寸切りボルト	2本

■本体寸法図 ※図は左勝手

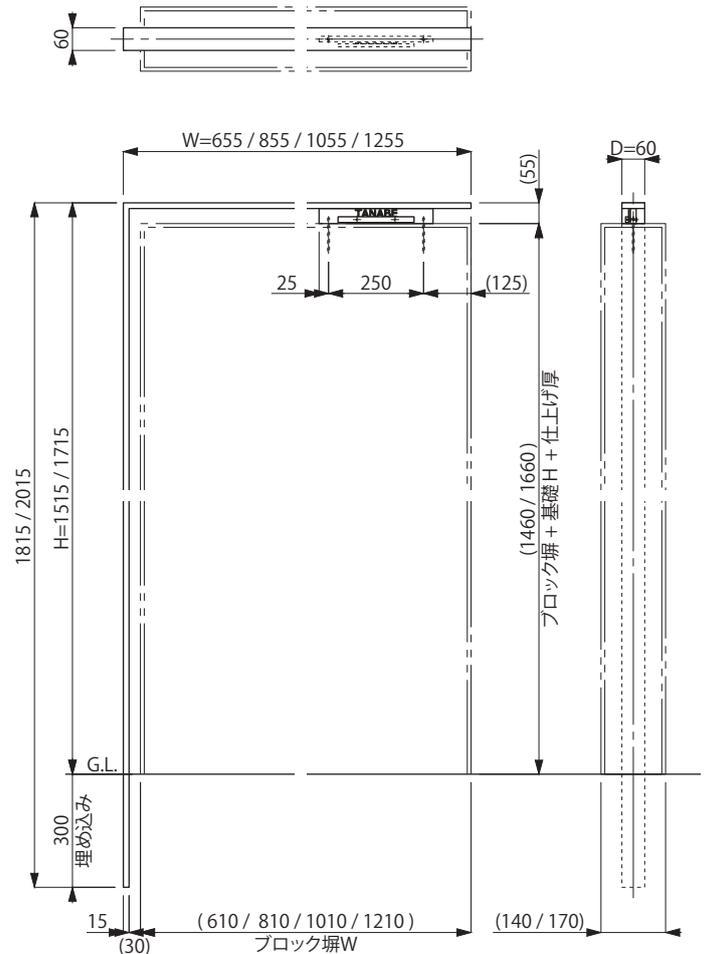


■ネームプレート用部品 ※出荷時本体に取り付け済み

No.		数量
3	<p>ネームプレート</p>	1個
4	<p>ネームプレート装飾</p>	1個
5	<p>D8-L3 スペーサー</p>	2個
6	<p>M4×L25 六角穴付き極低頭ボルト</p>	2本

■本体取付の準備

- ①下図に従い、ブロック塀の仕上げ塗り後、所定の位置に本体取付用の孔 $\phi 6$ (2ヶ所)を空けてください。
また、本体埋め込み部に基礎穴を空け、碎石を入れて押し固めてください。
(深さ=GLから300mm)
- ②本体ネームプレート台座下部のタップ穴(M5、2ヶ所)に寸切りボルト(同梱M5×L90)をしっかりとねじ込んでください。
- ③本体を取り付ける塀にあらかじめ開けた取り付け穴($\phi 6$ 、2ヶ所)に、コンクリート用接着剤を注入し本体の寸切りボルトを奥までしっかりと差し込んでください。
- ④③の接着剤が硬化する前に基礎穴にモルタルを流し込んでください。
- ⑤接着剤、モルタルが硬化するまで、添え木等で固定してください。

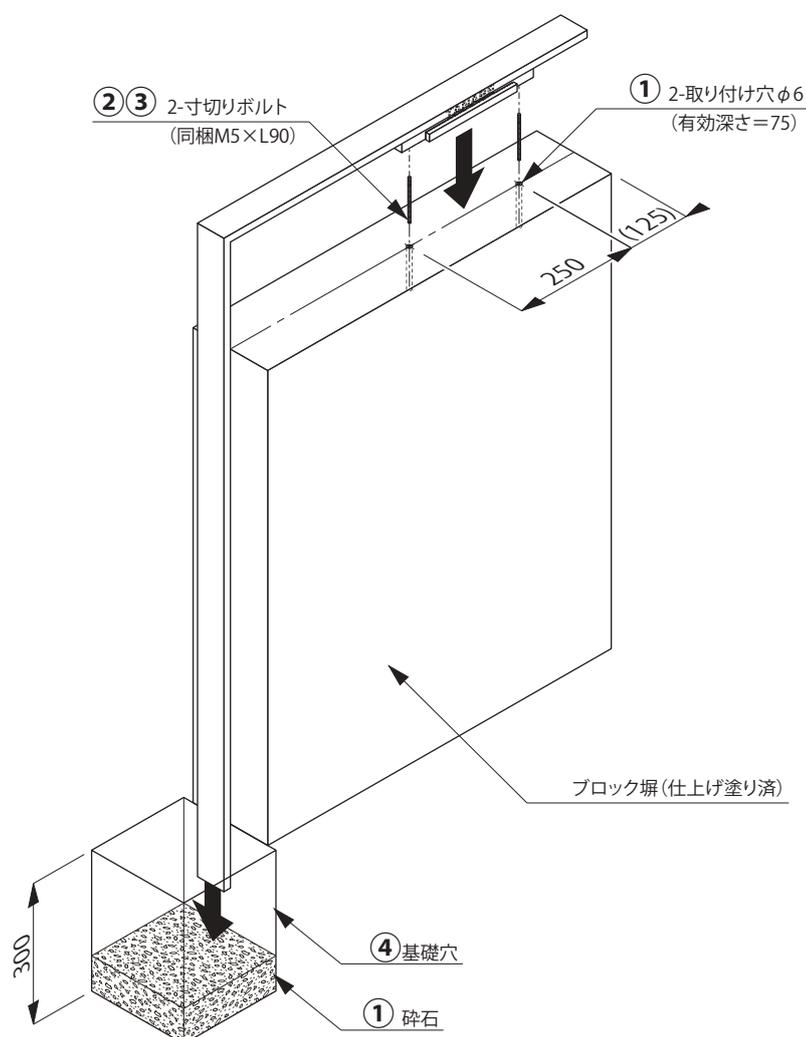

■ネームプレートを本体施工後に取り付ける場合

- ①ネームプレート台座の取り付け穴に六角穴付き極低頭ボルト(M4×L25)を裏から差し込んでください。(2ヶ所)
- ②右図のようにスペーサー($\phi 8 \times L3$)→ネームプレートの順に六角穴付き極低頭ボルトに差し込み、最後にネームプレート装飾のタップ穴に六角レンチで締め込んでください。

