

# 宅配ボックス

## KS-TLT340 (前入前出)

施工の前に、この「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。

### 安全上のご注意 必ずお守りください。

施工される方への危険を未然に防止するため、お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、説明を無視した使用方法によって生じる「ケガや物的損害の発生が予想される」内容を説明しています。

### ⚠ 注意

- 軒天下等の雨がかりの少ない場所へ設置してください。

屋外防滴仕様ですが、防水ではありません。


- 取り付けする際には、平坦な壁面に取り付けしてください。

壁面が平坦でない場合、取り付け後に本体がゆがみ、雨が入ったり扉や錠前の故障の原因となります。

- 扉が 85° までしか開かない構造となっています。

85° 以上開くように力を加えると破損する恐れがありますので、過剰な力を加えないでください。

- 設置の際は扉全開時のスペースをご配慮ください。

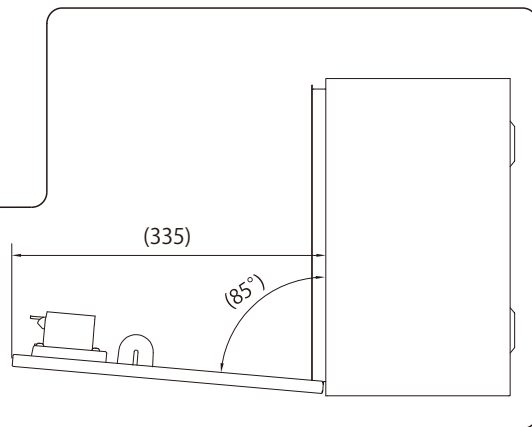

- 内・外装工事がある場合は製品の養生を施してください。特にタイルの洗浄液や工事による鉄の削屑が付着しないようにご注意ください。

製品の取り付け、据え付け後、内・外装工事を行う場合は、製品の養生を必ず行ってください。工事によるチリ・ホコリ・洗浄液等が、本体や錠前に影響を与え、作動異常をおこしたり、本体に付着したままにしておくと、もらいさびをおこす場合があります。

- 取付工事には手袋を着用してください。

- ねじ類の締め忘れにご注意ください。

### ※おねがい事項

- 通行の妨げになる場所、極端に高い所や低い所には設置しないでください。

宅配物の出し入れに支障の無い位置に取り付けてください。

- 製品取付後に錠前の清掃を行ってください。

錠前と錠前の受け部を必ず清掃してください。

- 製品は全面が強固な壁等に取り付けてください。

パイプフレーム等への取り付けはしないでください。

本体をコンクリート直埋込にする事は絶対に避けてください。

- スノコを必ず設置してください。

- 取付時に扉を持って作業しないでください。

### 付属品 以下の部品がそろっているかご確認ください。

形状	施工ビスセット (袋入り)						スノコセット (2枚1セット)	取扱説明書		
	樹脂プラグ		ビス 呼び4.5×40		ワッシャー 呼び4.5				シール材	
品名	樹脂プラグ		ビス 呼び4.5×40		ワッシャー 呼び4.5		シール材		スノコセット (2枚1セット)	取扱説明書
個数	F415 4	F500 6	F415 4	F500 6	F415 4	F500 6	F415 4	F500 6	1	1

○上記の他に非常解錠キー (2本) が付属しているか必ずご確認ください、施工時に紛失されないようご注意ください。

### ⚠ 注意

- ・ 付属の樹脂プラグは、ブロック塀・コンクリート塀以外に使用しないでください。落下する恐れがあります。
- ・ ブロック塀・コンクリート塀以外に取り付ける場合は、適切な部材、下地止水処理等を充分ご配慮の上、施工してください。
- ・ サイディングに取り付けしないでください。落下する恐れがあります。
- ・ 取付面が平面でない場合、動作不良や故障の原因、および防滴性能に影響を与える場合があります。

# 施工方法


以下の手順にしたがって施工してください。

## 外観寸法・各部の名称


※のぞき窓は F415・F500 タイプのみ

※ボックス番号シールは、共用の場合に貼り付けてください（取扱説明書を参照）。本製品には付属しておりませんので、別途ご用意ください。

○F415・FN415 タイプ

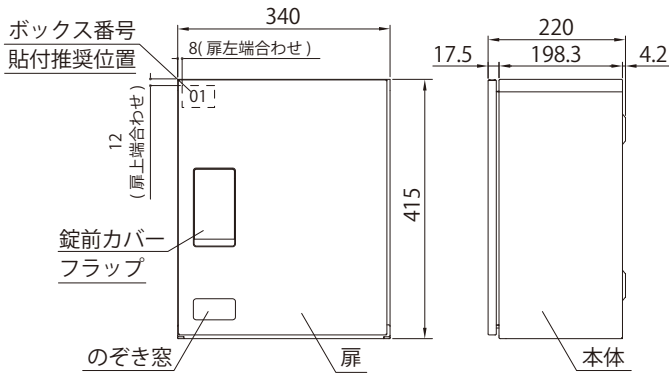

○F500 タイプ

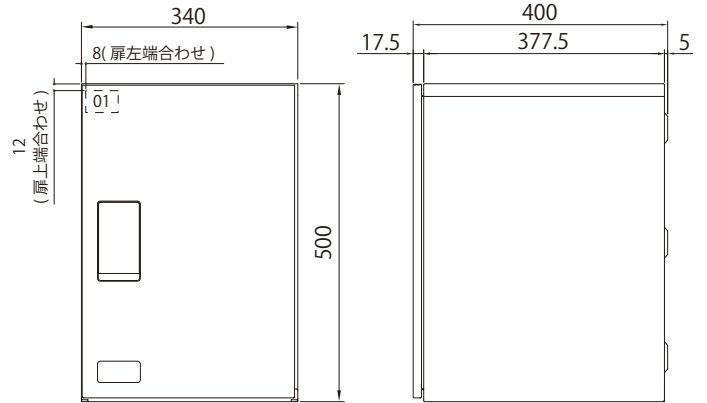


## 設置方法 (単体設置・集合設置)

(RC 壁面へ付属のねじセットを使用して施工する場合)

幅木を使用する場合は、幅木に付属の施工説明書をご確認ください。

**1** 取付面に、取付ピッチ図にしたがいφ8 深さ55mmの穴をあけ、付属の樹脂プラグを打ち込みます。

**2** 背面にシール材を貼り付けます。シール材についている両面テープのはくり紙を剥がし、背面にあるエンボス部分すべて(4ヶ所または6ヶ所)に貼り付けます。

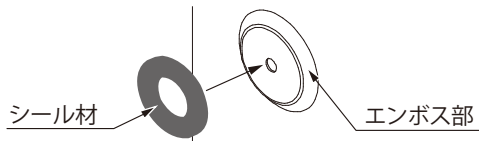

**3** 壁面へビスで取り付けます。扉は85°以上は開きません。扉を開きすぎないようにご注意ください。

(単体設置の場合)


扉を開き、本体の内側より付属のビス、ワッシャーで固定します。

(集合設置の場合)

最下段より扉を開き、本体の内側より付属のビス、ワッシャーで固定します。最下段が終わったら、次の段も同様にビス止めしてください。


※ビス止めの際は、ビスを対角に締めていき、すべてのビスを打ったあと水平を確認しながら本締めをしてください。

ビス打ち順の例

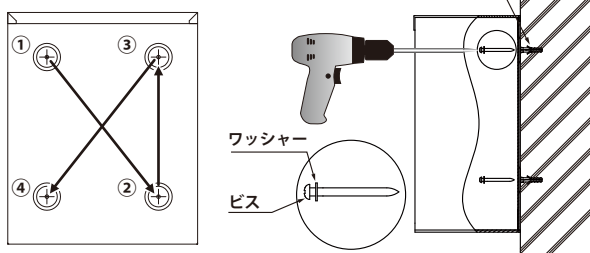


■取付穴ピッチ図

○F415 タイプ

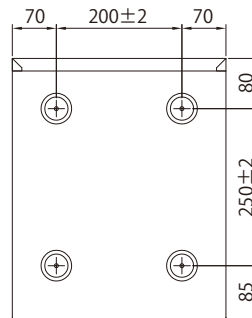


○F500 タイプ

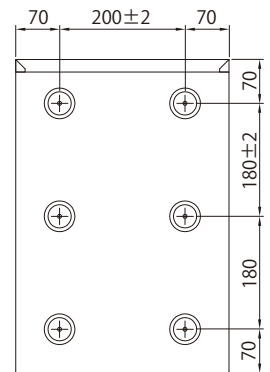

**4** 全ての扉の作動に支障がないか確認してください。


**5** スノコを製品底面に設置してください。

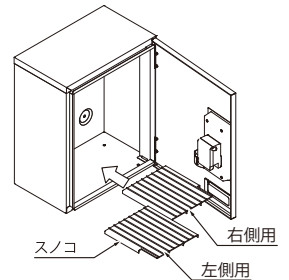

○必要に応じて、ボックス番号シールを扉に貼り付けてください。

(シールは別途ご用意ください)

ボックス番号はカッティングシートになっております。扉の左上に貼り、文字部を上からしっかりこすります。その後、台紙をゆっくり剥がします。※貼付推奨位置は「外観寸法」の項をご確認ください。

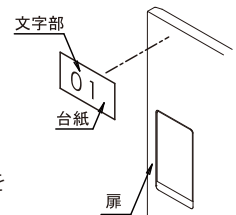

施工後の作業

取扱説明書、非常解錠キー（2本）をお客様または管理者様へ必ずお渡しください。