



ガーデンシンク パーツ組立手順（シンク天板1300+側面ボード+前パネル+後パネル）

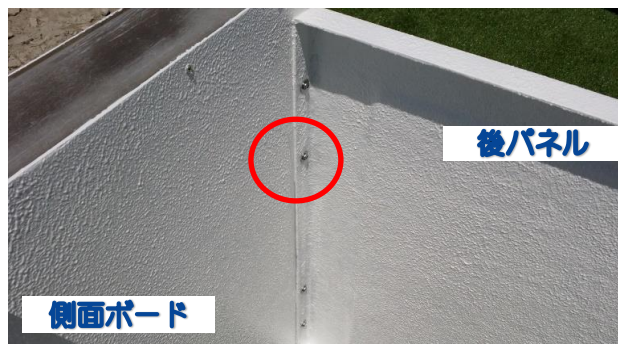


① 側面ボードに後パネルを取り付けます。
（左右4箇所ずつ ビス止め）

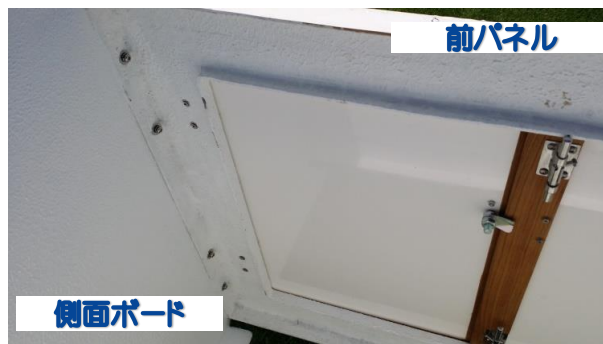

② ①と同様に前パネルを取り付けます。



前後パネル取り付け後

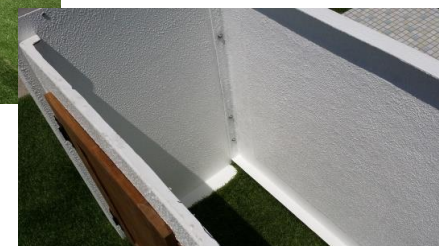

底面はありません。



③ 側面ボード上部に接着剤(シリコン)を塗ります。 ④ シンク天板をかぶせます。



使用パーツ

- ①パーツA 側面ボード×2
- ②パーツC 前パネル×1
- ③パーツD 後パネル×1
- ④シンク天板1300×1

※ 扉は全開するので、組み立て後に配管することができます。

ガーデンシンク パーツ組立手順 (シンク天板800+ボックス)



①ボックスの上部に接着剤を塗ります。



②シンク天板をかぶせます。



※ 完成イメージ(商品画像ではありません)
蛇口は付属していません。



※ ボックスには底板があります。
給排水のための穴は現場で開けてください。

使用パーツ

- ・シンク天板800×1
- ・ボックス×1