

ストーンジョイント施工要領

ストレートタイプ



1 モルタルを置きます。



2 商品を置き、土間面に合わせます。



3 つなぎ施工の際はレールと土台をずらして(10cm以上推奨)ジョイントします。



4 両側にモルタルで商品を固定します。(目地なしタイプは施工工程の7に進みます。)



5 目地を詰めます。



6 余分な目地材を拭き取ります。



7 石をテープ養生し土間を打ち、コテで均し面取りします。(土間は石の面より1~2mm程度下げます)



8 テープ養生を剥がし、完成です。


ストレートタイプ+アールタイプ(目地あり)



1 モルタルを置きます。



2 付属品のT字ブラケットを商品土台に均等に付けます。

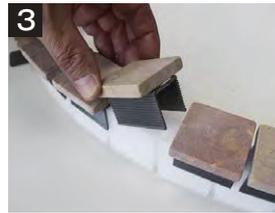

3 Rの曲がり具合によって石を取り外し、目地の広さを調整してください。(石部分は仮止めのため、自由に取外し可能です。)



4 商品を置き、水平機で土間面の高さに合わせます。



5 つなぎ施工の際はアールタイプに付属している「コ」の字型部材を下にはめ、ジョイントしてください。



6 ジョイント部分は横ずれ防止のため、特にしっかりとモルタルで固定してください。



7 ストレートタイプとアールタイプが交差する箇所の施工はアールタイプの石部分を取り外し、角度を合わせ切り取って施工してください。



8 両側にモルタルを置き商品を固定します。



9 目地を詰めます。



10 余分な目地材を拭き取ります。



11 石をテープ養生し土間を打ち、コテで均し面取りします。(土間は石の面より1~2mm程度下げます)



12 テープ養生を剥がし、完成です。

ストレートとアールを組み合わせてご使用いただく場合は、ストレートも目地ありタイプのご使用をお勧めいたします。