

本紙を必ず施主様にお渡し下さい



キュリオ

取扱説明書

※本書は商品の取り扱いについて説明したものです。
紛失されないよう、大切に保管してください。

キュリオ

●対象製品

E985EX-CUP□□

E985EX-CUW□

表面

CU02

Ver. 1


●投函・取り出し方法●

■投函方法

- ①上扉を上を開きます。
- ②郵便物が投函できる程度に上扉が開きます。
(厚み約40ミリ未満の郵便物が投函できます。)

■取り出し方法

- ③ダイヤル錠を解錠してください。
ダイヤル錠の解錠方法、施錠方法は下図を参照してください。
- ④ダイヤル錠をつかみ手前に引きます。

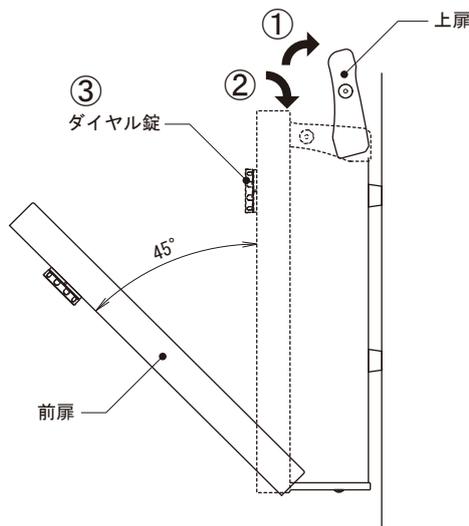

●ダイヤル錠の操作方法●

⚠使用上の注意事項


施主様へ

- 本商品は簡易錠ですので、貴重品・重要書類・危険物・生物等の受取りや保管には適しておりません。お部屋の鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応できません。いかなる配達物・内容物であっても、本商品の故障の有無に関わらず盗難あるいは紛失・損傷・汚染した場合、弊社はその責任を負えませんのでご了承ください。

■解錠方法

右に2回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に回して二つ目の番号に合わせると解錠できます。

開錠	右へ2回	7
番号	左へ	2

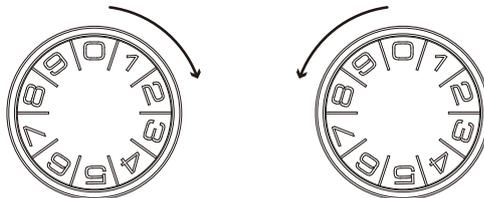

※この図の番号は解錠の一例です。各番号は解錠番号シールを確認してください。管理番号シール(1枚)、解錠番号シール(3枚)は、本書又は家のわかりやすい場所へ貼って保管してください。

※施工店様へ 工事完了後には必ず本書と管理番号シール、開錠番号シールをお施主様にお渡しください。

●改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

お手入れ方法

- 可動部にこすれ音が発生した場合は、市販の潤滑油などを塗布してください。
- お手入れは中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジン等の石油系溶剤は絶対にご使用にならないでください。
- 長期間、お掃除しないままにしておきますと、表面に付着したほこりや塵、鉄粉などの汚れが皮膜の再生を妨害し、錆の発生、腐食の原因となりますので、すばやく取り除くことが必要となります。
- 汚れは柔らかい布や、スポンジなどで拭き取ってください。金属タワシや研磨剤入り洗剤でこすると表面が傷つき、錆の発生、腐食の原因となります。
- 末永くご使用いただくために、定期的にワックスがけをお薦めします。

⚠️ ご注意

- 万が一、鍵を紛失された場合は、ご購入店にお問い合わせください。
- 雨などによって水が入ることがないように、マグネットにより扉は完全に閉めてください。
(雨が侵入し、郵便物が濡れる原因となります。)
- 本製品は完全防水ではありません。風雨の強い時には、雨水が浸入する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理サービスについて

- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。
- 印刷物と実物では多少色味が異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 商品に異常が生じた時はお取り付けの施工店にご相談ください。
- 修理を依頼される時、下記内容についてお知らせください。
商品名、故障の状況、施工日、ご氏名、ご住所、電話番号、道順。


この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠️ 施工上のご注意

- 壁面の素材が異なりますと取付け方法も変わります。（状況に合わせて補強を行ってください。）
- 商品に傷をつけないようご注意ください。
（傷は腐食の原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。）
- 施工前に水平出しを行い、前面傾斜にならないよう必ずご確認ください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 腐食の原因となりますので、ポスト本体を塩酸などの酸類で洗わないでください。
又、リシン等の塗料がかからないようにしてください。
- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないで下さい。
塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。
- ポストの前面に、ホース等で直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- 施工完了後は、開閉など可動部のチェックを行い不都合がないか確認してください。
- むやみに改造・変更をしないでください。




■ 本体概略図

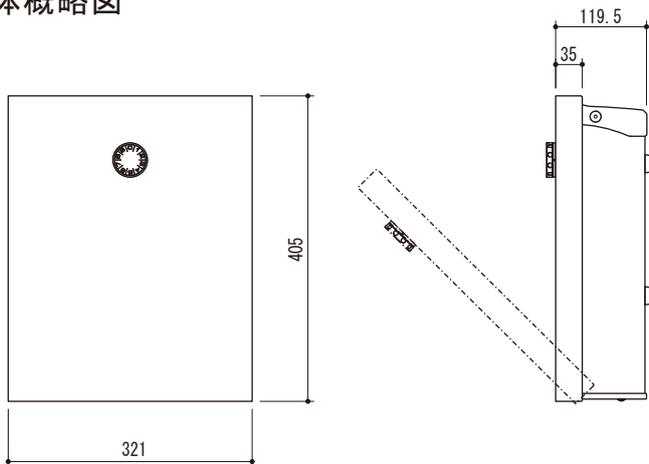

No.	同梱部品	数量	単位
1	防水ワッシャー	4	個
2	トラス頭タッピングネジ (M5×40)	4	本
3	カールPCプラグ (7×32)	4	本
4	スペーサー	4	個
5	トレイ	1	枚
6	解錠番号シール	4	枚


① 壁面への穴あけ

取り付け部4ヶ所の指定位置で、壁（RCの場合）に振動ドリルで穴（φ7、深さ32mm）をあけ、カールPCプラグを差込みハンマーで打ち込みます。

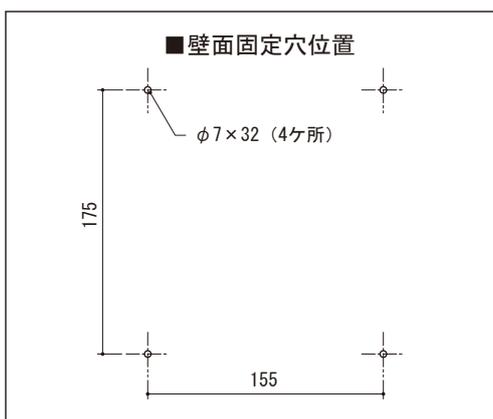

注意!!

施工の際、壁面に当たらない様
取り付けに注意してください。

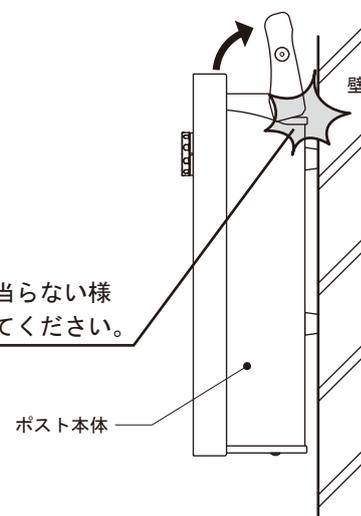


② ポスト本体の仮止め

ポスト本体をスペーサーとともに、トラス頭タッピングネジ (M5×40) 防水ワッシャーで仮止めします。(4ヶ所)

③ ポスト本体の固定

ポスト本体とスペーサーが圧着するまで押し込み、トラス頭タッピングネジ (M5×40) を本締めし固定します。(4ヶ所)
注) 雨が浸入するおそれがありますので壁面の取付け部にはコーキングで防水処理を行った方が安全です。

※工事完了後には必ず解錠番号シールをお施主様にお渡しください。

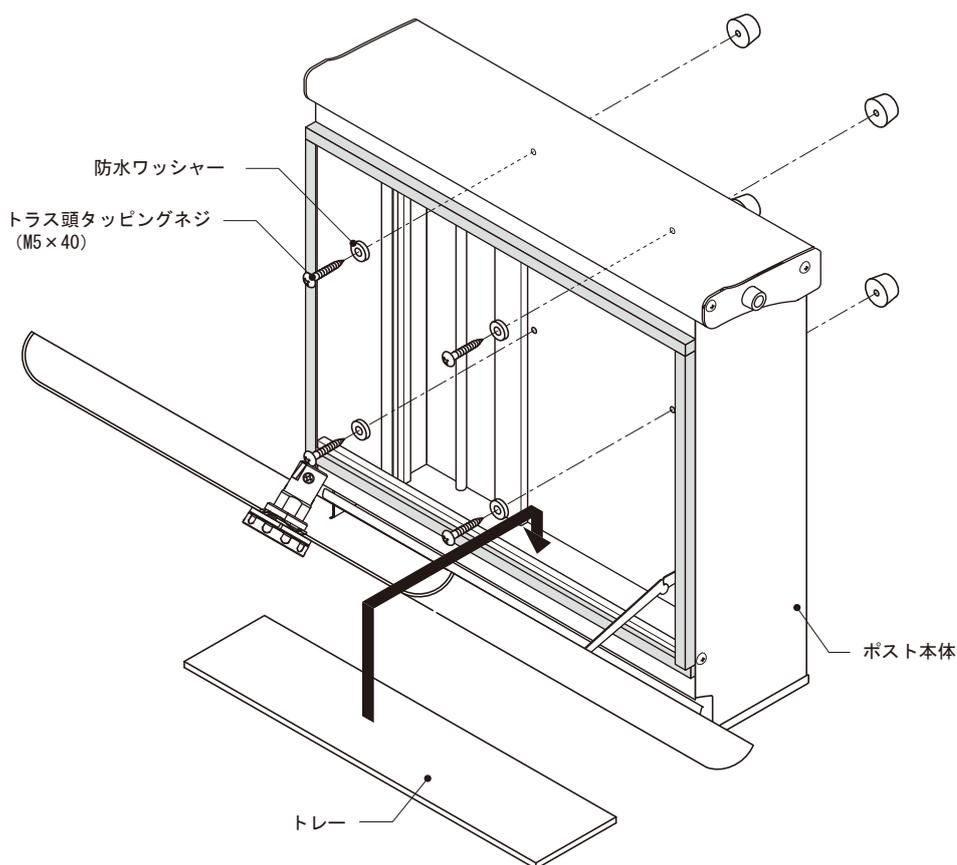

この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠ 施工上のご注意

- 商品に傷をつけないようご注意ください。
(傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 施工前に水平出しを行い、前面傾斜にならないよう必ずご確認ください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 錆の原因となりますので、ポスト本体を塩酸などの酸類で洗わないでください。
又、リシン等の塗料がかからないようにしてください。
- ポストの前面に、ホース等で直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- 施工完了後は、開閉など可動部のチェックを行い不都合がないか確認してください。
- むやみに改造・変更をしないでください。




① アンカープレートの取付け

スタンド支柱下部の取り付け穴に、寸切りボルト (M8×200) を差し込み、ナット (M8) にて締め付けます。

② スタンドの固定

スタンドをコンクリートモルタルで固定します。

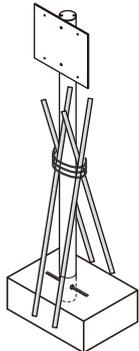


スタンドを支え棒等で自立させ、垂直・水平を確認してからコンクリートを打ってください。

③ ポスト本体の固定

ポスト取付台座にスプリングワッシャー(呼び5)、トラス頭小ねじ (M5×12) を取付け、ポスト本体を防水ワッシャー(呼び5)、袋ナット (M5) で固定します。

No.	同梱部品	数量	単位
1	スタンド支柱	1	本
2	寸切りボルト (M8×200)	1	本
3	ナット (M8)	2	個
4	トラス頭小ねじ (M5×12)	4	本
5	スプリングワッシャー (呼び5)	4	枚
6	袋ナット (M5)	4	個

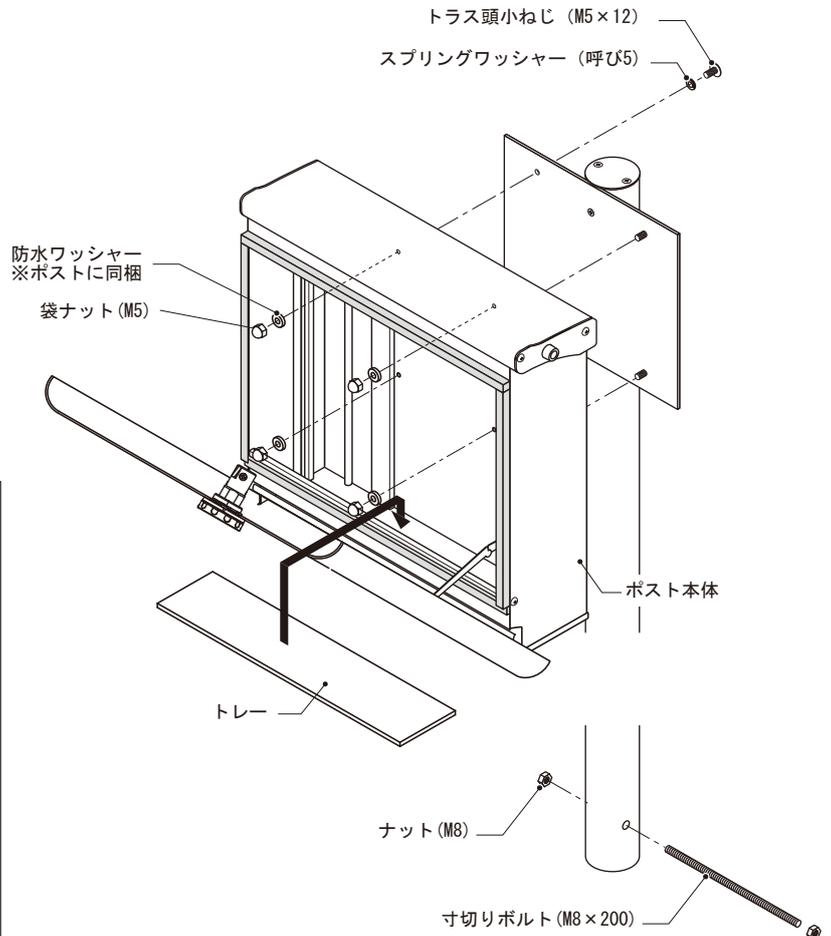

■ 寸法図

