

グラット

●対象製品 EX-GU○○△

Ver. 4


EXGUS

この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠ 施工上のご注意

- 商品に傷をつけないようご注意ください。
(傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 傷などの補修方法はお問い合わせください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- ねじなどのゆるみがあるかどうか確認し、ゆるんでいる場合はしめてください。
- むやみに改造・変更をしないでください。

- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けないでください。塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。
- 開梱時に種類と数量を確認してください。
- 商品に破損や異常が無いか確認してください。

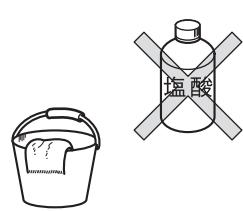

●本体セット

No.	同梱部品	数量
1	本体	1
2	トリカルネット	1
3	スクリベット	4
4	六角レンチ(呼び2)	1

●オプションベース


No.	同梱部品	数量
1	固定ベースA	1
2	固定ベースB	1
3	極低頭ボルト (M4×35)	4
4	トラス小ねじ (M8×65)	1
5	グリップアンカー (M8×35)	1

●オプションスタンド


No.	同梱部品	数量
1	オプションスタンド	1
2	極低頭ボルト (M4×35)	4
3	袋ナット (M4)	4
4	スプリングワッシャー (M4)	4
5	ワッシャー (M4)	4
6	寸切りボルト (M8×200)	1
7	六角ナット (M8)	2

■基本寸法図(オプションベース)

右勝手

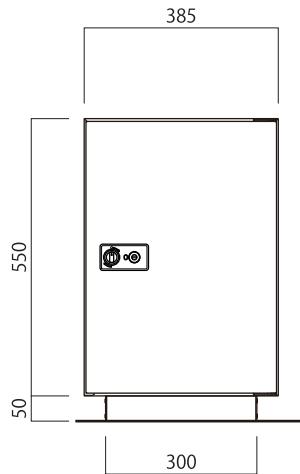


左勝手

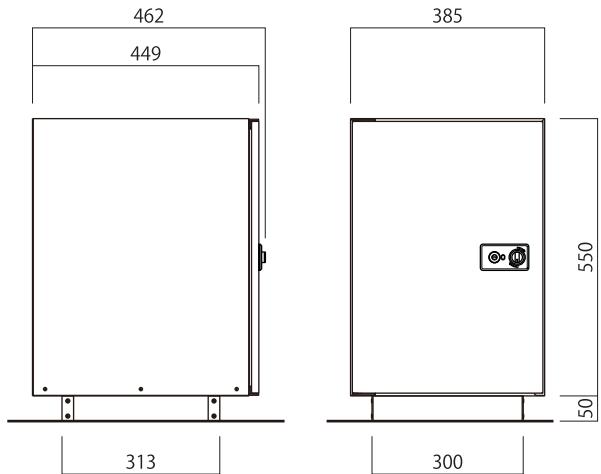


■基本寸法図(オプションスタンド)

右勝手

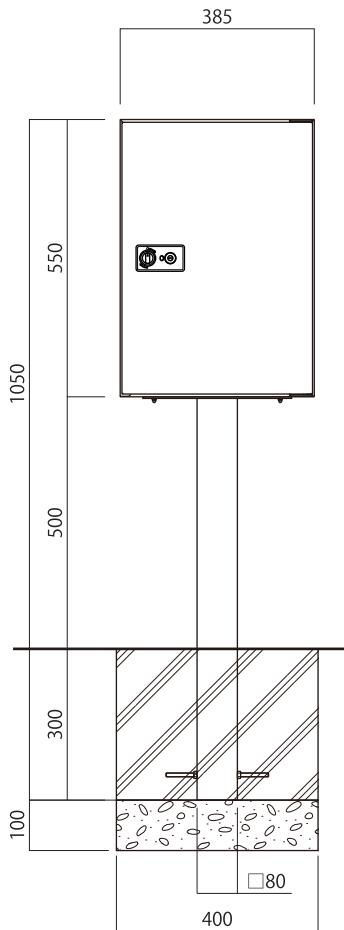

左勝手


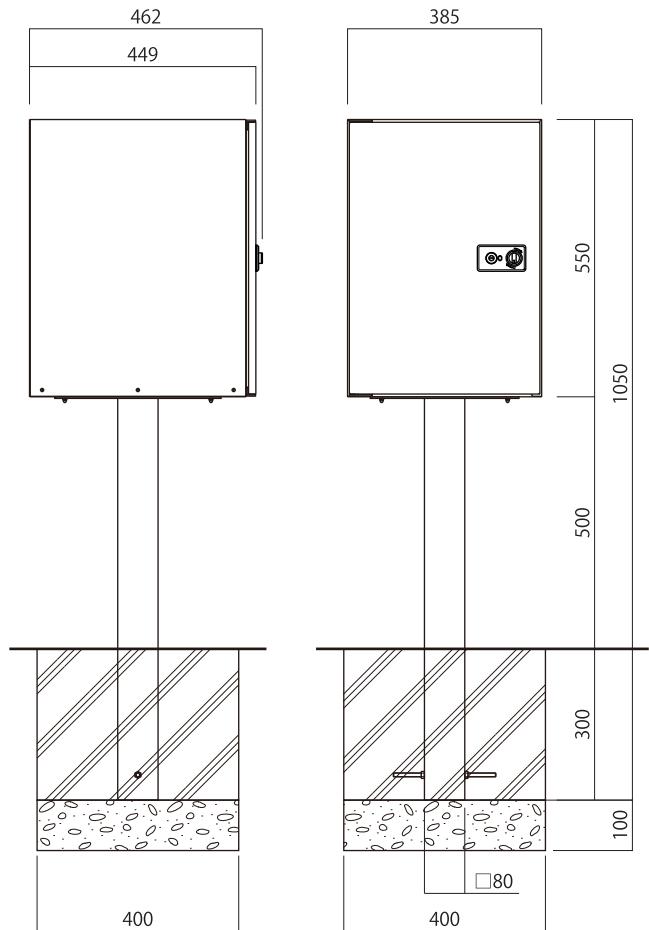


■本体の取付

オプションベースの場合

- ①取付け部1ヶ所の指定位置に、振動ドリルで穴(Φ12.5、深さ40mm)をあけ、孔内の切粉を除去します。
- ②穴を開けた指定位置にグリップアンカーを挿入し、ハンマーを用いて打込みます。
- ③固定ベースAをトラス小ねじ(M8×65)で地面に固定してください。
- ④固定ベースBを極低頭ボルト(M4×35)2本で本体に固定してください。
- ⑤本体を極低頭ボルト(M4×35)2本で固定ベースAに固定してください。



取付穴位置(取付穴は加工済みです。)

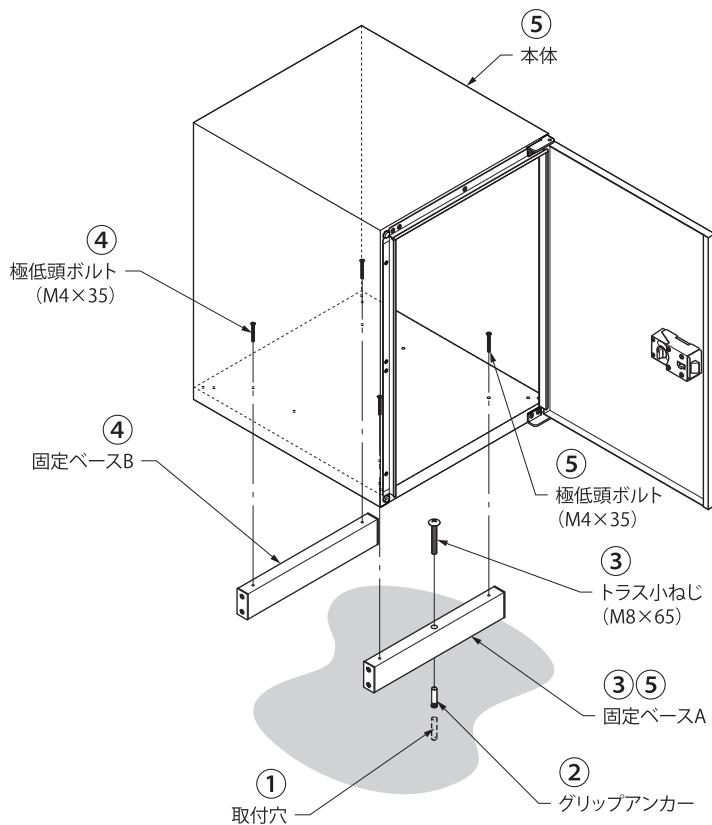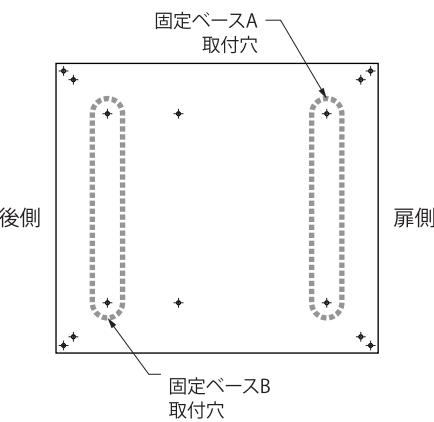

オプションスタンドの場合



- ①寸切ボルト(M8×200)をポール下部に挿入し、六角ナット(M8)2個で取付けてください
- ②スタンドと本体を極低頭ボルト(M4×35)4本と袋ナット(M4)4個、スプリングワッシャー(M4)4枚、ワッシャー(M4)4枚で固定してください。

取付穴位置(取付穴は加工済みです。)

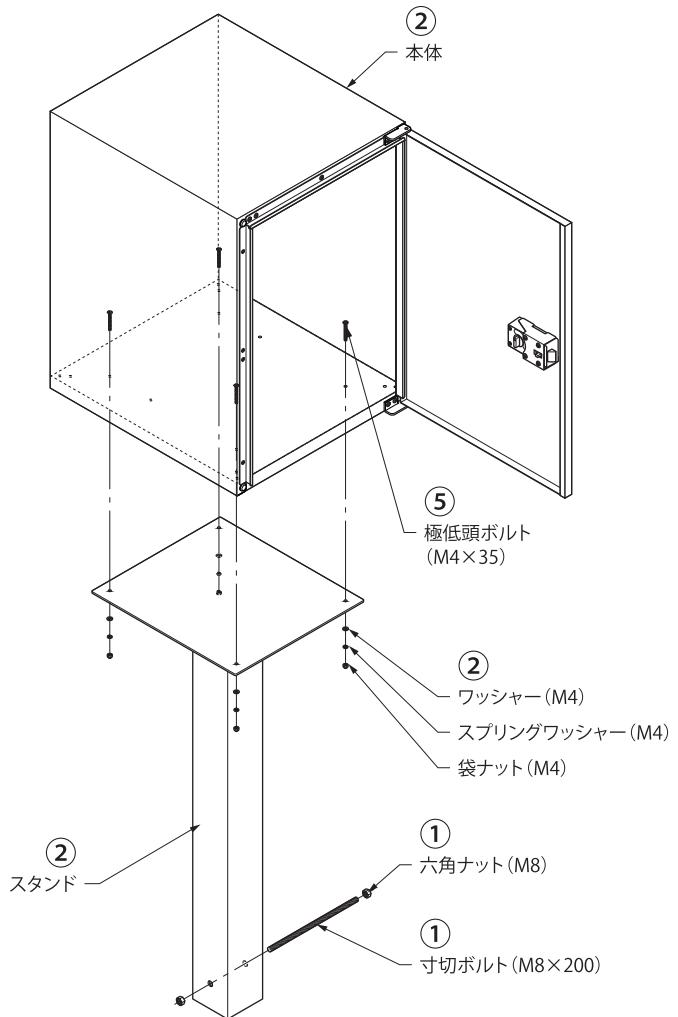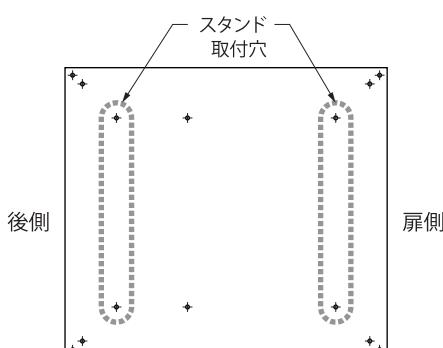

■トリカルネットの取付(オプションベース、オプションスタンド)

- ①宅配ボックス内部にトリカルネットをスクリベット4個で
指定の位置に固定してください。

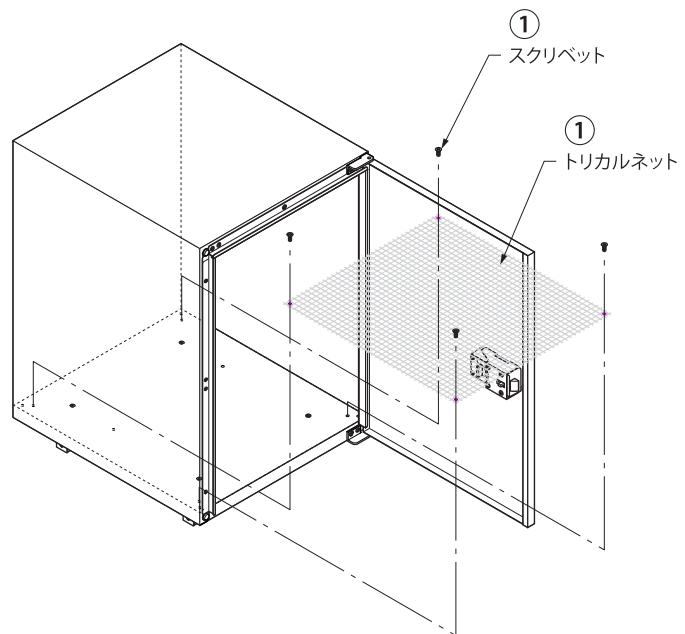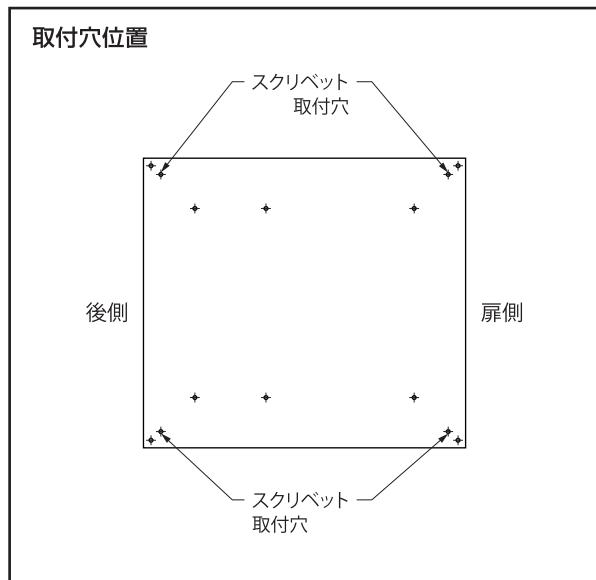


■本体の固定

- ①基礎穴を掘り、水たまり防止のための碎石を敷いてください。
②本体をコンクリート・モルタルで固定してください。

⚠ ご注意

- 本体を傷つけないよう養生した後、支え棒で自立させ、垂直・水平を確認してからコンクリートで打ってください。
- 本体の塗装表面には直接養生テープを貼り付けてください。塗装剥がれの原因となります。

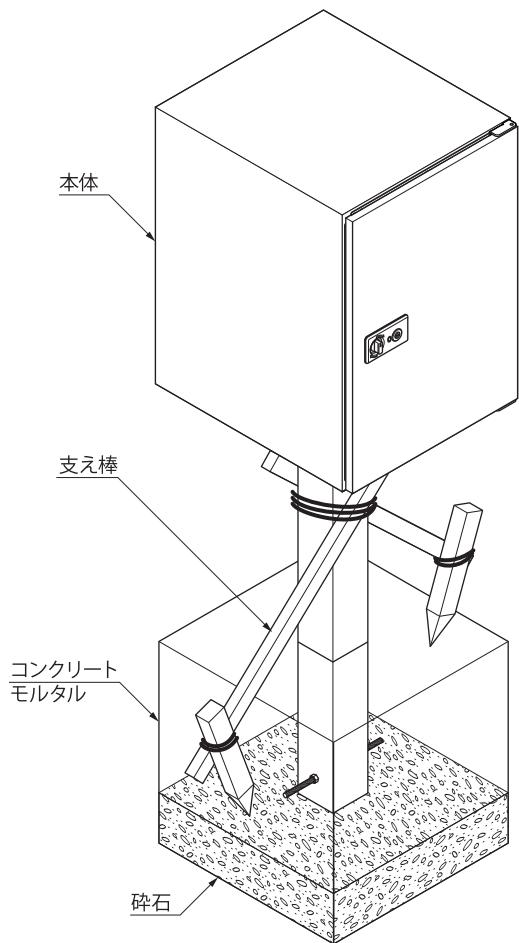

⚠ 本誌を必ず御施主様にお渡しください

自然が未来
EXISLAND
GLUT

取扱説明書

※本書は商品の取り扱いについて説明したものです。
紛失されないよう、大切に保管してください。

グラット

●対象製品 EX-GU○○△

Ver. 2

EXGUT



この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。

本製品を正しく御理解いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。

⚠ 安全のため必ず守ってください


🚫 禁止

- お子様が宅配ボックスに入って遊ばないようにご注意ください。ボックス内に閉じ込められる恐れがあります。
- 本体の上に乗ったり、扉にぶら下がったりしないでください。転倒して怪我をする恐れがあります。
- 火気を近づけないでください。火災、延焼または故障の原因になります。
- むやみに改造・変更はしないでください。破損の原因となります。

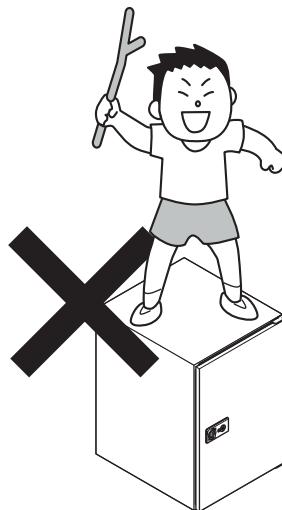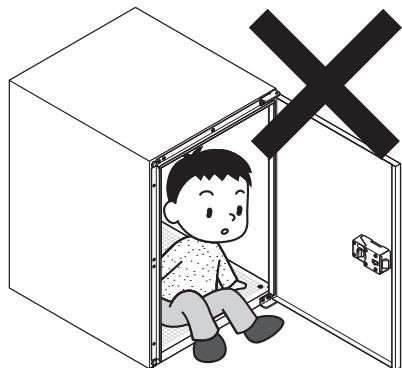

⚠ 使用上のご注意


- 故意、悪意、いたずらに対する防御機能はありません。
- 配達される業者様等の故意、過失、使用上の誤りによる荷物の盗難、紛失については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 受取物の認識機能はありません。
- 生鮮食料品、貴重品、現金等は入れないでください。
- 本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。
- 本商品は一業者(1回)受取用です。
- 異常を感じた場合はすみやかに使用を中止し、販売店・工事店に相談してください。
- ホースによる直接の散水はしないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
- サイズ以上の荷物を入れると、正しく施錠できない恐れがありますのでご注意ください。

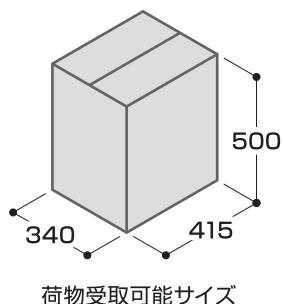


荷物の受入・取出方法

■荷物の受入方法(右勝手の場合)


- ①鍵部のインジケーターが緑になっていることを確認し、ツマミを矢印の方に回転しツマミを引っ張りながら扉を開けます。

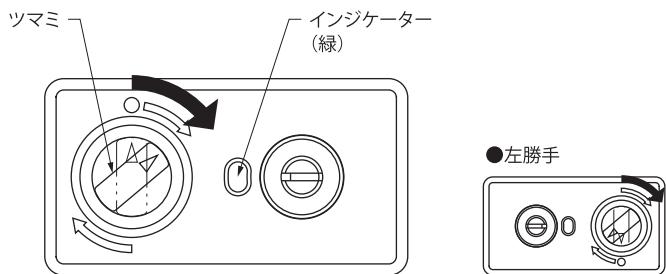

- ②宅配ボックスに荷物を入れてください。

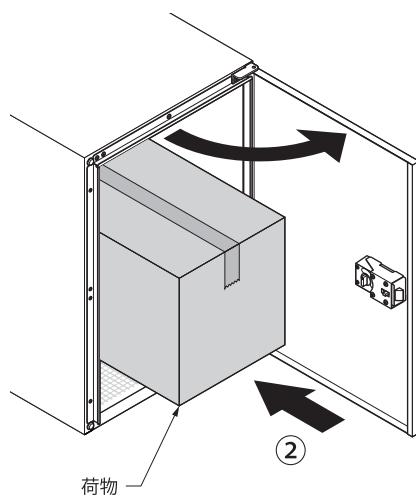


- ③扉裏の鍵の赤いレバーを右に回して横に倒してください。
(LOCK)

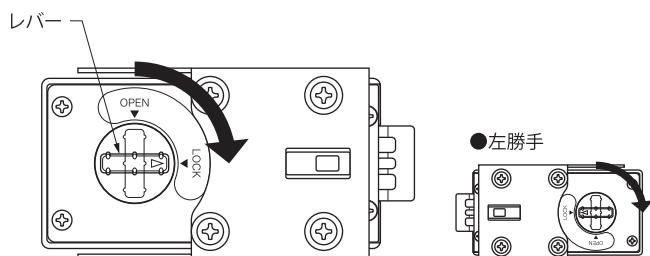


- ④扉を静かに閉め、扉が開かないことを確認してください。
(インジケーターが赤の状態)

■荷物の取出方法(右勝手の場合)


- ①キーを差し込んで鍵を解錠し、扉を開いてください。

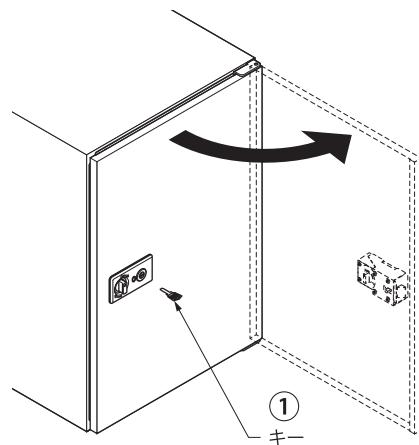

- ②荷物を取り出してください。

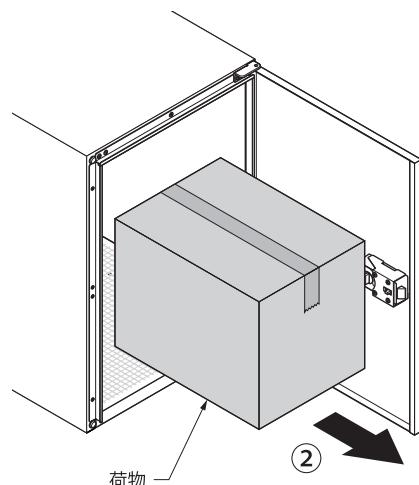

- ③扉を締めてください。
(インジケーターが緑になってることを確認してください。)

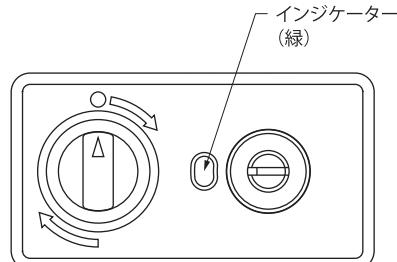

お手入れ方法

- 可動部などは定期的に潤滑油などを塗布してください。そのまま使用すると動きにくくなり、故障の原因になります。
- 長期間、お掃除しないままにしておきますと、表面に付着したホコリや塵、鉄粉などの汚れが被膜の再生を妨害し、錆の発生、腐食の原因となりますので、早めに取り除く事が必要となります。
- 汚れは柔らかい布やスポンジなどで拭きとってください。金属タワシや研磨材入り洗剤でこすると表面に傷がつき、錆の発生、腐食の原因となります。
- 末長くご使用していただくために、定期的にメンテナンスをお薦めします。

修理サービスについて

- 商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更する事がありますので予めご了承ください。
- 印刷物と実物では多少色味が異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 商品に異常が生じた場合はお取り付けの施工点にご相談ください。
- 修理を依頼されるときは下記の内容についてお知らせください。
商品名、故障の状況、施工日、ご氏名、ご住所、電話番号

保証

- 保証期間内でも次の場合には有料を原則とさせていただきます。
 - ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ・取付後の取付場所の移設・輸送・落下などによる故障及び損傷
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、以上電圧、指定外の電源（電圧・周波数）などによる故障及び損傷
 - ・施工上の不備に起因する故障や不具合

購入年月日

購入店



必ず鍵番号を控えて管理するようにしてください。