自然が未来
EXISLAND

DECORA LUCE

取扱説明書

※本書は商品の取り扱いについて説明したものです。
紛失されないよう、大切の保管してください。

デコラルーチェ 壁埋込タイプ　●対象製品　DLUS□□BM,DLUN□□BM

Ver. 1　DL05

この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。本製品を正しくご理解いただくために、この説明書をよくお読みください。

本紙を必ず施主様にお渡し下さい

■LED電球の取り替え方法

①主電源を切ってください。

②点検カバーを六角レンチで取り外してください。

③LED電球を交換してください。
LED（E17口金）電球色：TOSHIBA LDA4L-E17 250ルーメン（推奨）

④交換後は必ず点灯を確認してください。

⑤点検カバーを六角レンチでしっかりと締めてください。

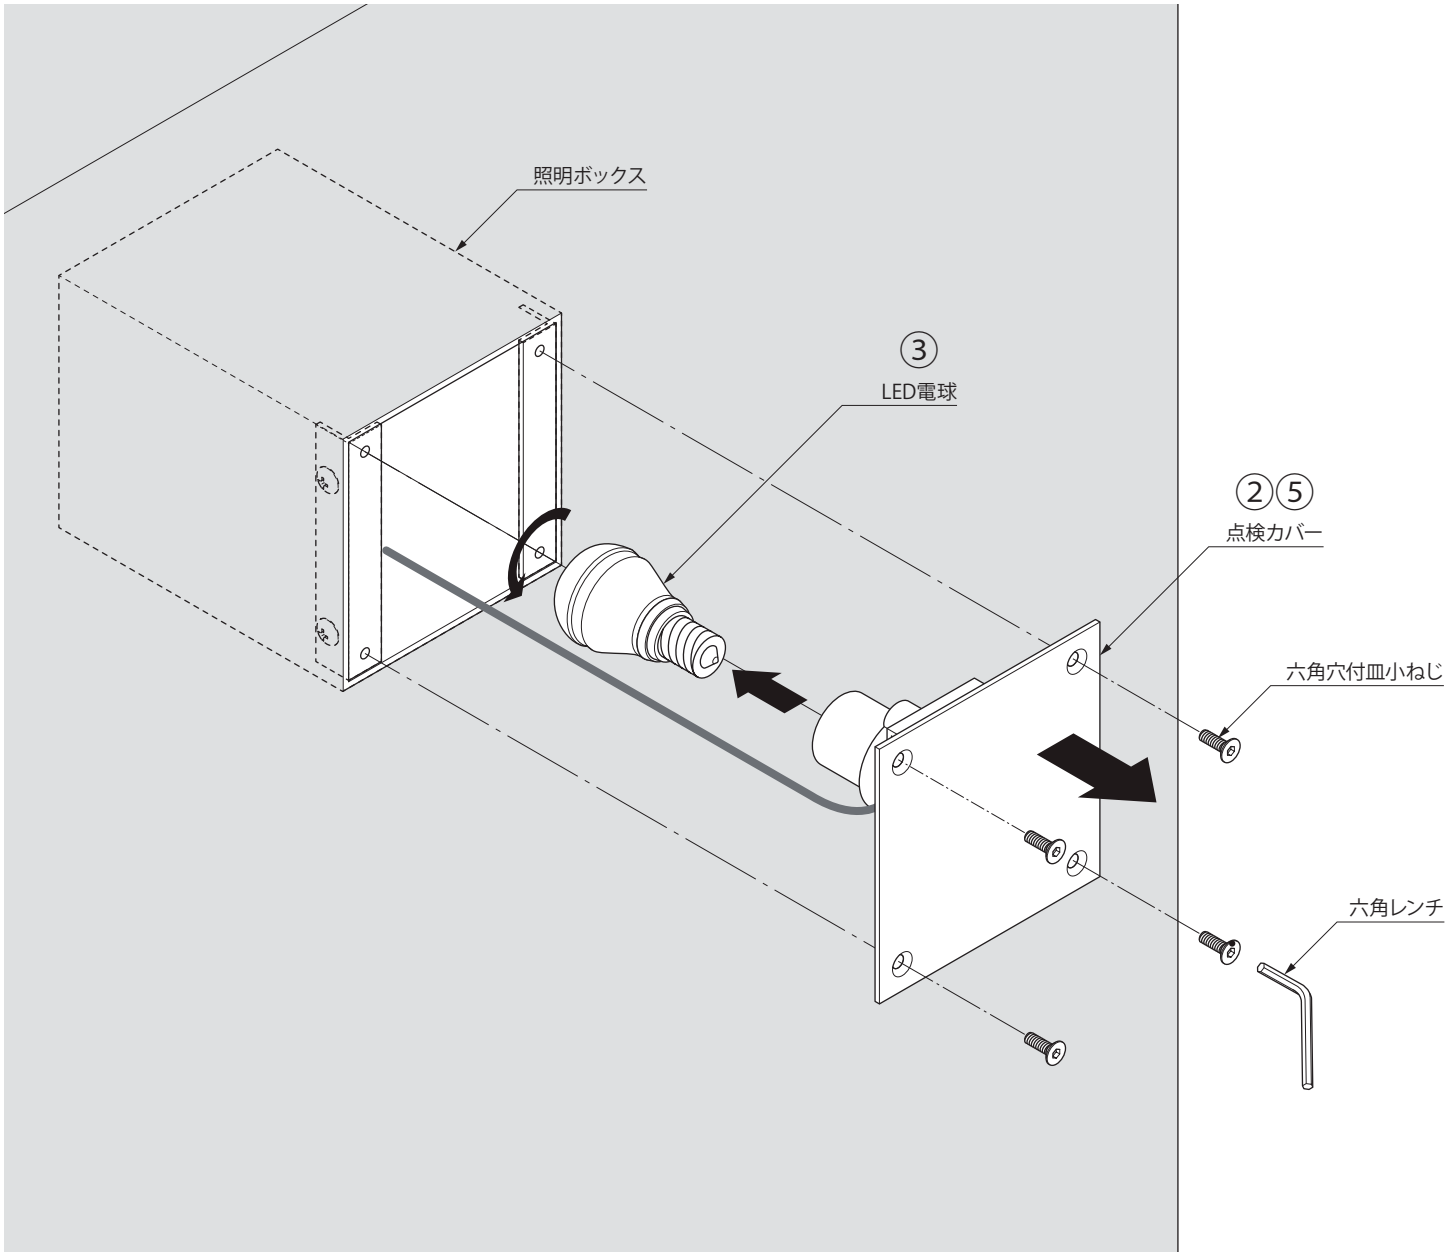

⚠安全のため必ず守ってください

●灯具の取り替え交換は主電源を切って行ってください。
・感電のおそれがありますので必ず工事店等にご依頼ください。

●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換してください。
・使用条件は、周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯です。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
・3年に1回は工事店などの専門会社による点検をお勧めします。

●火気を近づけないでください。火災、延焼または故障の原因となります。

●強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

●ホースによる直接の散水は禁止です。各機能に障害が生じるおそれがあります。

●むやみに改造・変更はしないでください。破損・感電・火災の原因となります。

●傷などの補修方法はお問い合わせください。

お手入れ方法

●長期間、お掃除しないままにしておきますと、表面に付着したホコリや塵、鉄粉などの汚れが被膜の再生を妨害し、錆の発生、腐食の原因となりますので、早めに取り除く事が必要となります。

●汚れは柔らかい布やスポンジなどで拭きとってください。金属タワシや研磨材入り洗剤でこすると表面に傷がつき、錆の発生、腐食の原因となります。

●末長くご使用していただくために、定期的にメンテナンスをお薦めします。

修理サービスについて

●商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更する事がありますので予めご了承ください。

●印刷物と実物では多少色味が異なる場合がありますので、予めご了承ください。

●商品に異常が生じた場合はお取り付けの施工点にご相談ください。

●修理を依頼されるときは下記の内容についてお知らせください。
商品名、故障の状況、施工日、ご氏名、ご住所、電話番号、道順

保　　証

●LED照明の保証期間はお買い上げの日より1年間です。

●保証期間内でも次の場合には有料を原則とさせていただきます。
・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
・取付後の取付場所の移設・輸送・落下などによる故障及び損傷
・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、以上電圧、指定外の電源（電圧・周波数）などによる故障及び損傷
・施工上の不備に起因する故障や不具合

購入年月日

購入店

自然が未来
EXISLAND

DECORA LUCE 施工要領書

※この施工要領書をよくお読みの上、施工を行ってください。

デコラルーチェ 壁埋込タイプ　●対象製品　DLUS□□BM,DLUN□□BM　Ver. 1　DL04

この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠施工上のご注意

- ●商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- ●商品に傷をつけないようご注意ください。（傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。）
- ●傷などの補修方法はお問い合わせください。
- ●取付場所が通行の妨げにならないか、十分に確認してください。
- ●主電源を切ってから施工を行ってください。
- ●100V電源は漏電ブレーカーを介して接続し、D種(第3種)接地工事を必ず実施してください。（電気工事店にご依頼ください。）
- ●本体に、ホース等で直接水をかけないでください。
- ●むやみに改造・変更をしないでください。
- ●ねじなどのゆるみがあるかどうか確認し、ゆるんでいる場合はしめてください。
- ●錆の原因となりますので、本体を塩酸などの酸類で洗わないでください。又、リシン等の塗料がかからないようにしてください。
- ●商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けないで下さい。塗装剥がれの原因となります。
- ●商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- ●施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

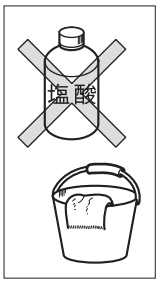

●セット内容<照明カバー>

No.	同梱部品	数量
1	照明カバー本体（図はシンプルデザイン04） 	1個
2	ホーローセット（M4×50）	4本

●セット内容<照明ボックス>

No.	同梱部品	数量
1	照明ボックス	1個
2	点検カバー	1個
3	LED電球（E17口金）	1個
4	ソケット	1個
5	なべ小ねじ（M3×16）	2本
6	六角穴付皿小ねじ（M4×10）	4本
7	六角レンチ（呼び2mm）	1本

■基本寸法図

例）シンプルデザイン04

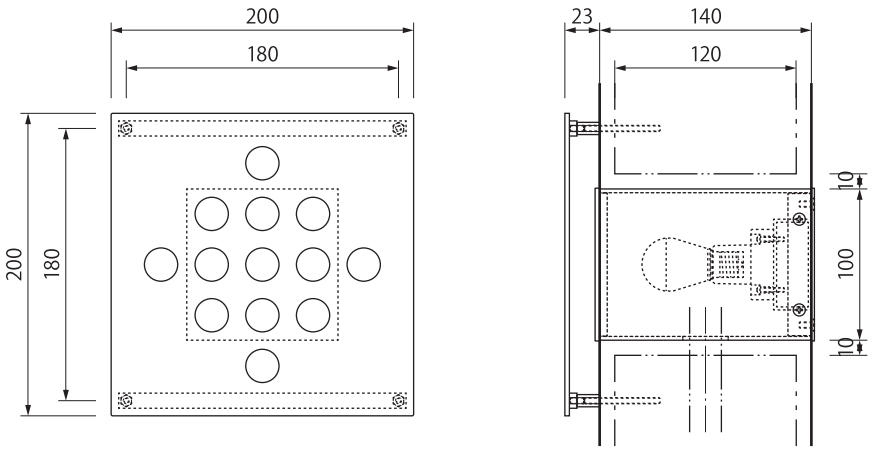

⚠ご注意

●ねじを固定する際、電動工具による締めつけは本体破損の原因となりますのでしないでください。

■施工手順（シンプルデザイン04の場合）

①ブロック積み上げの時にPF管(※現地手配)を挿入してください。

②コンクリートブロックを照明ボックスがセット出来るサイズに加工してください。（右図参照）

③照明ボックスをコンクリートブロックに設置してください。

④PF管から照明コード(※現地手配)を通してください。

⑤モルタル下塗り後、仕上げを行ってください。

⑥PF管からの照明コードをソケットに結線してください。

⑦ソケットをLED固定板になべ小ねじ（M3×16）2本で取付けてください。

⑧LED電球をソケットに取付けてください。

⑨点検カバーをボックスに六角レンチを使用して、六角穴付皿小ねじ（M4×10）4本で取付けてください。

⑩取付け部4ヶ所の指定位置に振動ドリルで穴（Φ6×深さ55mm）をあけ、コンクリートボンド（※現地手配）を注入します。

⑪照明カバー本体にホーローセット（M4×50）4本を取付けます。

⑫照明カバー本体⑩に差し込み、固定します。
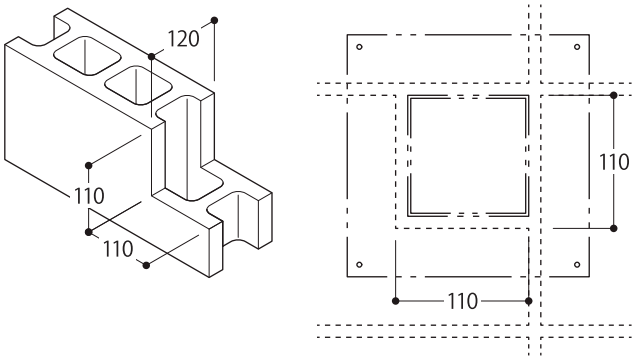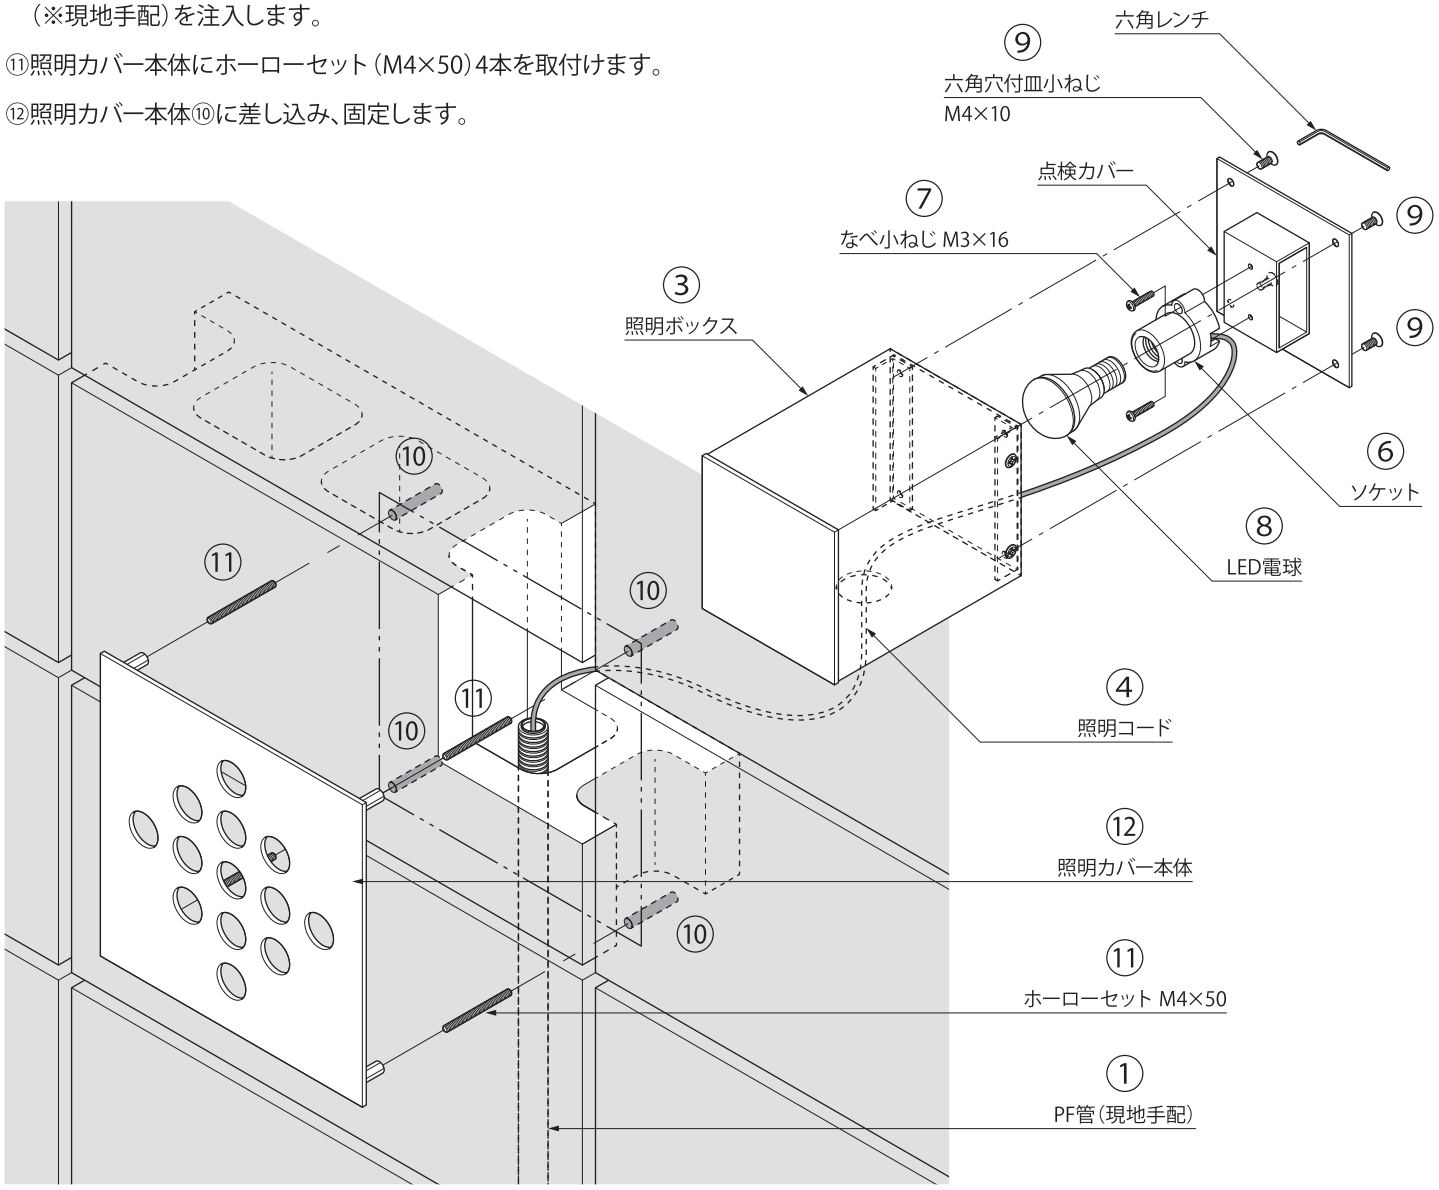
②（ブロックカット寸法）