

(屋外用)

フットスタンドライト
SmartArchi

品 番	光デザイン
YYY82230LE1	Core
YYY82231LE1	Gradation
YYY82232LE1	Line
YYY82233LE1	Twinkle

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に。施工に不備があると感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しない。感電・火災の原因となります。
- 施工時には必ず専用地中埋込ボックス：YYY90110（別売）を使用する。使用しないと器具施工できません。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感電・火災・故障の原因となります。
- 以下の場所では使用しない。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
・海岸隣接地帯・温水プールなどの湿気の多い場所・くぼ地などの水のたまる場所・振動や衝撃の多い場所
・雨水や雪解け水などで冠水の恐れのある場所・腐食性ガスが発生する場所・肥料や農薬、薬品などを使用する場所
・草や木などで器具がおおわれるような場所
- 単線とより線の直接接続（ねじり接続など）はしない。必ず専用工具で圧着すること。火災の原因となります。
- 必ず低圧電線防湿用バックレジン（スリーエムジャパン社製スコッチキャスト）を使用し、
各取扱説明書を十分参照の上、施工作業を行う。不備があると防水及び絶縁不良による不点・感電・火災の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行う。浸水による不点・感電・火災の原因となります。
- この器具は一般屋外用（防雨型）器具です。
指定外の場所で使用すると感電・火災の原因となります。
- 電気設備技術基準にしたがい必ずD種（第3種）接地工事をする。
接続に不備があると、感電や故障の原因となります。
- 電源線工事は「内線規程 2400節 地中電線路」または「JIS C3653 電力用ケーブルの地中埋設の
施工方法」にしたがう。
電源線工事に不備があると、感電や故障の原因となります。
- ライトコントロール・明暗スイッチなどの調光器との併用はしないでください。
火災の原因となります。
- グローブは樹脂製ですので衝撃を加えない。感電・火災・浸水の原因となります。



注意



- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。
不備があるとけがのおそれがあります。
- 周囲温度-10℃～35℃で使用する。
指定外の周囲温度で使用するとちらつきや短寿命の原因となります。
- 昼間の温度差などによりグローブ内面に結露を生じる場合がありますが、異常ではありません。
点灯すれば解消されますので予めご了承ください。

各部のなまえと取付方法




警告

施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。
施工に不備があると、火災・感電の原因となります。

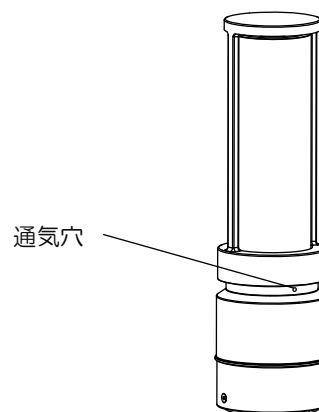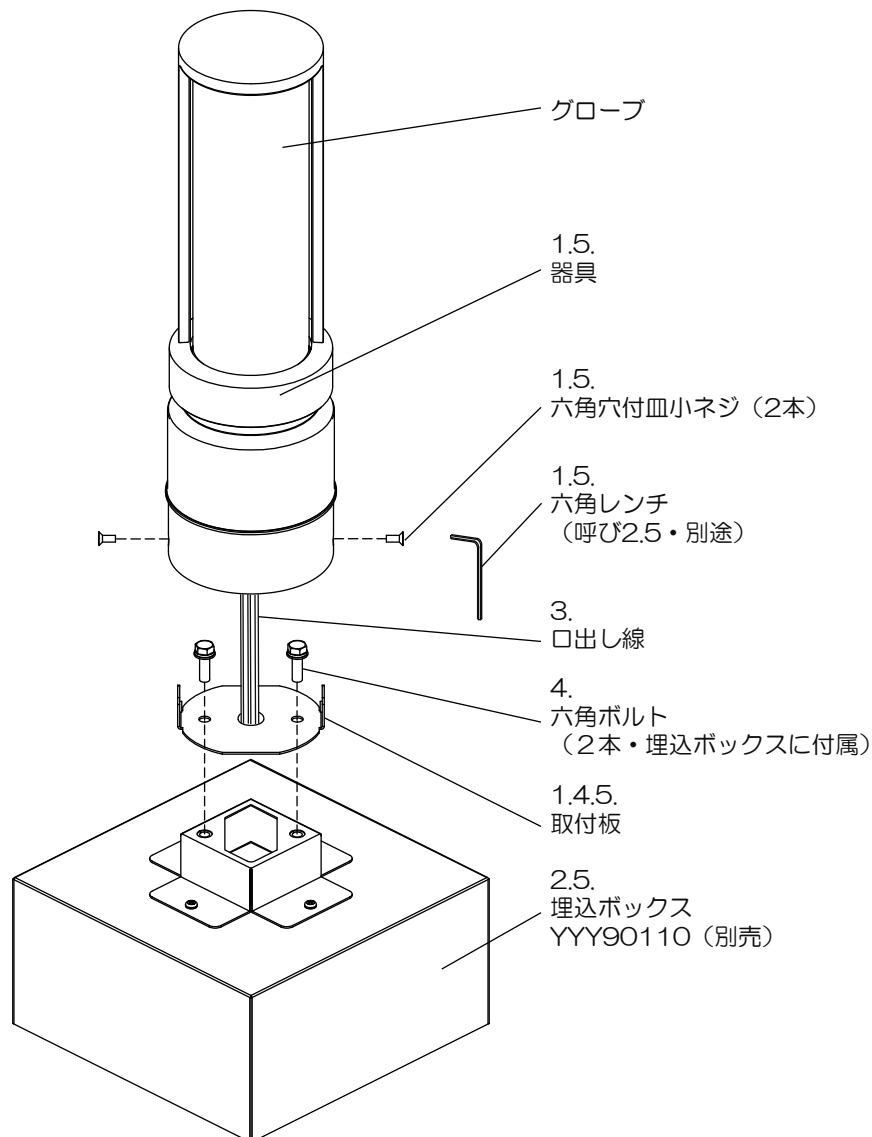

埋込ボックス

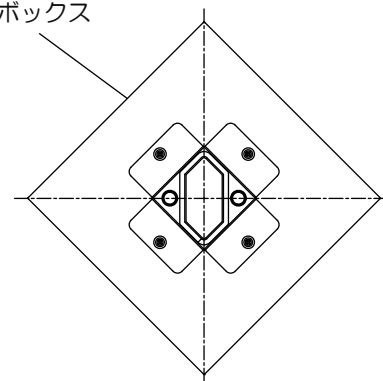

(通気穴方向)
↓

※埋込ボックスと器具の
通気穴との位置関係は
上記の通りです。


1 施工前の準備

- 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。
- 六角レンチ（呼び 2.5：別途）を用いて、六角穴付皿小ネジ（2本）をゆるめ、器具から取付板を取り外してください。

2 埋込ボックスを設置する

- 必ず専用埋込ボックスYYY90110（別売）を使用する。
- 電源線工事は、内線規定 2400節 地中電線路またはJIS C3653 電力ケーブルの地中埋設の施工方法（屋外配線）に従って下さい。
- 必ず排水処理管工事を行う。
（詳細は専用埋込ボックスYYY90110（別売）の取扱説明書を参照してください。）

不備があると、冠水による不点・感電・火災の原因となります。



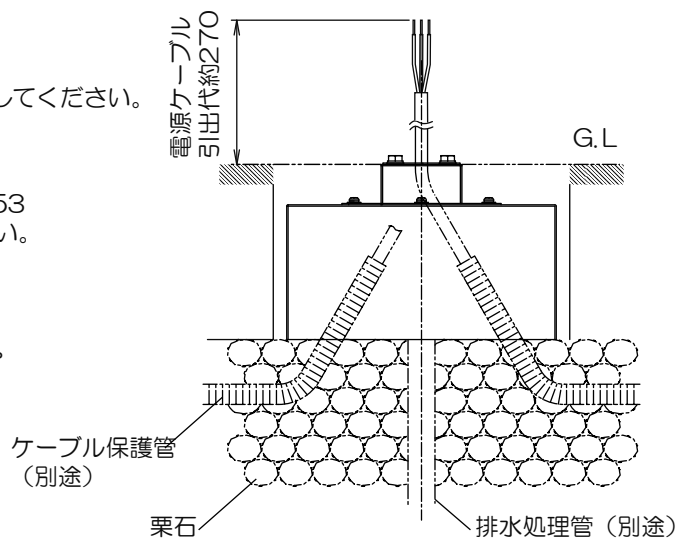


各部のなまえと取付方法 (つづき)

3 電源ケーブル・器具口出し線・アース線を接続する


- ①埋込ボックス内に引き込んだ3心ケーブルの先端処理をする。
(右図参照)
- 電源ケーブルの引出代は約270mmです。
- 埋込ボックスに付属している閉端接続子の抱合範囲は、
2.5~6mm²です。抱合範囲外となる場合は、別途閉端接続子を
準備する。
- ②口出し線を取付板に通す。
- ③D種(第3種)接地工事を行う。
 - 口出し線の接続は、電気設備技術基準の省令第7条、
および同解釈第12条にしたがうこと。
 - 口出し線の線種：ビニル絶縁電線、線径：0.75mm²
 - アース線の線種：架橋ポリエチレン電線、線径：1.25mm²
- ④取付板に口出し線が通っていることを再度確認し、
埋込ボックスに同梱している「スコッチキャストTM低圧電線防湿用
バックレジンWS-O 取扱説明書」を参照した上で、
先に接続した結線部(3カ所)を付属の低圧電線防湿用
バックレジン(スリーエムジャパン社製)で
確実に防水処理を施す。
低圧電線防湿用バックレジンは約2時間程度で硬化します。
硬化時にレジンが高温になります。
やけどなどしないようご注意ください。

 警告	接続・保護が不完全な場合 感電・火災の原因となります。
---	--

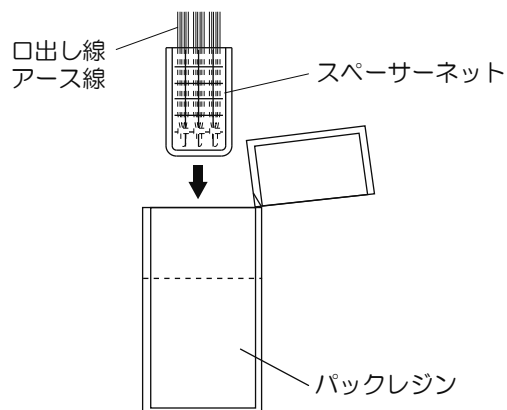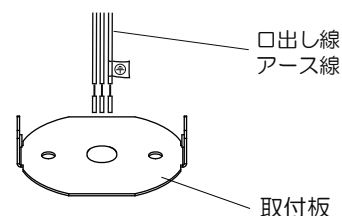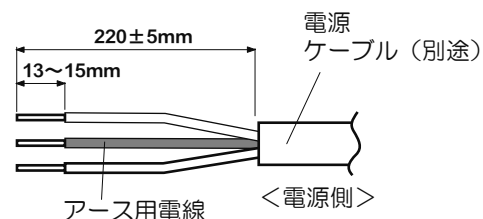


4 取付板を六角ボルト(2本)にて取り付ける

- ①埋込ボックスに付属の六角ボルト(2本)を取り外す。
- ②バックレジン部分を埋込ボックスに押し込む。
- ③埋込ボックスに取付板を乗せ、六角ボルト(2本)で
取付板を固定する。(推奨締付トルク 7.6N・m)

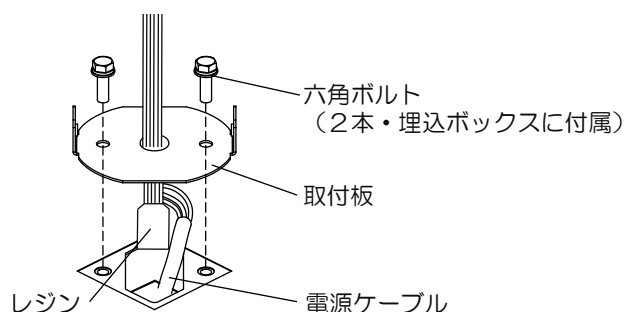

5 器具を取り付ける

- ①口出し線を埋込ボックス内に押し込みながら
器具を取付板の上に乗せる。
- ②六角レンチ(呼び 2.5 別途)を使用し、
六角穴付皿小ネジ(2本)で取り付ける。
(推奨締付トルク 1.0N・m)

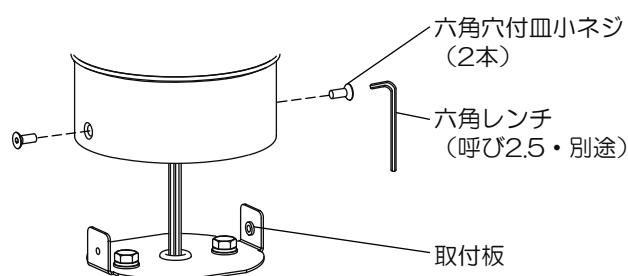

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- 器具を改造しない。感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがあるなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのままで使用すると感電・火災の原因となります。
- グローブは樹脂製ですので衝撃を加えない。感電・火災・浸水の原因となります。
- お手入れの際は、必ず電源を切る。感電の原因となります。
- 除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。
除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 積雪時は、器具を取り外すか雪に埋もれないように除雪する。器具破損などによる感電の原因となります。
- 通気穴に故意に水をかけたり、塞いだりしない。感電・不点の原因となります。

注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年^(※1)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※1：使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。
点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 - ・3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。（チェックシート番号：CLX2021JA）
点検せずに長期間使い続けるとまれに感電・火災などに至る場合があります。
- アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。
- 器具の周囲で殺虫剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。
- 草木などで器具が埋まらないようにする。
- 草刈機で器具にキズをつけない。

■LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）

※2：光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

使用上のご注意

- LEDには光のバラツキがあるため同一品番およびシリーズ品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ご了承ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取替えはできません。
- 日中は点灯しないでください。短寿命の原因となります。
- グローブには、微細な製法跡が見える場合がありますが、異常ではありません。

保証について

- 保証について・・・この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間・・・弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れについて



注意 必ず電源を切ってから行なってください。感電・やけどの原因となります。

- 器具の清掃について・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
ホース水流で洗浄しないでください。浸水の原因となります。



■定 格

品 番	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流
YYY82230LE1 YYY82231LE1 YYY82232LE1 YYY82233LE1	AC100V	50/60Hz共用	3.7W	0.08A

(屋外用)

フットスタンドライト SmartArchi

品 番	光デザイン
YYY82235LE1	Core
YYY82236LE1	Gradation
YYY82237LE1	Line
YYY82238LE1	Twinkle

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しない。感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感電・火災・故障の原因となります。
- 以下の場所では使用しない。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
 - ・海岸隣接地帯・温水プールなどの湿気の多い場所・くぼ地などの水のたまる場所・振動や衝撃の多い場所
 - ・雨水や雪解け水などで冠水の恐れのある場所・腐食性ガスが発生する場所・肥料や農薬、薬品などを使用する場所
 - ・草や木などで器具がおおわれるような場所
- 単線とより線の直接接続（ねじり接続など）はしない。必ず専用工具で圧着すること。火災の原因となります。
- スパイクを使用する際、G.L.ラベルより深く土中に埋め込まないこと。
除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 電源コードを破損するようなことはしない。
傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたり、ステーブルなどで固定したりしない。傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災のおそれがあります。
- 電源コードをコンクリートや土で埋めない。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 接続ボックスへの入線部は、防水グランド（φ9用 別途）を使用すること。
浸水による感電のおそれがあります。
- この器具は一般屋外用（防雨型）器具です。
指定外の場所で使用すると感電・火災の原因となります。
- ライトコントロール・明暗スイッチなどの調光器との併用はしないでください。
火災の原因となります。
- グローブは樹脂製ですので衝撃を加えない。感電・火災・浸水の原因となります。



注意

- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。
不備があるとけがのおそれがあります。
- 周囲温度-10℃～35℃で使用する。
指定外の周囲温度で使用するとちらつきや短寿命の原因となります。
- 昼間の温度差などによりグローブ内面に結露を生じる場合がありますが、異常ではありません。
点灯すれば解消されますので予めご了承ください。

各部のなまえと取付方法




警告

施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。


1 施工前の準備

- 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。
- 六角レンチ（呼び 2.5：別途）を用いて、六角穴付皿小ネジ（2本）をゆるめ、器具から取付板を取り外してください。

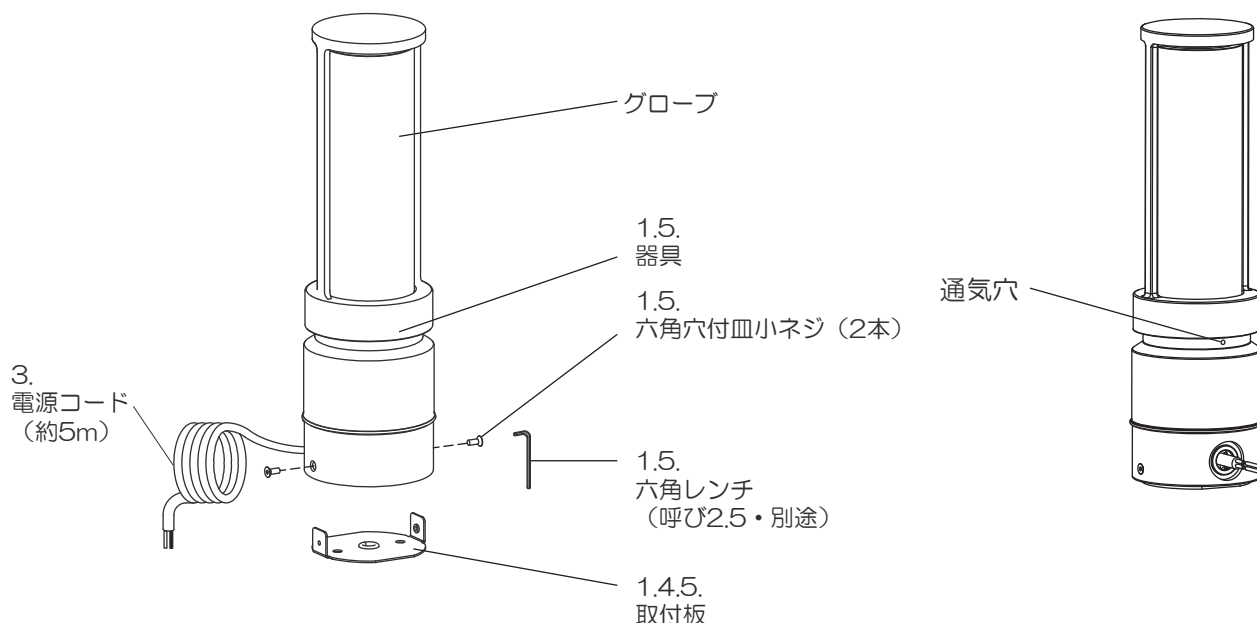

2 適合接続ボックス（別途）を壁面に取り付ける

- 施工は適合接続ボックス（別途）の施工方法を参照ください。

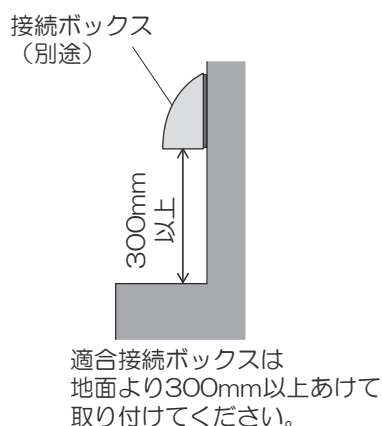

3 口出し線に電源線（別途）を接続する


- 接続ボックスに防水グラウンド（別途）を確実に取り付けてください。



警告

接続ボックスへの入線部は防水グラウンド（φ9用 別途）を使用すること
浸水による感電のおそれがあります。

- 防水グラウンド（別途）に電源コードを通し接続部をスリーブなどで結線後、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理を行ってください。
- 結線後防水グラウンドのナットを締付けてください（防水・張力止めのため）。
- 接続ボックスのカバーを取り付けてください。

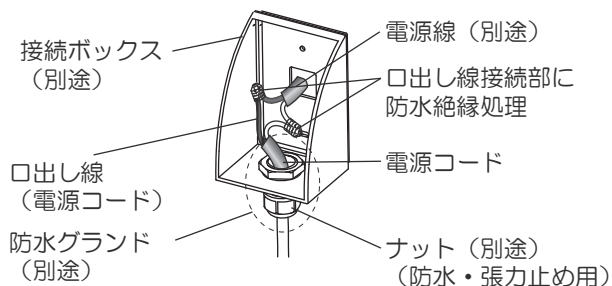


各部のなまえと取付方法 (つづき)

4 取付板を取り付ける


●ボルト取付の場合

- ①取付ボルト（別途）に取付板を挿入する。
- ②六角ナット（別途）を工具で締め付け、取付板を固定する。（推奨締め付トルク 7.6N・m）

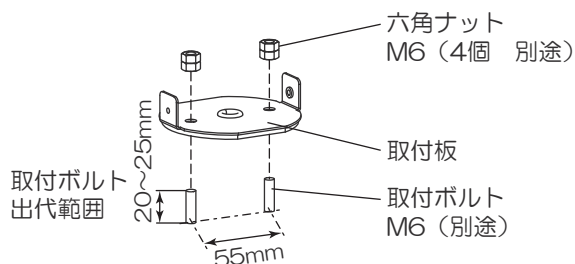




●ウッドデッキに取り付ける場合

皿木ネジ（太さ5.1以上）で取付板を取り付けてください。
取り付け後、十分に固定されていることを確認してください。

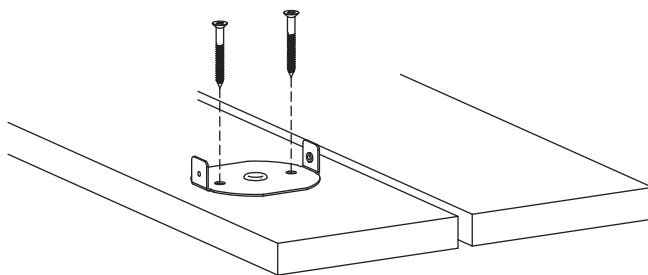


●スパイク（別売）取付の場合

- ①必ず専用スパイクYYY90140（別売）を使用する。
- ②スパイクに付属している六角ボルト、ばね座金、平座金（2セット）を取り外す。
- ③スパイクに取付板を乗せ、六角ボルトにばね座金、平座金を通して工具で締め付け、取付板を固定する。（推奨締め付トルク 7.6N・m）
- ④スパイクはG.L.ラベルが隠れるまで差し込んでください。
土が固くて差し込みにくい場合は、打込部に当て木を当てて木づちなどでたたいて差し込んでください。
取り付け後にスパイクが十分に固定されていることを確認してください。

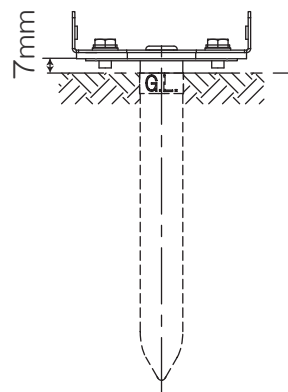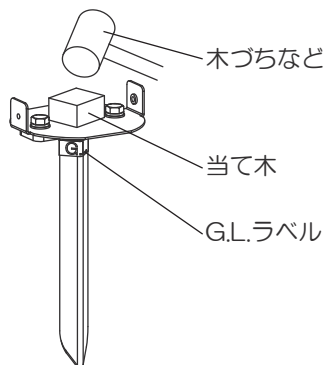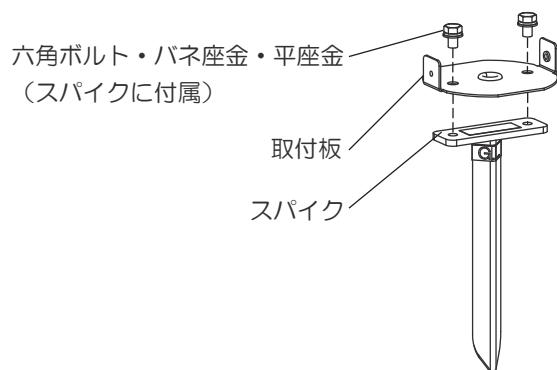

5 器具を取付板に取り付ける

- 六角レンチ（呼び 2.5：別途）を用いて、六角穴付皿小ネジ（2本）で、器具を取付板に取り付けてください。（推奨締め付トルク 1.0N・m）

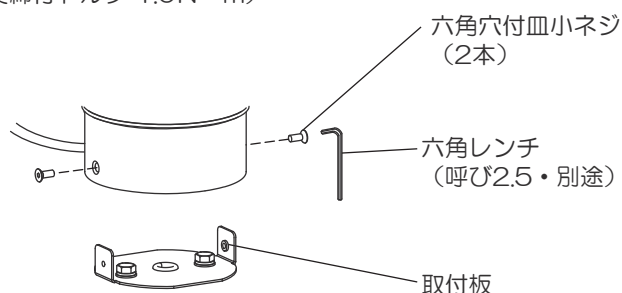

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- 器具を改造しない。感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いをするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのまま使用すると感電・火災の原因となります。
- グローブは樹脂製ですので衝撃を加えない。感電・火災・浸水の原因となります。
- お手入れの際は、必ず電源を切る。感電の原因となります。
- 除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。
除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 積雪時は、器具を取り外すか雪に埋もれないように除雪する。器具破損などによる感電の原因となります。
- 通気穴に故意に水をかけたり、塞いだりしない。感電・不点の原因となります。

注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年^(※1)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※1：使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。
点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 - ・3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。（チェックシート番号：CLX2021JA）
点検せずに長期間使い続けるとまれに感電・火災などに至る場合があります。
- アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。
- 器具の周囲で殺虫剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。
- 草木などで器具が埋まらないようにする。
- 草刈機で器具にキズをつけない。

■LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）

※2：光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

使用上のご注意

- LEDには光のバラツキがあるため同一品番およびシリーズ品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ご了承ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取替えはできません。
- 日中は点灯しないでください。短寿命の原因となります。
- グローブには、微細な製法跡が見える場合がありますが、異常ではありません。

保証について

- 保証について・・・この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間・・・弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れについて



注意 必ず電源を切ってから行なってください。感電・やけどの原因となります。

- 器具の清掃について・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
ホース水流で洗浄しないでください。浸水の原因となります。



定 格

品 番	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流
YYY82235LE1 YYY82236LE1 YYY82237LE1 YYY82238LE1	AC100V	50/60Hz共用	3.7W	0.08A