

Eタテイタスタイル ルーバータイプ

横棧端部キャップ

お客様へ

このたびは、当社製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくために必ず、この取扱説明書をお読みください。

施工業者の方へのお願い

大切な書類です。施工後は必ずお客様にお渡しください。

本文中の  禁止、 注意 の表示箇所は特に重要です。必ず読んでお守りください。
守られない場合、思わぬ事故につながり、ケガをする恐れがあります。

禁止

- ◆本製品は隣地との境界を示す目的に使用するものです。転倒防止を目的とした防護柵、歩行補助を目的とした手すりとして使用しないでください。
- ◆事故や故障の原因となりますので、むやみな改造、仕様変更はしないでください。
- ◆ケガや事故の原因となりますので、製品を破損・故障・変形したままで、使用しないでください。
- ◆破損や事故の原因となりますので、重いものを乗せたり、寄りかかったり、ぶら下がらないでください。
- ◆破損や故障の原因となりますので、強い衝撃を与えないでください。
- ◆変形や火災の原因となりますので、火気を近付けないでください。
- ◆変形や変色の原因となりますので、有機溶剤や石油類を付着しないようにしてください。

☆ 縦板フェンスに『セミュニット(半完成ユニット)フェンス』として「ルーバータイプ」が加わりました。
素材は数多くの特長を持ち、一般住宅でも広く使われております。

- このたびは、当社製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたやほかの人々の危害や損害を未然に防止するものです。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号

記号の意味



警告

●取扱を誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

●取扱を誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容または物的損害のおそれがある内容を示しています。

<施工の前に>



警告

- 本製品は、隣地との境界を目的に設置するものです。転倒防止を目的とした防護、歩行補助を目的とした手すりとして使用しないでください。



注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

<施工上のご注意>



注意

- できる限り施工前に太陽光に当てないでください。部材が伸縮するおそれがあります。
- 強い衝撃を与えないでください。変形やキズ付きの原因となります。
- 本製品の化学的性質は弱酸性・アルカリ・塩類等には優れた抵抗性を持っています。
有機溶剤や石油類に侵されやすいので、触れると変色する原因となります。
- 火気があたり続けると軟化や融解をします。火気は近付けないでください。
- 製品の特性上、本製品には色差・色ムラがあります。
- サッシ等、ガラス面からの日光の反射光でフェンス表面に熱が当たる場合は変形することがあります。
- 本製品の取付については、取付説明書を必ずご確認ください。
- 柱のピッチは柱芯々1000mm以下で施工してください。
- 横棧の柱からの張出し寸法は柱の芯から200mm以下で施工してください。
パネルの柱からの張出し寸法は柱の芯から203mm以下で施工してください。(端部キャップ 含む)
- 横棧柱側の繋ぎ目は柱の芯にくるようにしてください。
- ブロック上に設置の場合、ブロックの穴と合わない場合があります。
別途ブロックに穴を開けるか、穴が合うブロックをご使用ください。
- ブロック施工の場合、フェンス本体がブロック幅より外にでる場合があります。

■梱包明細




注意

- 開梱時に部品の種類・数量をご確認ください。 ●商品に異常がないことをご確認ください。

1 パネル ※工場出荷時にW400程度にユニット化されたパネルを、以後『セムユニットパネル』とします。

名称・略図・数量

V80+45サイズ

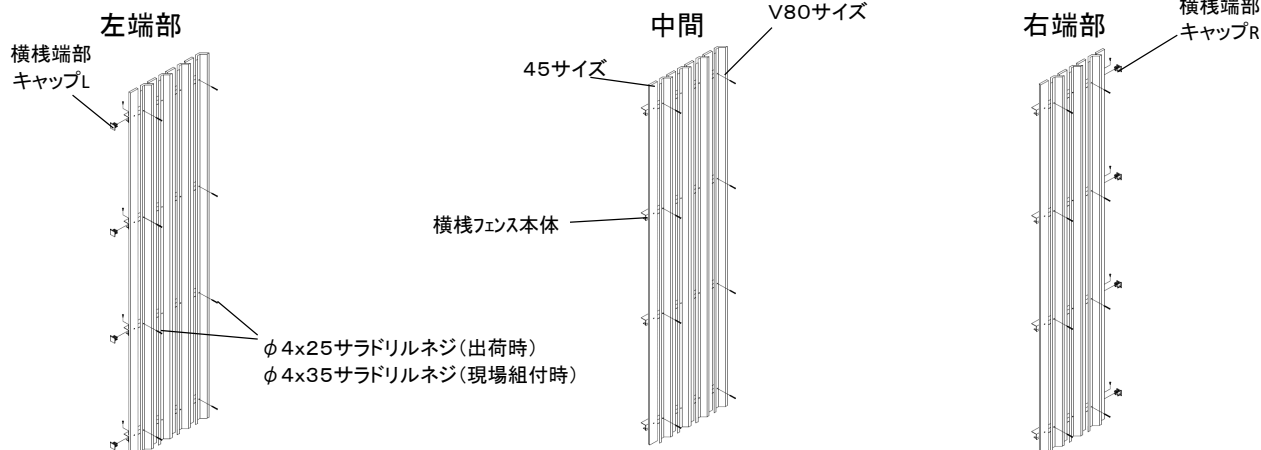

※フェンス全幅分の縦小棧は、約W400を目安にセムユニットパネル化しています。規格寸法は下記の通りになります。

	左端部パネル			中間パネル			右端部パネル		
	T-6 T-8	T-10 T-12 T-14	T-16 T-18 T-20	T-6 T-8	T-10 T-12 T-14	T-16 T-18 T-20	T-6 T-8	T-10 T-12 T-14	T-16 T-18 T-20
左端部パネル 45サイズ・80サイズ・W440	1	1	1	-	-	-	-	-	-
中間パネル 45サイズ・80サイズ・W440	-	-	-	1	1	1	-	-	-
右端部パネル 45サイズ・80サイズ・W375	-	-	-	-	-	-	1	1	1
φ4x35サラドリルネジ頭部塗装	4	6	8	4	6	8	4	6	8
横機端部キャップ	L	R		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	2	3	4
φ4x13ナベドリルネジ(予備1本)	3	4	5	-	-	-	3	4	5

2 柱

名称・略図		呼称	角寸法 (mm)	長さL (mm)	GL~H (mm)	埋込深さ (mm)	数量 (本)
キャップ付 ※柱に工場穴加工はありません。		T-6用	35x35x2t	735	565	170	1
		T-8用	35x35x2t	880	710	170	
		T-10用	35x35x2t	1,105	935	170	
		T-12用	35x35x2t	1,305	1,135	170	
		T-14用	50x50x1.5t	1,610	1,310	300	
		T-16用	50x50x1.5t	1,940	1,540	400	
		T-18用	60x60x2t	2,110	1,710	400	
		T-20用	60x60x2t	2,415	1,915	500	


3 横棧（横棧柱側）

名称		略図	横棧柱側	
			L2000	L1000
横棧柱側	L2000	 ※横棧に工場穴加工はありません。	1	-
	L1000		-	1
φ4x25ナベドリルネジ			4	2

4 取説・治具


横棧最上段治具 上部品 φ3.3x30 スリムネジ 横棧取付 スペーサー	横棧最上段治具	2個/1施工 現場当り
	横棧取付 スペーサー	2セット/1施工 現場当り
	上部品	
	φ3.3x30 スリムネジ	
	取付・取扱説明書	

■パネルピッチ寸法(出荷状態)

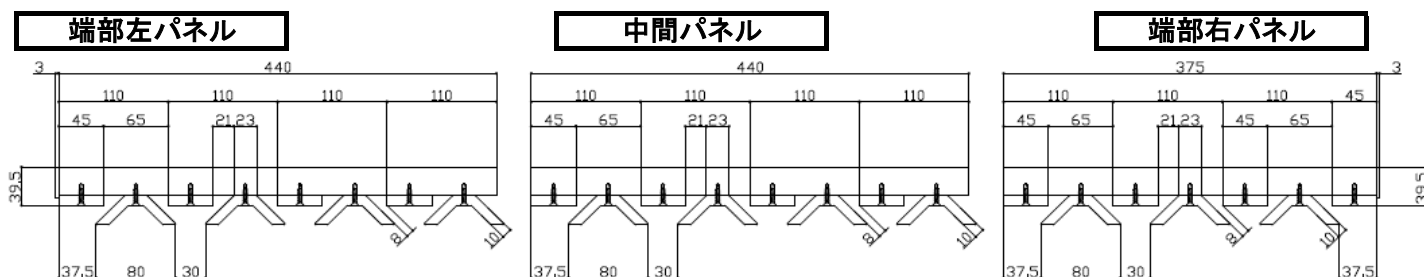



■パネル固定手順(組付け概要を確認してください。)

①パネルを横棧柱側に仮組みしてください。


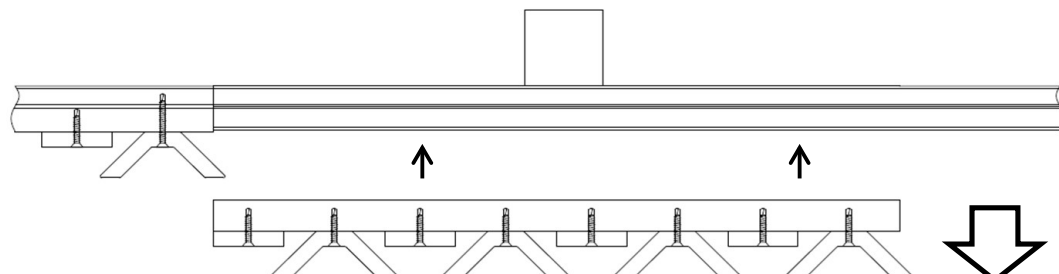


②生地色(未塗装)ネジ1カ所ずつ、以下のa~cの手順により、本固定してください



a Φ4x25生地色(未塗装)サラドリルネジを取り外します。

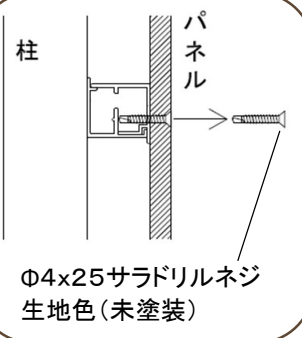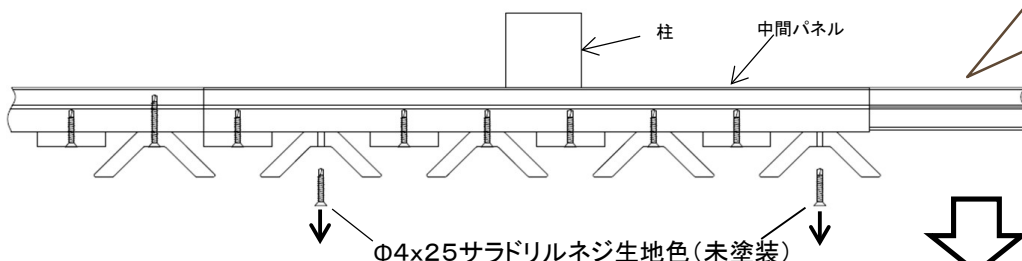

b Φ3.2~3.4のドリルで横棧内部のフィン到下穴をあけます。







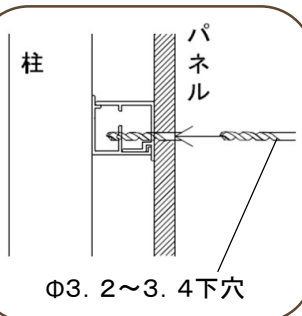
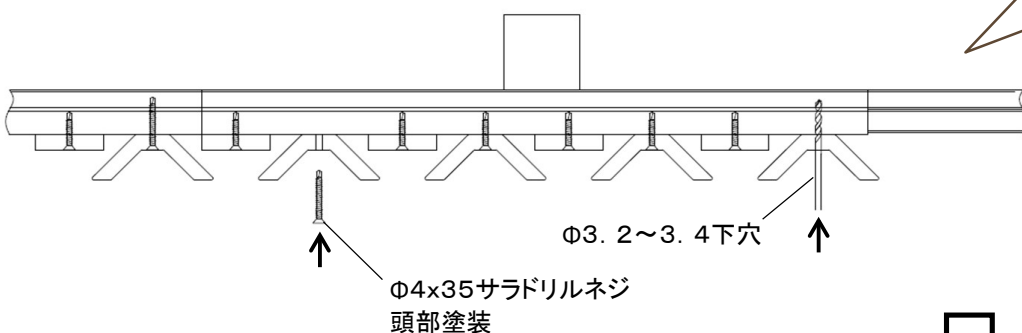


c 頭部塗装のΦ4x35サラドリルネジで本固定します。

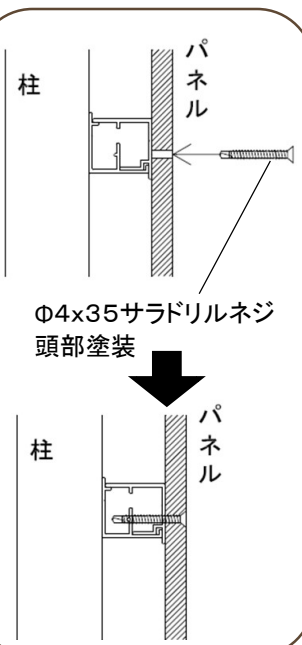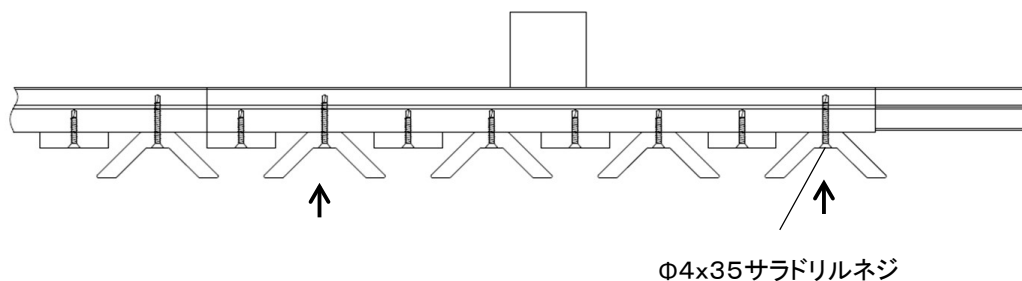

■基本寸法

ルーバータイプ

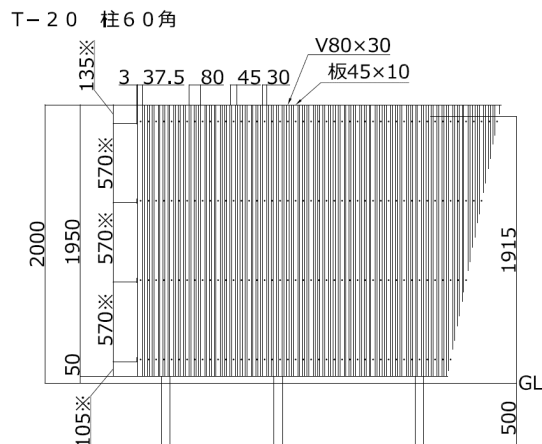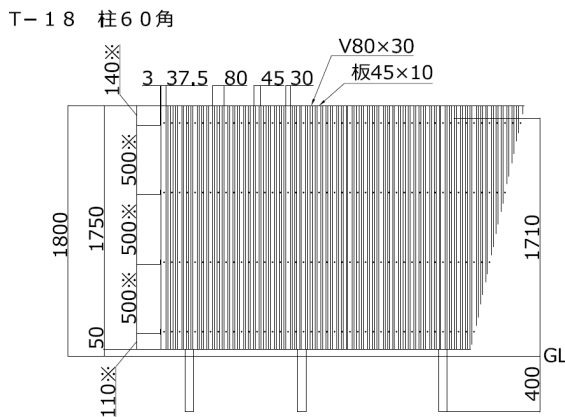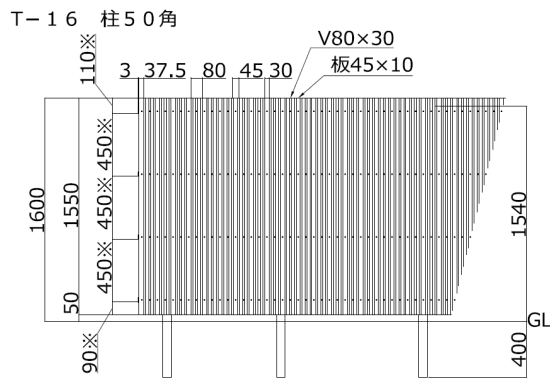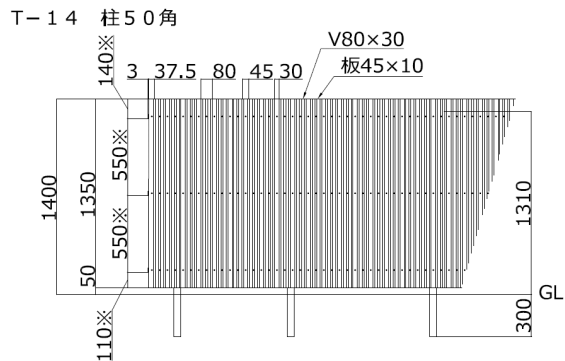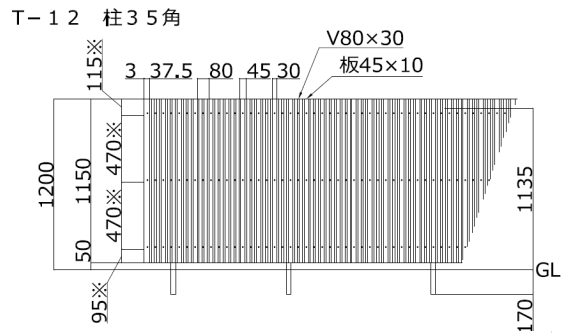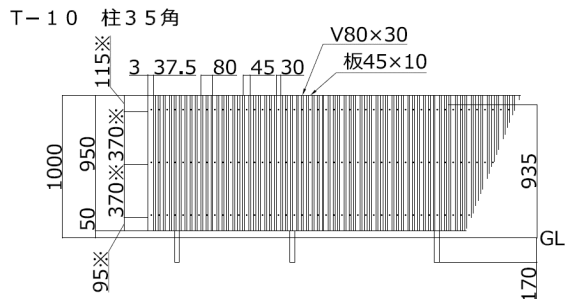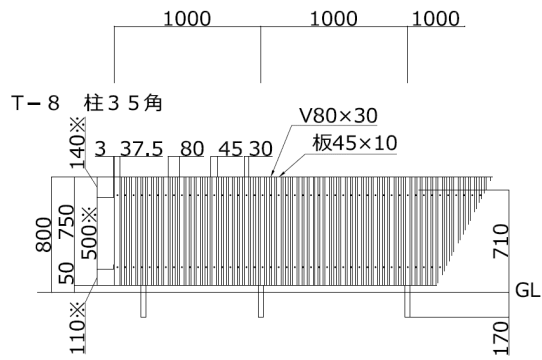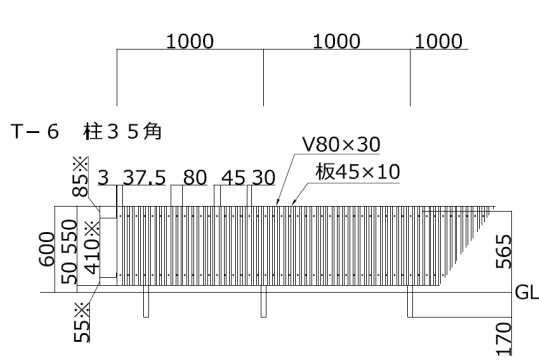

※横桟下端寸法

(※)キャップ厚み除く

柱型	ブロック 上施工 可否	板		柱				横桟 段数 (本)
		上端高さH (GL+mm)	長さL (mm)	長さL(※) (mm)	高さH(※) (GL+mm)	埋込部 (mm)	断面サイズ (mm)	
T-6	可	600	550	735	565	170	35x35x2t	2
T-8	可	800	750	880	710	170	35x35x2t	2
T-10	可	1,000	950	1,105	935	170	35x35x2t	3
T-12	可	1,200	1,150	1,305	1,135	170	35x35x2t	3
T-14	—	1,400	1,350	1,610	1,310	300	50x50x1.5t	3
T-16	—	1,600	1,550	1,940	1,540	400	50x50x1.5t	4
T-18	—	1,800	1,750	2,110	1,710	400	60x60x2t	4
T-20	—	2,000	1,950	2,415	1,915	500	60x60x2t	4

- MEMO -


取付全体の流れ

詳細は各項目の説明ページを参照ください。

1 横棧柱側(最上段)の取付 (P7・P8)

- 1 柱を仮建てし、横棧最上段治具を使用して横棧柱側の最上段のみ取付します。


2 柱の施工、基礎コンクリートの打設 (P8)

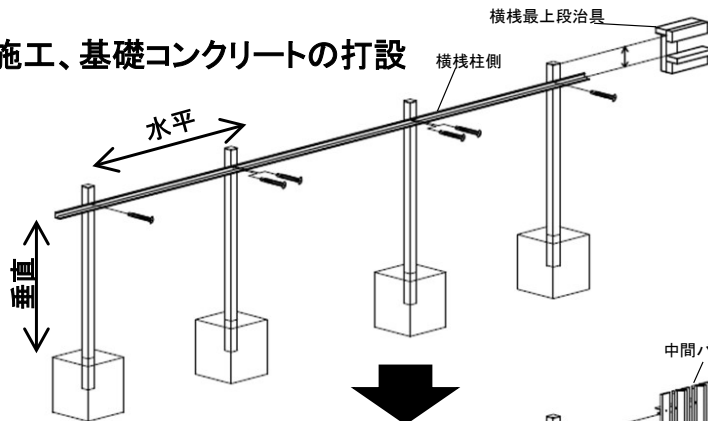

- 2 垂直・水平を確認して、基礎コンクリートを打設します。


3 横棧柱側の取付 (P9～P12) 4 (上から2段目以降)

- 3 横棧柱側の最上段を基準に横棧柱側の上から2段目以降を取付します。

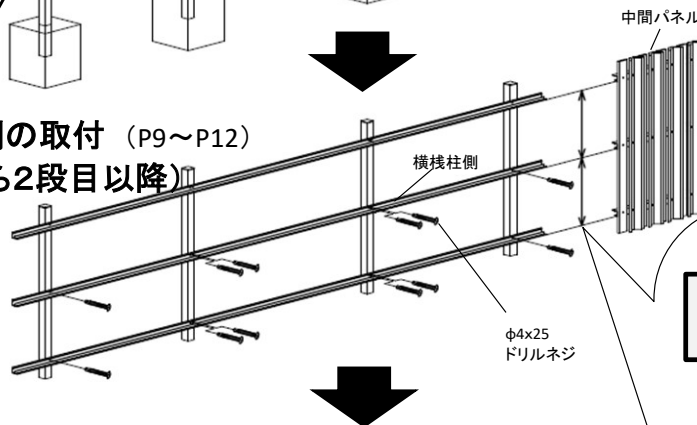


取付方法が2種類あります。

横棧取付スペーサーを用いた場合

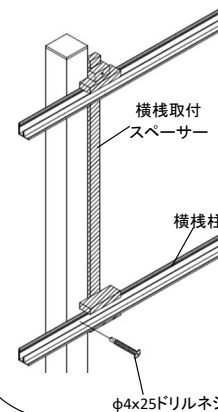


中間パネルを用いた場合

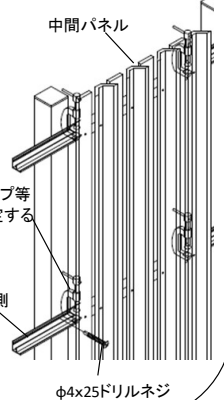

5 パネルの取付け (P13・P14・P15)

- 5 左端部パネルから順に取付けていきます。

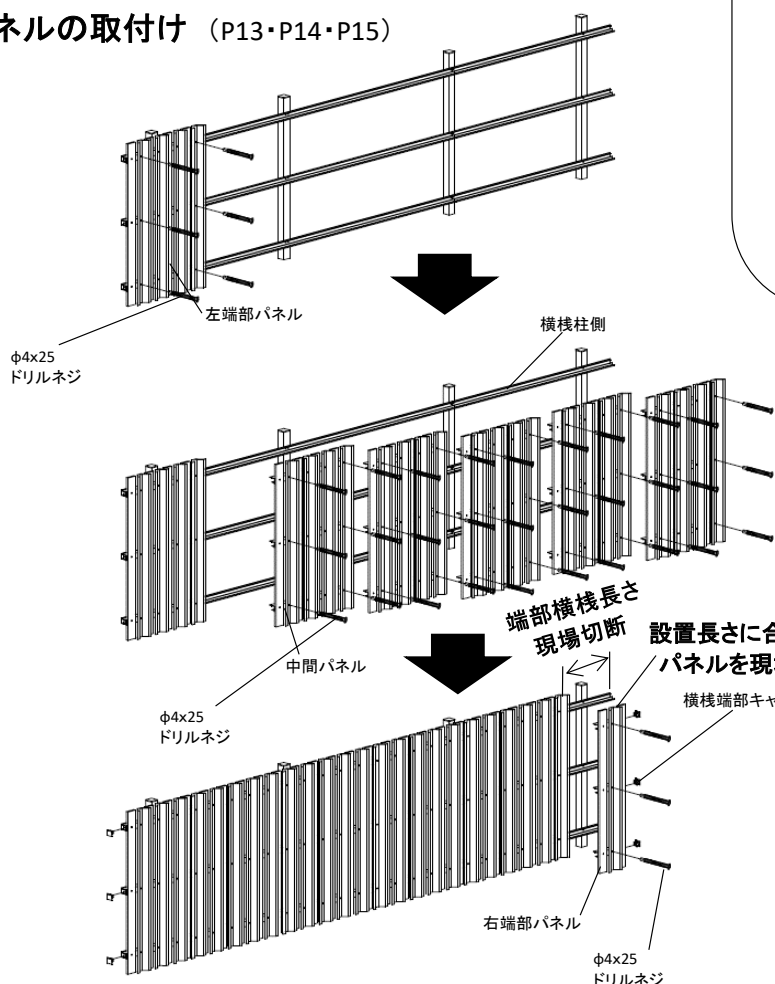

右端部パネルを取り付ける前に端部横棧長さを確認し、必要に応じて切断調整してください。

設置長さに合わせて、セムユニットパネルを切断してください。


すべてのセムユニットパネルを取付けします。

横棧端部キャップを取付けします。

 注意

- ## 1 横棧柱側(最上段)の取付


⇒端部では20～30mm長めにし、P14『5. パネルの取付け』後の誤差を確認してから正確に切断してください。

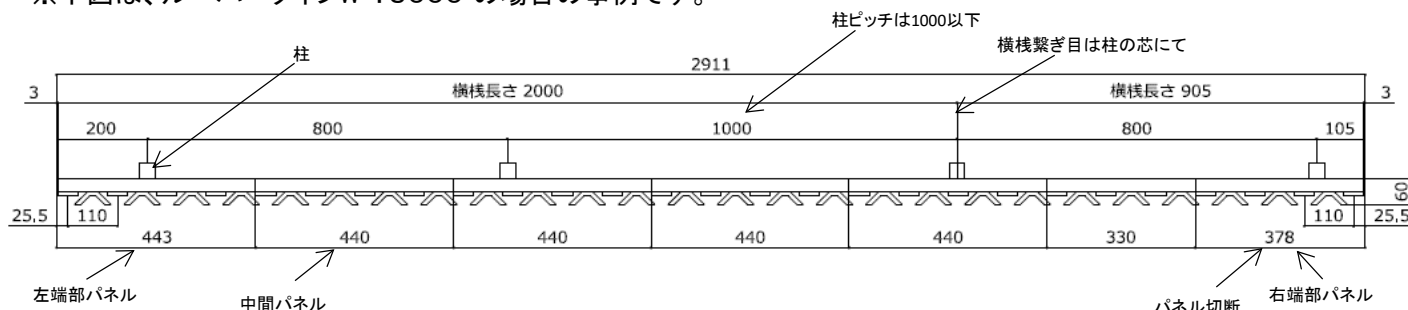

1 横棧柱側(最上段)の取付つづき

②柱を仮建てし、柱頭に横桟最上段治具を仮置きします。

③横桟最上段治具に横桟柱側を合わせ、
下図のとおり横桟柱側のV溝位置に
下穴(φ3.2~3.4)をあけます。


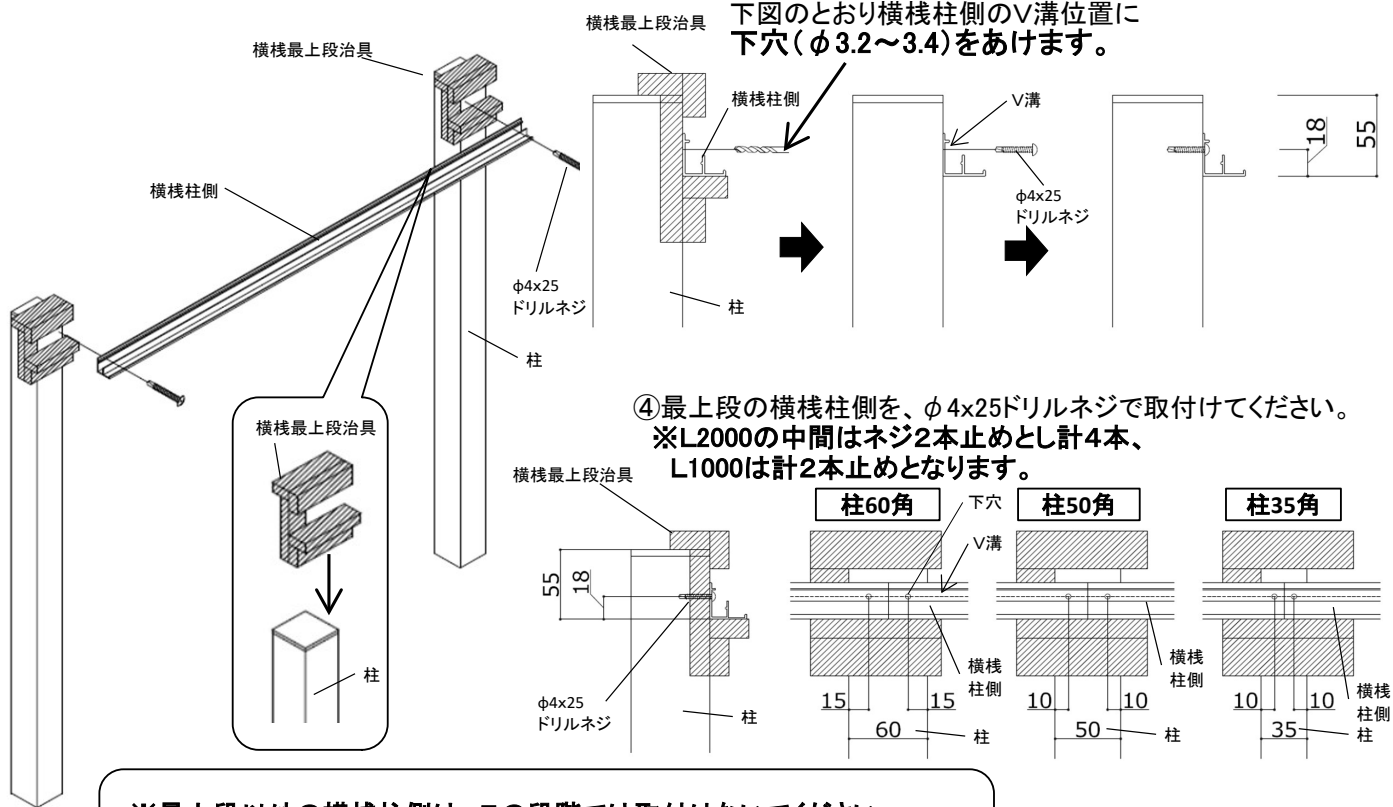


※最上段以外の横棧柱側は、この段階では取付けないでください。


2 柱の施工、基礎コンクリートの打設

①垂直・水平を確認して、基礎コンクリートを打設します。

②柱内側のブロック天端もしくは基礎天端上に必ず水抜き穴をあけてください。

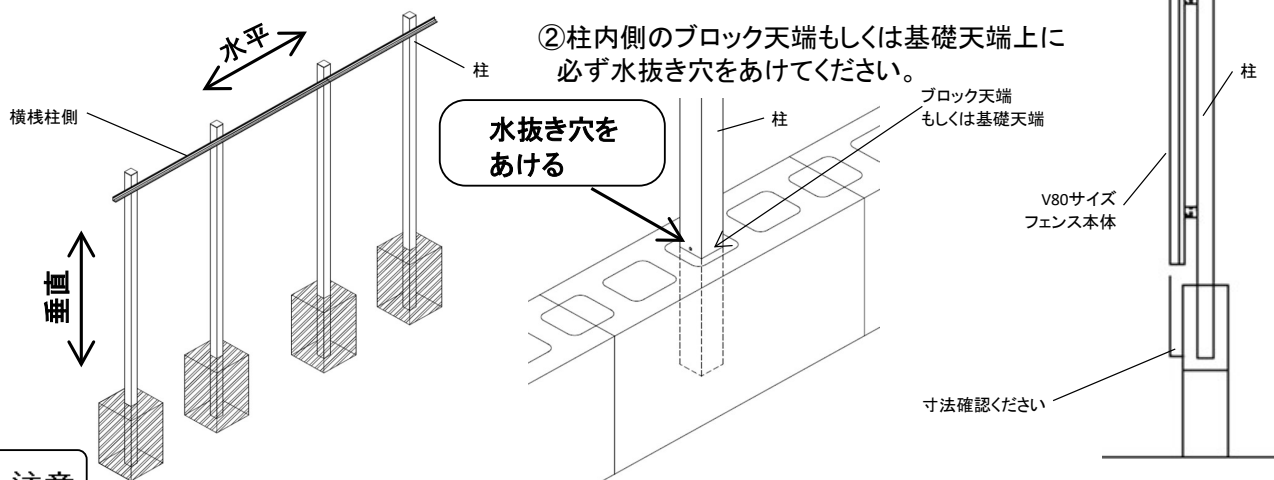

- 必ず柱に水抜き穴をあけ、柱穴に柱を立てモルタルを打設してください。
※モルタルを打設後に柱を立てると柱内部に水がたまり、凍結破損の原因になります。
※ブロックまたは基礎石施工の場合、発泡体のない状態で柱を施工すると、凍結破損の要因になります。
- ブロック施工の場合、フェンス本体がブロック幅より外に出る場合があります。
- 高さH1200超はブロック上の施工ができません。
- 高さH1200超の場合は、基礎石による施工は避け、独立基礎施工としてください。



- 柱の埋込深さは、基本寸法図のとおりにしてください。
深さが不足すると強風による飛散・倒壊事故の要因になる場合があります。
- 柱は必ず垂直に施工してください。



- 上から2段目以降の横棧の取付は「3」または「4」のどちらかで取付してください。

横棧取付スペーサーを用いた場合

- ③上部品を取付後、横棧取付スペーサーをフェンス本体側の横棧にはめ込み、問題がないか確認してください。




注意

- 横桟位置は製作誤差や温度変化により変化します。
下記寸法を参考にいただき、
実際のパネル本体寸法を確認ください。

＜横棧ピッチ A寸法＞（上部品取付A寸法）

サイズ	柱高さH(GL～) キャップ厚み除く	A	横栈段数
T-6	565	410	2
T-8	710	500	2
T-10	935	370	3
T-12	1135	470	3
T-14	1310	550	3
T-16	1540	450	4
T-18	1710	500	4
T-20	1915	570	4

横棧取付スペーサーを用いた場合



注意




- 必ず下記の取付順を守ってください。
- 基礎コンクリートが完全に硬化してから、上から2段目以降の横棧、セムユニットパネルを取付けてください。
- 上から2段目以降の横棧柱側の取付は、横棧取付スペーサーを使用するか、中間パネルを使用するかのどちらかの取付方法で行ってください。製作誤差や温度変化を吸収した取付となります。

上から2段目以降の横棧の取付は「3」または「4」のどちらかで取付してください。

4 横棧柱側の取付(上から2段目以降)


中間パネルを用いた場合

- ①横棧柱側(最上段)に
中間パネルを吊り下げます。

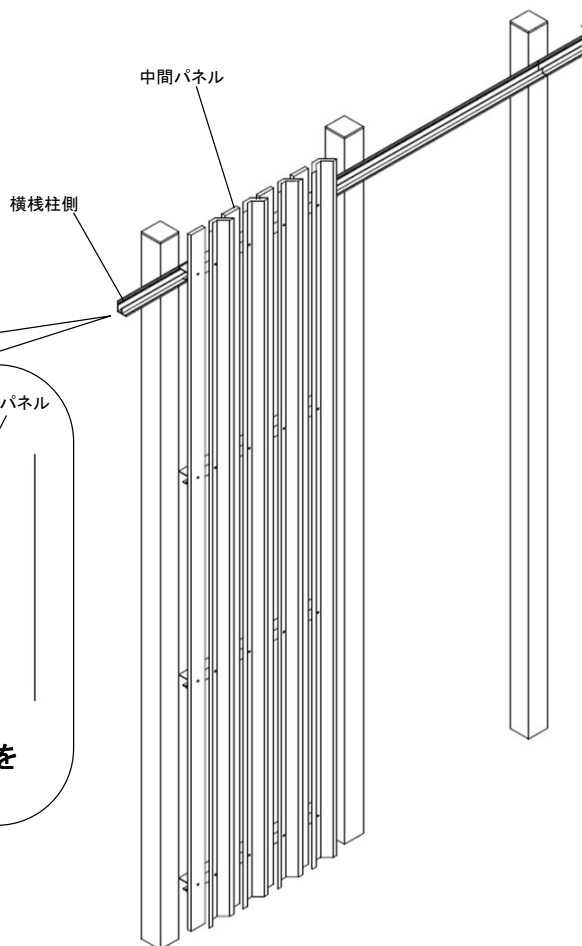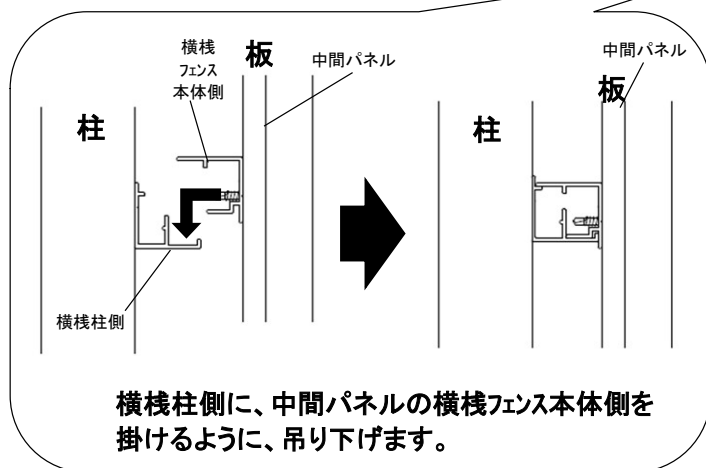

注意

- 横棧位置は製作誤差や温度変化により変化します。下記寸法は参考寸法としていただき、実際のパネル本体寸法を確認ください。

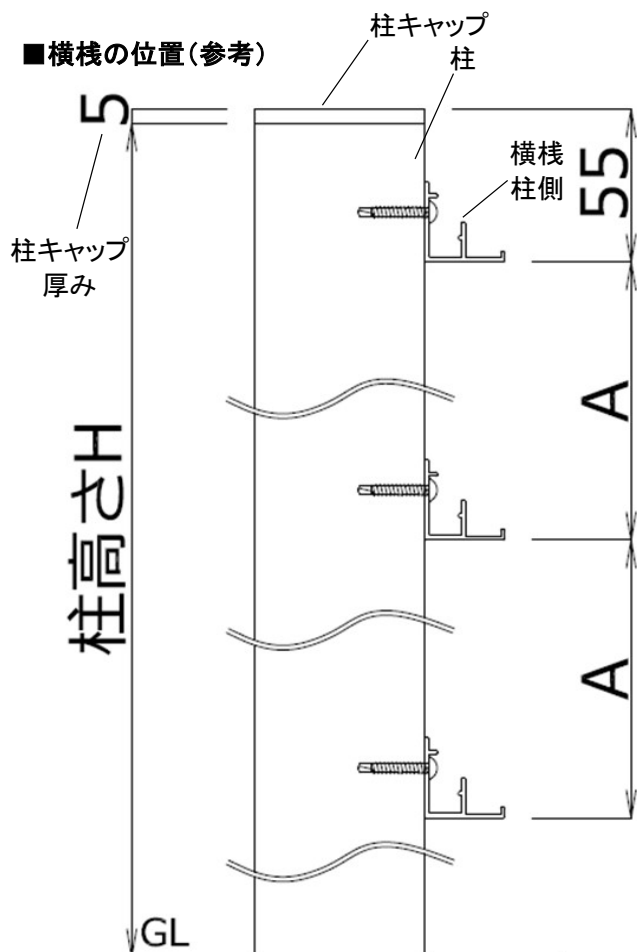


<横棧ピッチ A寸法>

サイズ	柱高さH(GL~) キャップ厚み除く	A	横棧段数
T-6	565	410	2
T-8	710	500	2
T-10	935	370	3
T-12	1135	470	3
T-14	1310	550	3
T-16	1540	450	4
T-18	1710	500	4
T-20	1915	570	4


4 横棧の取付(上から2段目以降)つづき

中間パネルを用いた場合


②上から2段目以降の中間パネル、横棧フェンス本体側に、
下方から横棧柱側を仮に組付けし、クランプ等で押えます。

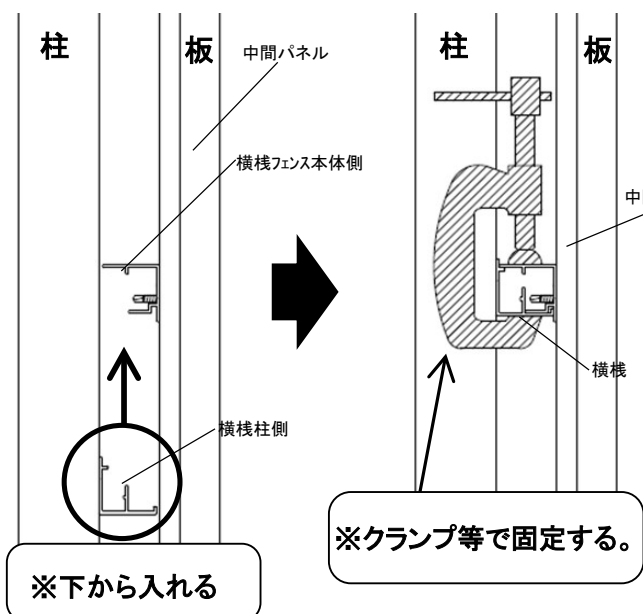

※最上段もクランプ等で固定
した方が取付けやすいです。

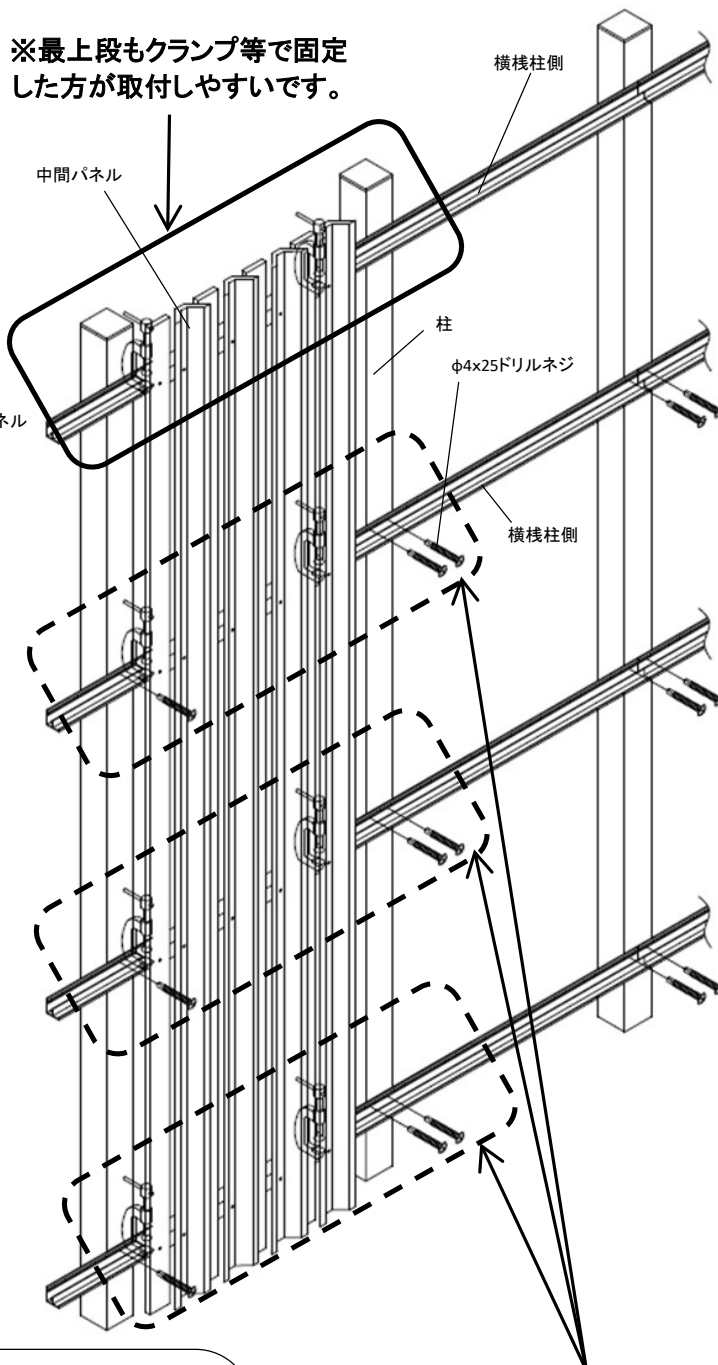


- ③横棧柱側のV溝位置に下穴(φ3.2~3.4)をあけます。
④横棧柱側を柱にφ4×25ドリルネジで取付してください。

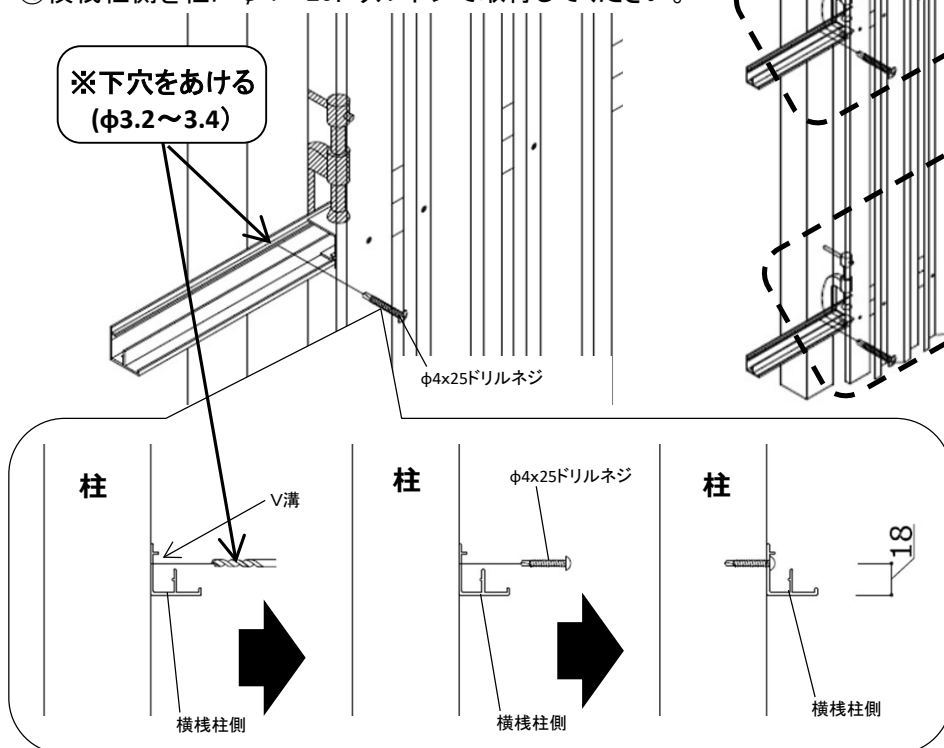

※2段目以降は横棧柱側を
ネジで組付けする時に
クランプ等で固定します。

クランプ等は横棧柱側の
組付けが出来た箇所から、
次に組付けする場所へ
順番に取付けします。

下穴位置

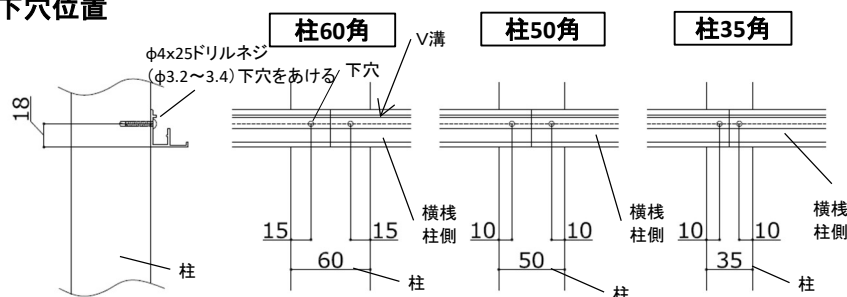

5 パネルの取付け

※障害物等により横棧端部キャップを後から取付出来ない場合はP15を参照して下さい。
 ※正面完全目隠しとなるため、特殊な施工方法になりますので注意してください。



注意

※横棧の水平、上下の間隔、下記「図-1」の横棧納まり状態を確認してください。
 ※この状態で、シャコ万・クランプ等で仮固定することをお勧めします。

①左端部のセユニットパネルから順に取付けていきます。

※V80サイズを仮固定してある生地色(未塗装)のネジを確認してください。


1枚のセユニットパネルで縦2列が対象となります。

②パネルを横棧に仮組みし、納まり具合を確認します。

③生地色(未塗装)ネジ1カ所づつ、最上段から順にa)～c)を繰り返します。

a) $\Phi 4 \times 25$ 生地色(未塗装)サラドリルネジ※を取外します。(取外し後使用しません。)

※V80サイズを仮固定してある生地色(未塗装)のネジの位置に下穴加工して $\Phi 4 \times 35$ サラドリルネジを取付します。

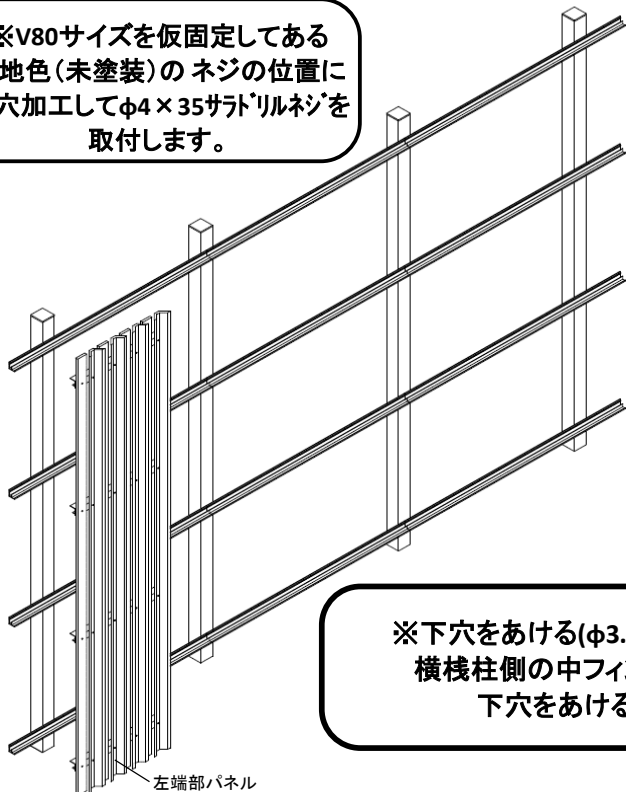

左端部パネル


※下穴をあける($\Phi 3.2 \sim 3.4$)
 横棧柱側の中フィンにも
 下穴をあける

工場出荷時： $\Phi 4 \times 25$ 生地色(未塗装)サラドリルネジ


⇒a) パネル仮置き後、 $\Phi 4 \times 25$ 生地色(未塗装)サラドリルネジ取外し

⇒b) $\Phi 3.2 \sim 3.4$ 下穴ドリル加工


⇒c) $\Phi 4 \times 35$ 頭部塗装ドリルネジで本固定

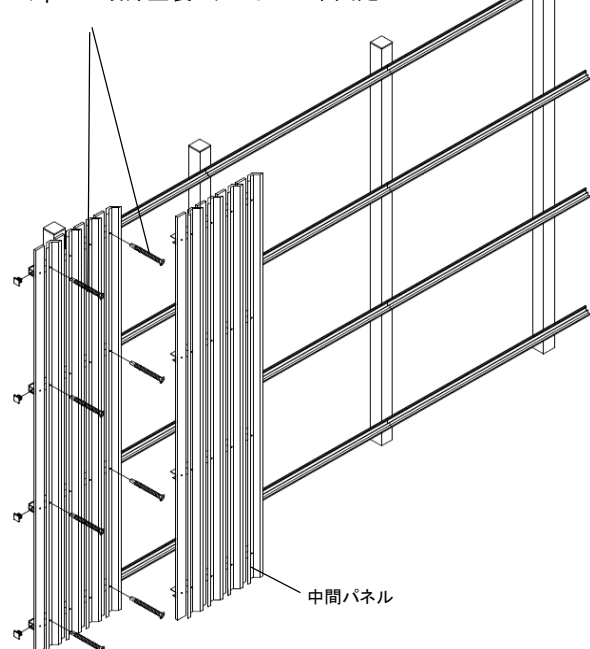

中間パネル

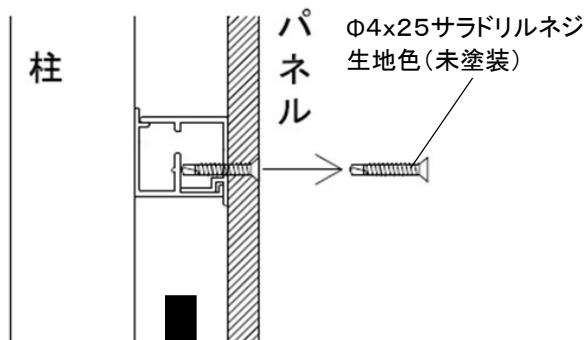

b) $\Phi 3.2 \sim 3.4$ のドリル※で横棧内部のフィンに下穴をあけて下さい。
 ※ドリルに目印を付け、穴あけ深さを確認しながら作業してください。

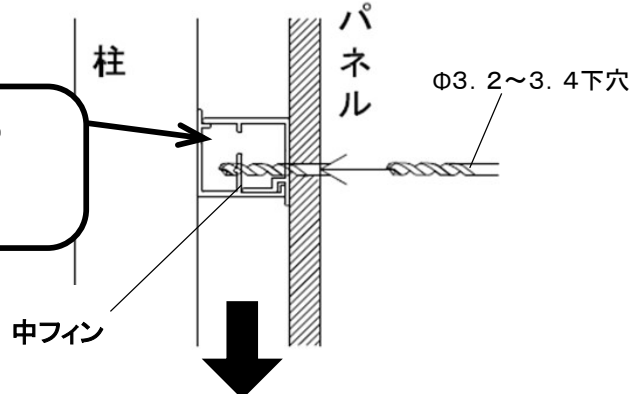

c) 頭部塗装の $\Phi 4 \times 35$ サラドリルネジで本固定します。

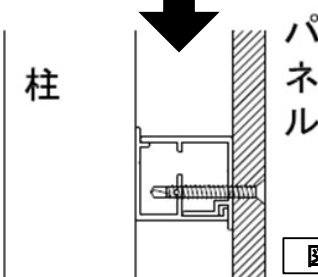
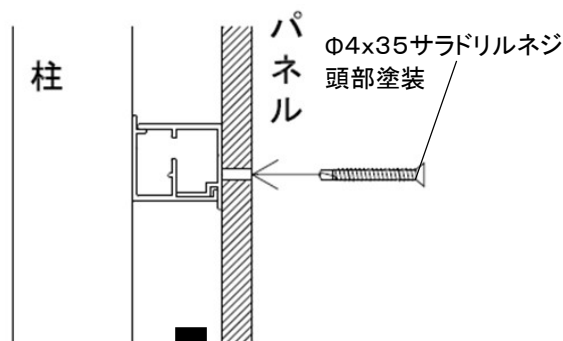


図-1

5 パネルの取付け(つづき)

④2枚目以降のセムユニットパネルも、左端部パネルと同様に、③のa)～c)の通り、順番の固定してください。

⑤右端部のパネルを取り付ける前に『端部横棧長さ※1』を確認し、必要に応じて切断調整してください。

⑥すべてのセムユニットパネルで同様の固定をします。


※工場出荷時のΦ4×25生地色(未塗装)サラドリルネジ全てを、頭部塗装のΦ4×35サラドリルネジに交換しながら固定することで、取付作業が完了します。

工場出荷時: Φ4×25生地色(未塗装)サラドリルネジ

⇒a) パネル仮置き後、Φ4×25生地色(未塗装)サラドリルネジ取外し

⇒b) Φ3.2～3.4下穴ドリル加工

⇒c) Φ4×35頭部塗装サラドリルネジで本固定

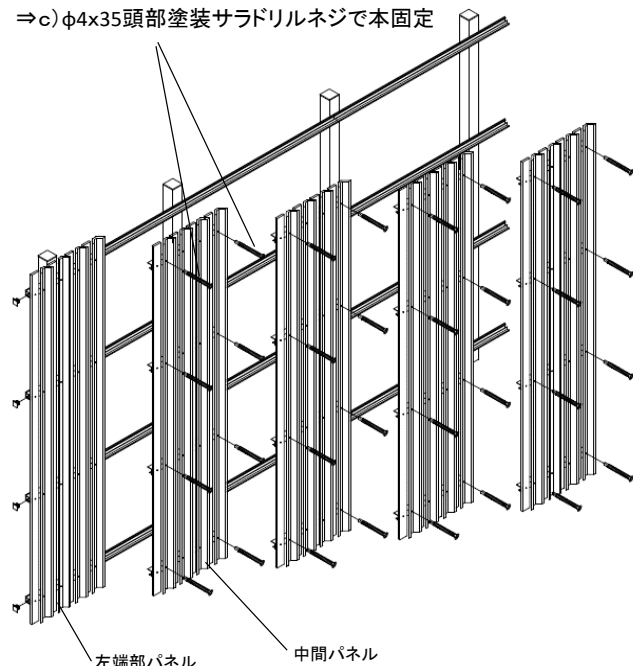

※横棧の長さを確認し
必要に応じて切断する

端部横棧長さ※1


右端部パネル

※設置長さに合わせて
パネルを現場切断する

6 横棧端部キャップの取付け

①寸法の位置に下穴(Φ3.2～3.4)をあけます。

※下穴をあける
(Φ3.2～3.4)

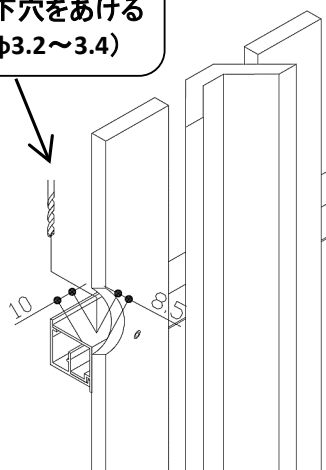


②横棧端部キャップを取り付けます。


横棧端部キャップ(左右あり)

③Φ4×13ドリルネジで取付けをしてください。

横棧端部キャップは左右があります。
出っ張りが上になります。

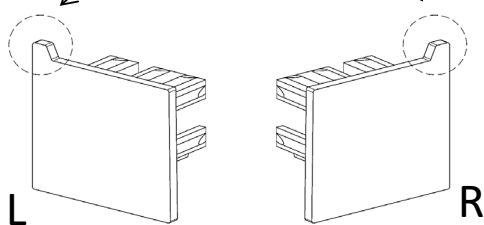

Φ4×13ドリルネジ


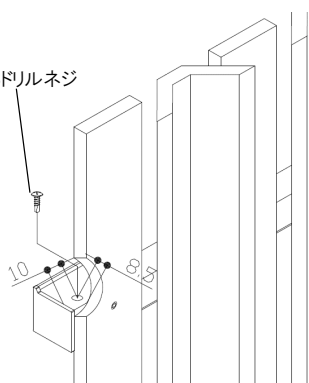


■セムユニットパネルの現場幅切詰めについて

端部右パネルを切断する場合

横棧端部キャップを取り付ける前に
縦板を取り外し横棧フェンス本体側を切断します。


※右切詰単位＝ $V80+45+隙間=110\text{mm}$ となります。
横棧端部キャップを取り付けします。

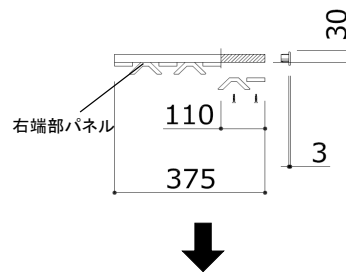

7 障害物等により端部キャップを 後から取付出来ない場合


取付方法はP14「6.横棧端部キャップの
取付け」を参照して下さい。

φ4×13ドリルネジ
※下穴(φ3.2~3.4)を
あけてください。

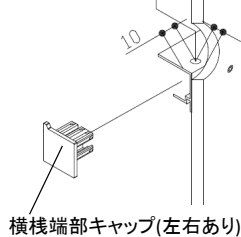


横棧端部キャップ(左右あり)


横棧端部キャップは左右があります。
出っ張りが上になります。

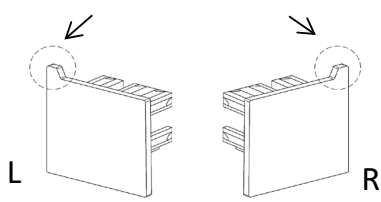

①横棧端部キャップを
横棧パネル側に先に取付けします。

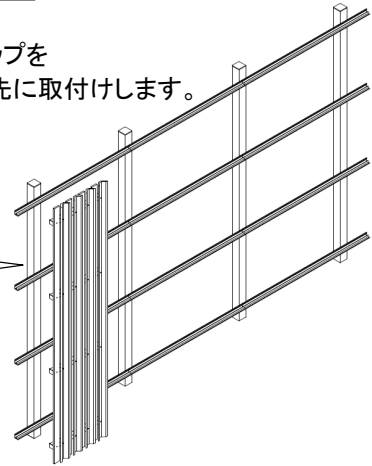

②端部キャップ付のパネルを
横棧柱側に取付けします。

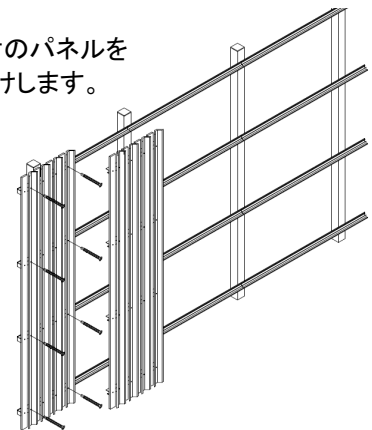


③以降は通常の組付けと同様になります。



8 セムユニットパネル取外し方法

●施工後、セムユニットパネルを取り外す場合は、
5の作業の逆の順序になります。

図の矢印のφ4×35サラドリルネジを横棧段数分取り外してください。

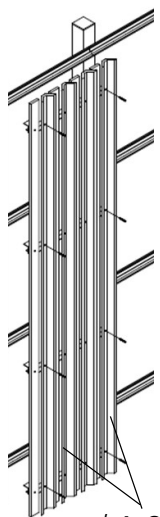

φ4×35サラドリルネジ
頭部塗装

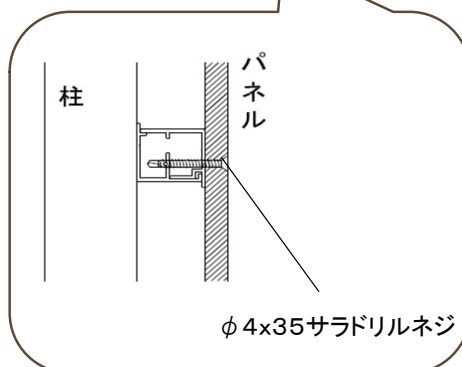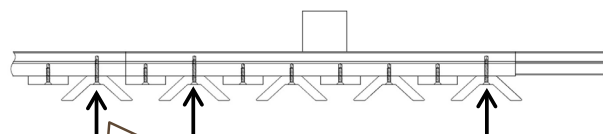

φ4×35サラドリルネジ

EXIS 株式会社 **エクシス**